Kullanıcı için önemli uyarı

Dizüstü bilgisayarı kullanmadan önce bunu dikkatlice okuyunuz.

Yasal Uyarılar

1-1. Avrupa Birliği

Bu dizüstü bilgisayar aşağıdaki RF modüllerini içerebilir.

CE ⓘ **Ralink RT3090BC4**

CE 0984 ⓘ **Broadcom BCM943225HMB için**

Tercüme Edilen Uyumluluk Beyanları
[English]
This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.
[Danish]
Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC
[Dutch]
Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.
[Finnish] Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.
[French]
Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC
[German]
Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC
[Greek]
Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.
[Icelandic]
Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC
[Italian]
Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.
[Norwegian]
Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.
[Portuguese]
Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.
[Spanish]
Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.
[Swedish]
Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Avrupa Birliği

5,15 – 5,35 GHz düşük bandı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

1-2. Brezilya Uyarısı

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

1-3. Fransa Uyarısı

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

1-4. İtalya Uyarısı

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization)
for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for
private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom
services.
L'uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione
generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati
entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi
di telecomunicazioni.

1-5. Letonya Uyarısı

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

1-6. İletişim Bilgileri

Country	Telephone	Email or Website
Poland	0801-540454	WWW.LG.COM
Hungary	06-06-80-540454	
Spain	902-699-034	
Netherlands	31-20-4722290	WWW.LG.COM LG@ICT-FIX.COM
France		
Germany		
Italy		
Sweden		
UK		
Portugal	351-800-78-54-54	WWW.LG.COM
Canada	1-888-542-2623	
Australia	1300 LG CARE (1300 54 2273)	
China	800-819-9999	
India	1800-1800999	
Korea	1544-7777	WWW.LG.COM WWW.LGSERVICE.CO.KR
	1588-7777	
Singapore	65-6512-9599	WWW.LG.COM
USA	1-800-243-0000	
Argentina	0800-999-5454(Capital)	
	0810-555-5454(Interior)	
Brazil	0800-7075454	WWW.LGE.COM/BR
Chile	800-28-1054	WWW.LG.COM
	02-579-7900	
Colombia	018000915683	
Mexico	01-800-347-1919	
	52-55-5321-1919	
Peru	0-800-13454	
Hong Kong	852-3543-7777	

* Yukarıda listelenmiş olan irtibat numaraları daha önceden bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.

GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ UYARISI

Pil
Yedek pil yanlış yerleştirilmişse, patlama tehlikesi vardır.
Lityum pil ilkyum içerir ve uygun bir şekilde kullanılmaz veya bertaraf edilmezse patlayabilir, sadece LG tarafından tavsiye edilen pil tipi ile değiştirin

Avustralya Uyarısı
- Cihaz, küçük yaştaki çocuklar ya da gözetim altında tutulmayan zayıf ve sakat kişiler tarafından kullanılması için değildir
- Cihaz ile oynamalıklarından emin olmak için küçük çocuklar gözetim altında tutulmalıdır
- Cihaz, bir kablo uzatma seti ya da elektrikli taşınabilir prize sahip bir aygıttan beslenyorsa
- Kablo uzatma seti ya da elektrikli taşınabilir prize sahip aygıt su sıçraması veya nem girişine
maruz kalmayacak şekilde konumlandırılmalıdır

European _ WEEE

Eski cihazlarınızın atılması

1. Üzeri çizilmiş olan tekerlekli çöp arabası simgesinin ürüne iliştirilmesi ürünün 2002/96/EC nolu Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmekt
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet ya da yerel idareler tarafından belirlenen toplama tesislerinde belediye atıklarından ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazlarınızın doğru imha edilmesi çevre ve insan üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini önlemede yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazlarınızın imhası hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölge büronuz, atık imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Devre Kesici Aygıt
- Güç kaynağı kablosunun fişi ve konnektörü
- Güç kaynağının çıkış jakı
- Ana Pil Takımı

Declaration of Conformity

LG Electronics

Tedarikçi Bilgileri	
Ad	LG Electronics Inc.
Adres	LG Electronics Inc. 19-1, Cheongho-ri, Jeoni-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-713, Kore
Ürün Bilgileri	
Ürün ve Model Ismi	LGA51 Dizüstü Bilgisayar
Aksesuar/Değiş tokuş	AC Güç Adaptörü: PA-1900-08, 0405A1990, ADP-90VH B(P) ADP-65JH AB(B), PA-1650-65
Uygulanabilir Düzenlemeler ve Standartlar ile İlgili Bilgiler	
1. EMC Direktifleri - 2004/108/EC	
EN 55022 : 2006 EN 55024 : 1998 +A2:2003 EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3 : 1995 + A2 :2005	
2. R&TTE Direktifleri - 1999/5/EC	
ETSI EN 300 328 V1.7.1 : 2006 ETSI EN 301 893 V1.4.1 : 2007 ETSI EN 300 440-1 V1.3.1 : 2008 ETSI EN 300 440-2 V1.3.2 : 2008	
3. Alçak Gerilim Direktifleri - 2006/95/EC	
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	
* CE işaretinin eklenmiş olduğu yıl: 2010	
4. ErP Yönergeleri: 2009/125/EC Düzenleme: 1275/2008/EC	Düzenleme: 278/2009/EC
EN 62301 : 2005	

Bildirim

Bu beyan ile ilgili yukarıda adı geçen ürünün yukarıda adı geçen standart, düzenleme ve direktiflere uygunluğunun sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu burada beyan ederim.

Ad	Verildiği Tarih
Seung Hyoun, Ji / Yönetici	Aug. 30, 2010

LG Electronics Inc. - AB Temsilcisi
Veluwecrcom 15, 1327 AE Almere, Hollanda

Temsilcinin imzası

İnsan vücudu tehlikeli RF enerjisine maruz kalmaktan nasıl korunur.

Çalışma veya taşıma sırasında insan vücudunun harici anten eklentili radyo kartından veya ekran bölümünde yer alan dahili antenden en az 15 mm uzak tutulmasını tavsiye ederiz.

LG Intelligent Update Kullanımı

Bir sürücüyü veya uygulamayı kurmak için, LG Electronics™ tarafından sağlanan LG Intelligent Update'i kullanın.

LG Intelligent Update uygulaması sisteminizde önceden kurulmuş olarak gelmektedir. Uygulamayı "www.lge.com" web sitesinden de indirebilirsiniz.

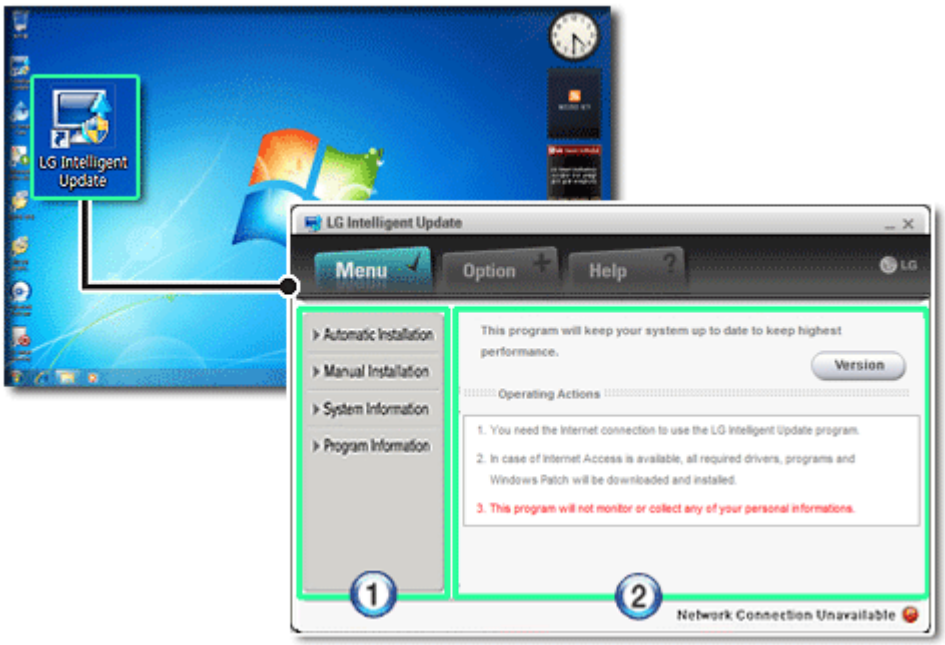
LG Intelligent Update
LG Intelligent Update
Menu
Option
Help
Automatic Installation
Manual Installation
System Information
Program Information
This program will keep your system up to date to keep highest performance.
Version
Operating Actions
1. You need the Internet connection to use the LG Intelligent Update program.
2. In case of Internet Access is available, all required drivers, programs and Windows Patch will be downloaded and installed.
3. This program will not monitor or collect any of your personal informations.
1
2
Network Connection Unavailable

1. Sistem için optimum ortamı yapılandırmanız için size yol gösterir.
2. Kullanmadan önce size genel bir bilgi verir.

Ez User's Guide ve Ez Troubleshooting'nin Kullanımı

Ürünü daha uygun bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak üzere, Ez User's Guide ve Ez Troubleshooting sunulmuştur.

Ez User's Guide ve Ez Troubleshooting'yi nasıl kullanacağınızı öğrenmek için, Help düğmesine tıklayın ve Tur'a bakın.

1. İçindekiler
2. Giriş sayfası
3. Yardım : Sorularınıza cevap vermenize ve sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur.

Ez User's Guide

LG Electronics™ ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu cihaz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş ve güvenilirliği test edilmiştir.

Güvenilir kullanım için, lütfen bu elkitabını önceden okuyunuz.

Aşağıdaki işaretler dikkatli olmanız gereken tehlikeleri ve güvenlik durumlarını size bildirmektedir. Herhangi bir muhtemel tehlike durumuna sebep olmamak için işaretli talimatları okuyunuz.

Uyarı	Talimatlara uyulmaması ciddi fiziksel veya ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
Dikkat	Talimatlara uyulmaması vücuda veya cihaza küçük çaplı hasar verebilir.
İpucu	Aşağıdaki bilgilerin kullanıcının makineyi daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için eklendiğini gösterir.
İsteğe bağlı	İsteğe bağlı sembolü ilgili cihazın ürün paketine eklenmediğini gösterir ve dolayısıyla ayrı satın alınmalıdır ya da cihaz model türüne bağlı olarak kullanıcının cihazında uygulanamaz.

Microsoft™, MS™, WinPE™ ve Windows® Microsoft Corporation®'ın tescilli ticari markalarıdır.

IBM™, IBM Personal Computer™, PS/2™ vePC AT™ International Business Machines Corporation™'ın tescilli ticari markalarıdır.

	LG™ logosu LG™ Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
	SONY™ logosu ve Memory Stick™ SONY™ Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
	Transcend™ logosu Transcend™ Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
	SD™ logosu Secure Digital™ Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
	xD™ logosu FUJIFILM™ Co. ltd'nin tescilli ticari markasıdır.
ve	bir SRS Labs, inc.'nin ticari markasıdır. WOW HD ve TruSurround HD teknoloji SRS Labs, inc. lisansının bir parçasıdır.

Telif Hakkı (C) 2010, LG Electronics Inc.™, DigitalMate™ Co., Ltd.

Elkitabını sürekli olarak iyileştirmeye çalışmamıza rağmen bu elkitabında yanlış kısımlar bulunabileceğini lütfen anlayışla karşılayınız.

Bu elkitabındaki örnek olarak gösterilen şekiller gerçek ürün ile tam olarak aynı olmayabilir.

LG Electronics Inc.™ elkitabını iyileştirmek amacıyla önceden haber vermeksizin herhangi bir kısmını değiştirme hakkına sahiptir.

Bu elkitabının izinsiz çoğaltması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Menşe-i Ülke: Çin

Üretici Firma: Tech-Front(Shanghai)Computer Co., Ltd

Firma Tanımlayıcısı: LGE

Ez User's Guide Turu

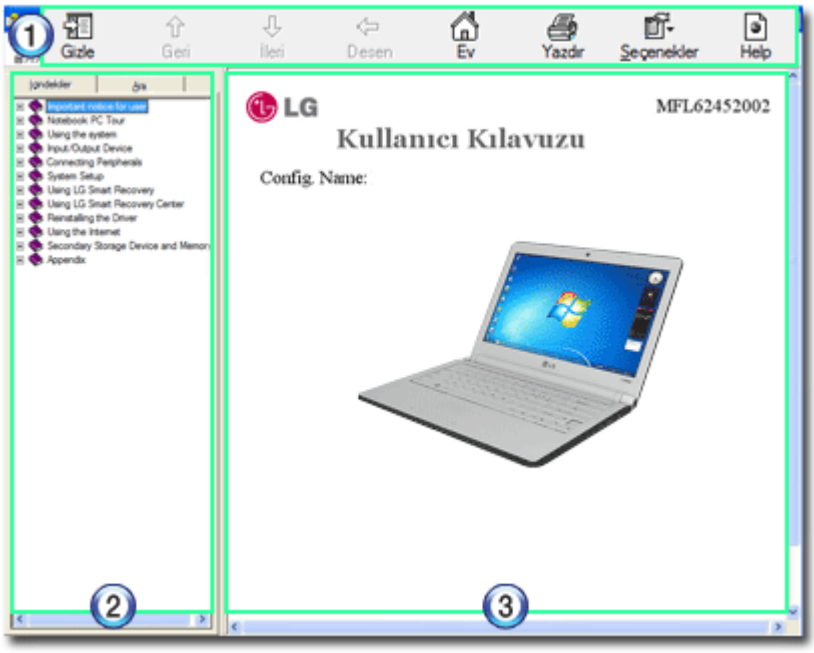

1. Araç çubuğu

   - Gizle/Göster: Gezinim penceresini gizler veya gösterir.
   - Önceki: İçindekiler ile aynı sıralamada önceki sayfayı gösterir.
   - İleri: İçindekiler ile aynı sıralamada sonraki sayfayı gösterir.
   - Geri: Gezinti geçmişinde önceki sayfayı gösterir.
   - Giriş sayfası: Giriş sayfasını gösterir.
   - Yazdır: Mevcut sayfayı yazdırır.
   - Seçenek: Seçenekleri gösterir.
   - Yardım : En çok bu kılavuzda gezinmek için kullanılır.

2. Gezinti Çubuğu

- Endeks: Konuları kategorilere ayrılmış liste olarak gösterir.
- Ara: Kullanıcıların anahtar sözcükleri girmelerine ve manuel olarak arama yapmalarına olanak sağlar.

3. Açıklama Penceresi

- Seçilen öğenin açıklamasını gösterir.

Bilgisayarı kullanırken, aşağıda gösterildiği gibi doğru şekilde oturun.

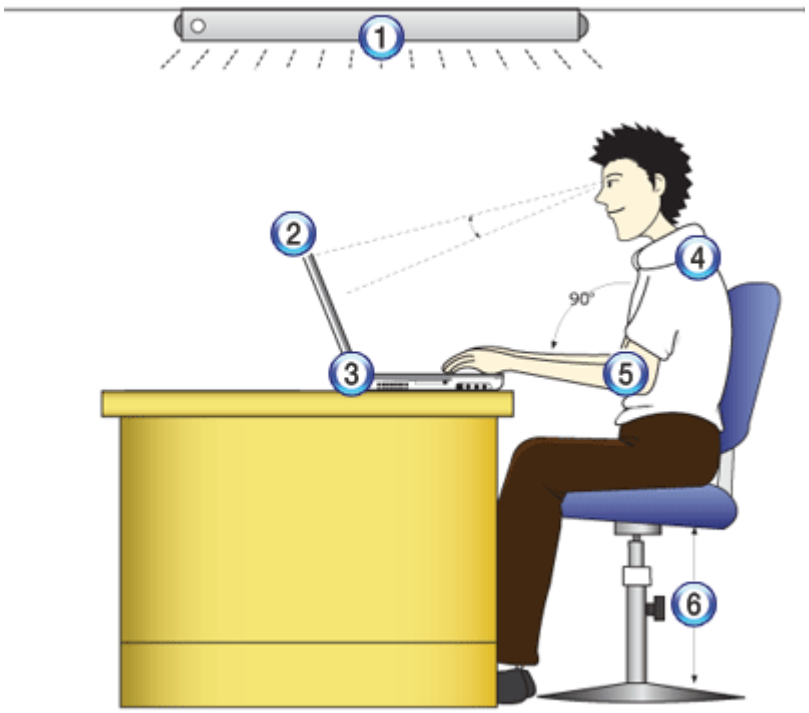

1. Işığı doğrudan monitöre yansıtmayın.
2. Ekranın üst kısmını göz seviyesinden hafif alçak olacak şekilde düz olarak ayarlayın.
3. Işığın yansımamasını sağlayarak ekranı ayarlayın.
4. Boynunuzu ve sırtınızı düz tutun.
5. Ellerinizi, bileklerinizi ve kollarınızı yatay tutun.
6. Ellerinizi ve kollarınızı klavye ile ayarlamak için sandalyenizi ayarlayın.

⚠ Uyarı	• Bilgisayarı uzun süre kullanmak bedeninizi yorar. • 50 dakikalık kullanım sonrası 10 dakikalık bir mola verilmelidir. Bilgisayarı günde 2 saatten daha uzun süre kullanmayın. • Düzenli olarak dinlenin ve vücudunuzu gerin.

Sesin ayarlanması (kulaklık ve hoparlörler)

Müzik dinlemeden önce sesi kontrol edin.

	• Kulaklık kullanmadan önce sesin yüksek olup olmadığını kontrol edin. • Kulaklığı uzun süre kullanmayın. • 20 Ω değerinden daha yüksek dirence sahip bir kulaklık elektromanyetik parazite neden olabilir. Bu nedenle, 20 Ω değerinden daha düşük dirence sahip bir kulaklık kullanmanızı öneririz.

Sistem Koruma Özelliği

Sistem çok ısınırsa, sistem koruma özelliği otomatik olarak pil şarjını durdurur ve güç modunu Maksimum Güç Tasarrufu veya KAPALI olarak değiştirir.

Sistem, yeteri kadar soğuyuncaya kadar yeniden etkinleştirilemeyebilir.

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cihazın yaşam ömrünü kısaltan istenmeyen çevre etkilerinden lütfen kaçının. Cihazı güvenilir ve sağlam bir yerde kullanın.

Dikkatsiz kullanımlar ile istenmeyen ortamlarda kullanım durumları garantiye dahil değildir.

Kurulum

Uyarı

Cihazı çamaşırhane veya banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.

- Rutubet arızalanmaya veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- İstenen sıcaklık ve nem aralıkları sırasıyla 10 ile 35 ℃ ve 20 ile 80 ℃ RH arasındadır.

Kurutucu ve saran plastik maddeleri doğru bir şekilde kullanın.

- Kurutucu ve saran plastik maddeler boğulmaya sebep olabilir.

Ürünü tozsuz bir ortamda kullanın.

- Aksi halde sistem doğru çalışmayabilir.

Bilgisayarın çevresine 15 cm (5,91 İnç)'den daha yakın mesafeye herhangi bir nesne koymayın.

- Aksi halde, yetersiz havalandırma cihazı içerden aşırı ısındırabilir ve açığa çıkan ısı sizi yakabilir.

Dikkat

Cihazı güvenilir bir yere yerleştirin, böylece cihaz düşmez.

- Düşmesi halinde, cihaz hasar görebilir ve hatta yaralanmaya sebep olabilir.

Bilgisayarı manyetik bir nesne yakınına bırakmayın ya da manyetik bir nesne yakınında kullanmayın.

- Aksi halde, H/D ve sistem zarar görebilir ve düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

Bilgisayarı manyetik düğmeler de dahil manyetik nesneler içeren bir çanta üzerine asla yerleştirmeyin.

- Aksi halde, H/D ve sistem zarar görebilir ve düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

Ürünü elektromanyetik etkileşim bulunmayan bir yerde çalıştırın.

- Güçlü manyetik alan oluşturan elektronik aletler ile bilgisayar arasında uygun bir mesafe bulundurun.
- Aksi halde, sabit sürücünüzdeki veriler kaybolabilir veya LCD'nin rengi bozulabilir.

Cihazın üzerine ağır bir cisim koymayın.

- Düşmesi halinde, nesne cihaza hasar verebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Pilin Kullanılması

Uyarı

Pili sadece verilen alet ile şarj edin.

- Aksi halde, pil hasar görerek yangın tehlikesi oluşturabilir.

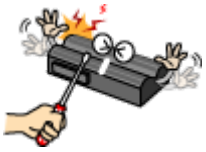

Pili atmayın veya sökmeyin.

- Oluşan bozukluk yaralanma, patlama veya yangına sebep olabilir.

LG Electronic Inc.™ tarafından onaylanan pilleri kullanın

- Aksi halde patlama veya yangın meydana gelebilir.

Pilin araba kontak anahtarı veya kağıt klipsi gibi metal nesneler ile temas etmesini önleyin.

- Aksi halde, pil aşırı ısınarak yangın veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

Pili ısıdan uzak tutun.

- Aksi halde patlama veya yangın meydana gelebilir.

Pili kısa devre yaptırmayın.

- Aksi halde patlayabilir.

Kullanılmış (yedek) pili rastgele atmayın.

- Patlayabilir veya yangına sebep olabilir.
- İmha yöntemleri ülkeye ve bölgeye göre farklı olabilir. Kullanılan pili ülke ve bölgenin güvenlik kurallarına göre imha edin.

Pilden sızıntı ya da kötü bir koku geliyorsa pili çıkarın ve bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçin.

- Patlayabilir veya yangına sebep olabilir.

Rutubetten ve araba ya da sauna gibi sıcaklığın 60 ℃ üzerine çıktığı ortamlardan kaçının.

- Patlayabilir veya yangına sebep olabilir.

Pili çocukların veya evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Hasar görürse, yaralanmaya sebep olabilir.

Pilin keskin bir nesne ile delinmesinden veya evcil hayvanınız tarafından çiğnenmesinden kaçının.

- Patlayabilir veya yangına sebep olabilir.

Pili suya batırmayın.

- Aksi halde, pil hasar görerek patlama tehlikesi oluşturabilir.

Kurulum sonrası pilin cihaza kilitlendiğinden emin olun.

- Aksi halde, pil hasar görebilir.

Dizüstü bilgisayarı halı, battaniye ya da yatak üzerinde kullanmayın. Adaptörü battaniye altına da koymayın.

- Ürün arızalanabilir, sıcaklık artışı nedeniyle yangına ya da kullanıcıda yanık oluşmasına neden olabilir.

Kullanım öncesi pilin üzerine basılan talimatları dikkatlice okuyun.

- Pili oda sıcaklığında tutun. Pili doğru şekilde saklamak için bu kılavuzda verilen ipuçlarına ve yönergelere bakınız.

AC Adaptörünün kullanılması

Uyarı

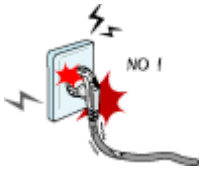

Gevşek fişleri veya hasarlı güç kablolarını kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Elleriniz ıslakken güç kablosuna dokunmayın.

- Aksi halde, elektrik çarpabilir.

Elektrik ile olan bağlantısını keserken kablo yerine fişten çekin.

- Aksi halde, yangın çıkabilir veya ürün hasar görebilir.

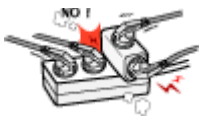

Cihazı doğru voltaj değerinde çalıştırın.

- aşırı voltaj ürüne zarar verebilir, elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.

Topraklamalı elektrik prizleri ve uygun nominal elektrik beslemesi kullanın.

- Elektrik sızıntısı elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

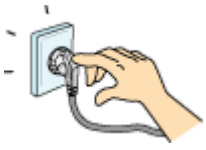

Güç kablosunu prize takın.

- Gevşek güç kablosu bağlantısı yangına sebep olabilir.

Kablodan veya fişten garip gürültü gelmesi halinde, güç kablosunu derhal prizden çekin ve servis merkezi ile temasa geçin.

- Yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Güç beslemesini ve adaptörü asla sökmeyin.

- Hasarlı bir güç kablosu elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

Topraklanmış uç bulunan bir fiş kullanın.

- Topraklanmamışsa, cihaz hasar görebilir veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Takmadan önce elektrik prizinin topraklandığından emin olun.

- Aksi halde, güç sızıntısından elektrik çarpabilir.

Güç kablosunu ve prizi daima temiz tutun.

- Yangın çıkabilir.

Kabloyu bükerek veya üzerine basarak zarar vermeyin. Çocukların ve evcil hayvanları güç kablosundan zarar görmesini önleyin.

- Bozulan kablo bilgisayar parçalarına zarar verebilir veya yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Cihazı temizlemeden önce cihazın bağlantılarını tamamen kesin.

- Aksi halde, elektrik çarpabilir veya bozulma meydana gelebilir.

Güç devresi ve cihaz ıslanırsa, bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçmeden önce pilin, AC adaptörünün ve diğer parçaların bağlantısını kesin.

- Aksi halde, elektrik çarpabilir.

Dizüstü Bilgisayarın Kullanılması

Uyarı

Bilgisayarı doğru bir temizleyici madde kullanarak temizleyin ve tekrar kullanmadan önce tamamen kurulayın.

- Eğer bilgisayar kullanılırken ıslaksa, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

Şimşek çaktığında, cihazın elektrik, modem, LAN ve diğer bağlantılarını kesin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Bilgisayarın yanına içi su dolu bardak veya diğer kapları koymayın.

- Cihaz ıslanırsa, yangın çıkabilir veya elektrik çarpabilir.

Modemi ana telefon sistemine bağlamayın.

- Yangın çıkabilir veya ürün hasar görebilir.

Bilgisayarı düşürürseniz veya zarar verirseniz, gücü kesin ve güvenlik kontrolü için bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçin.

- Eğer hasar gören bir bilgisayar sürekli olarak kullanılırsa, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

Yanan bir mumu veya sigarayı bilgisayarın üzerine koymayın.

- Yangın çıkabilir.

LCD panelindeki floresan lambasında cıva vardır.

- LCD panelindeki sıvı ile temas ederseniz, maddeyi su kullanarak derhal temizleyin. En ufak bir zorluk hissederseniz, derhal doktorunuzu ziyaret ediniz.

Bilgisayardan koku veya duman gelirse, bilgisayarı kullanmayı durdurun ve bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçmeden önce güç bağlantısını kesin.

- Yangın çıkabilir.

Çok fazla bilgisayar oyunu oynamayın.

- Uzun süre bilgisayar oyunu oynamanız zihinsel bozukluklara sebep olabilir. Çocuklar ve büyükler de dahil olmak üzere zayıf kişilerde fiziksel bozukluklara sebep olabilir.

- 3D modunda iken gürültü duyabilirsiniz.

Dikkat

Klavyenin üzerine kalem gibi nesneler bırakmayın.

- Cisim klavyenin üzerinde iken LCD panelini yanlışlıkla kapatarak LCD paneline zarar verebilirsiniz.

LCD paneline keskin cisimler ile basmayın veya çizmeyin.

- Bozulmasına sebep olabilir.

Paneli kapatmadan önce gücün kapatıldığından emin olun.

- Sıcaklık artışı nedeniyle cihaz deforme olabilir.

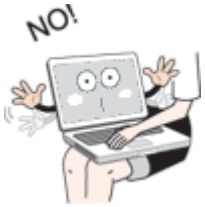

- Sistem çalışırken bilgisayarın alt kısmı ısınır. Lütfen bilgisayarın altına dokunmaktan ve bilgisayarı kucağınıza koymaktan kaçının.

LCD paneline aşırı kuvvet uygulamayın veya düşürmeyin.

- LD cam panelini kırabilirsiniz.

LCD panelini bir elinizle zorlayarak açmayın.

- Cihaz bükülebilir.

LCD panelini temizlemek için, belirtilen temizleyicileri ve yumuşak bezi kullanın ve paneli bir yönde temizleyin.

- Çok fazla kuvvet uygulamanız panele zarar verebilir.

Bilgisayar parçalarını kullanırken elkitabındaki talimatları yerine getirin.

- Aksi halde, hasar görülebilir.

PC kart yuvasına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.

- Yaralanma veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Bilgisayarınıza bir koruma programı kurun ve yasadışı programları indirmeyin ya da porno ve benzeri görüntüler içeren bir web sitesine erişim sağlamayınız.

- Sistem virüs kapabilir veya bozulabilir.

Bilgisayarınız onarıldıktan sonra mühendislerimizden birinden güvenlik kontrolü yapmalarını isteyiniz.

- Aksi halde, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.

Reşit olmayan kişiler için yasa dışı veya porno görüntüler içeren web sitelerine erişimi engelleyen bir program kurmanızı öneririz.

- Reşit olmayan kişilerin yetişkinlere yönelik sitelere erişimleri bedensel dengelerinin bozulmasına ve hatta travma geçirmelerine sebep olabilir. Cihazı tüm aileniz kullanıyorsa çocuklarınız için fazladan önlem alınız.

Optik disk sürücü (CD/DVD/Blu-ray) çalışırken çıkartma düğmesine basmayın.

- Veriler kaybolabilir veya disk beklenmeyen şekilde fırlayarak yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazı ısıtıcılar gibi ısı yayan aletlerden uzak tutun.

- Ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.

Yuvalara ilgili aletlerin dışında herhangi bir alet sokmayın.

- Aksi halde, ürün hasar görebilir.

Hasar görmüş optik disk (CD/DVD/Blu-ray) veya disketleri kullanmayın.

- Ürünün hasar görmesine veya bedensel yaralanmaya sebep olabilir.

Çocukların parmaklarını optik disk sürücü (CD/DVD/Blu-ray) tepsisi içerisine sokmalarına engel olun.

- Parmak tepsiye sıkışarak yaralanabilir.

Bir optik diski (CD/DVD/Blue-ray) tepsisinden çıkarmak için, diske erişim sağlayan programı kapatın ve disk çıkarma düğmesine basmadan önce disk sürücü lambasının sönmesini bekleyin.

- Optik disk tepsi içerisinde hızla dönmektedir ve tepsiden fırlayarak yaralanmalara neden olabilir.

Kenarlardaki havalandırma deliklerini herhangi bir nesne ile kapatmayın.

- Aksi halde, elektrik çarpabilir.

Cihazı araç içinde bırakmayın.

- Pil patlama veya yangına sebep olabilir.

Mikrodalga veya plazma lambasından itibaren 5 m'lik yarıçapa sahip alanda kablosuz LAN bağlantısı kullanmayın. Kablosuz LAN'ı ve plazma ampulünü menzil dahilinde kullanmak zorunda kalırsanız, bu işlemi 11 ile 13 arasındaki kanalda gerçekleştirin.

- Bağlantı kurulsa dahi aktarım hızı düşebilir.

Bilgisayarı uzun süre kullanmayacaksanız kapatın.

- Pilin aşırı ısınmasına neden olabilir.

Adaptör sıcak olabileceğinden dizüstü bilgisayarı kullanırken adaptöre çıplak elle dokunmayın.

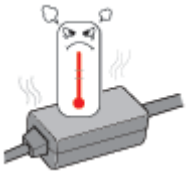

Memory

Makineyi açmadan önce bellek kapağının tam olarak kapatılmış olduğundan emin olun.

- Bellek kapağı açık durumda iken makineyi kullanmayın. Makine hasar görebilir.

Dizüstü Bilgisayarın Yükseltilmesi

Uyarı

Cihazı yükseltmek için, sistemi kapatın ve güç kablosu ile pilin bağlantısını kesin. Varsa modeme bağlanan telefon hattının bağlantısını kesin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Cihazı söktüğünüzde ve yükselttiğinizde, vidalar da dahil olmak üzere çocukların herhangi bir parçayı yutmasını önleyin.

- Bir çocuk somun yutarsa, boğulabilir.
- Bu durumda derhal doktora gidiniz.

Dikkat

Lütfen LG Electronics Inc.™ tarafından onaylanan parçaları kullanın

- Aksi halde, yangın çıkabilir veya ürün hasar görebilir.

LG Electronics Inc.™ tarafından üretilmeyen çevrebirim aygıtını kullanmadan önce servis mühendisiniz ile temasa geçiniz.

- Ürün hasar görebilir.

Cihazı rastgele sökmeyin veya oynamayın.

- Elektrik çarpabilir ve bunun için garanti hizmetinden faydalanamayabilirsiniz.

Cihazın parçalarını ve aletleri dikkatlice kullanın.

- Ürün hasar görebilir.



Cihazı elektriğe bağlamadan önce kasa da dahil olmak üzere her şeyin tamamen takıldığından emin olun.

- Açıkta kalan herhangi bir parça elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Sökerken cihazın herhangi bir parçasını veya aleti düşürmeyin.

- Düşerse, hasar görebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Dizüstü Bilgisayarın Taşınması

Dikkat

Cihazı taşımak için gücü kapatın ve tüm kabloların bağlantısını kesin.

- Aksi halde, kabloya takılarak bilgisayara hasar verebilir ve yaralanabilirsiniz.

Uçakta iken uçuş görevlilerinin talimatlarına uyunuz.

- Dizüstü bilgisayarın uçuş sırasında kullanılması uçak kazasına sebep olabilir.

Cihazı LCD paneli açık şekilde taşımayın.

- Aksi halde, ürün hasar görebilir.

Cihazı arabada bırakacağınızda gölgede bırakın.

- Ürün deforme olabilir veya sıcaklık artışı sebebiyle yangın çıkarabilir.

Cihazı taşırken cihaz çarpmaya karşı koruyun.

- Sistem hasar görebilir veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

Cihazı kendisi için tasarlanan bir çantada taşıyın.

- Başka bir çantada taşınması ürünün zarar görmesine sebep olabilir.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve saklamak için cihazdaki elektriği deşarj edin.

- Bu şekilde pil optimum durumda tutulabilir.

Bilgisayarı iyi havalandırılmayan bir yerde (örn. çanta) uzun süre ya da tekrarlanan sürelerde çalışır halde bırakmayın.

- Pil aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

Veri Kaybını Önlemek için Güvenlik Notları (Sabit Disk

Yönetimi)

Dikkat

Veri kaybını önlemek için cihazı dikkatli kullanın.

- Sabit sürücü kırılgan olduğundan, önemli verilerinizi sık sık yedeklemelisiniz.
- Üretici firma, kullanıcının hatası sonucu oluşan herhangi bir sabit disk veri kaybından sorumlu olmayacaktır.

Şu durumlarda sabit disk hasarı veya veri kaybı oluşabilir:

- Sökme ve takma işlemleri sırasında dışarıdan çarpmalar meydana gelebilir.
- Sabit disk çalışırken elektrik kesilirse cihaz sıfırlanır (örn. yeniden başlar) veya tekrar açılır.
- Bilgisayara virüs bulaşarak verileri kurtarılamaz şekilde virüslendirir.
- Bilgisayarın anormal şekilde kapatılması bilgisayara zarar verebilir.
- Sabit disk çalışırken cihaz taşınırsa, sallanırsa veya çarparsa, dosya bozulabili ya da bozuk sektör oluşabilir.

abit diskin hasar verdiği veri kaybını en aza indirmek için, önemli verileri sık sık yedekleyin.

- Üretici firma, herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir.

Diğer İşletim Sistemlerinin Kurulması Esnasında Dikkat

Edilecek Noktalar

Dikkat

LG Electronics tarafından sağlanan işletim sistemi dışında başka bir işletim sisteminin kurulması veya kullanılması nedeniyle oluşan arızalar nedeniyle para iadesi yapmıyoruz veya ürünü değiştirmiyoruz.

- Bazı yazılım uygulamaları diğer işletim sistemlerinde düzgün çalışmayabilir. Bu tür arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Dizüstü Bilgisayarda Tur

Dizüstü Bilgisayarını Açma/Kapama

1. Dizüstü Bilgisayarın kapağını yukarı kaldırın.
    - ***En iyi konumu elde etmek için açıyı ayarlayın.***
2. Kullandıktan sonra bilgisayarı kapattığınızdan emin olun.

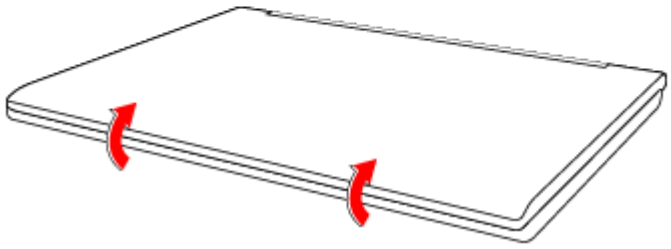

Çalışma Durum Lambaları

1. Güç Lambası:
    - Yanıp sönüyor: Sistem Beklemede
    - Açık: Sistem AC gücünde veya pilinde çalışmaktadır.
    - Kapalı: Sistem kapalı veya derin uykuda.
2. AC Güç ve Pil Durum Lambası
    - Kapalı: AC adaptör bağlı değil.
    - Açık: AC adaptör bağlı.
    - Yanıp sönüyor: Pilin % 10'inden azı şarj oldu.
    - Pil zayıf uyarısının ardından kapanmış ya da Derin uyku moduna geçen sistemi açmaya çalışırsanız, sistem açılmayacak fakat lamba üç kez yanıp sönecektir.

3. Sabit Disk Sürücüsü Gösterge Lambası

- HDD çalışırken lamba açılır.

  Sabit disk lambası açıkken gücü zorlayarak kapatmayın. Aksi halde, veri bozulabilir.

Sistemin kullanılması

Pilin Çalıştırılması

Dizüstü Bilgisayar AC gücünde veya pilinde çalışır. Bu bölümde kullanıcının yeni sistem için ilk olarak yapması gereken prosedür açıklanmıştır. Verilen AC adaptör 100 V ila 240 V arasında kullanılabilir.

Yeni pili kullanmadan önce AC adaptörü ile şarj edin.

Kullanıcı Kılavuzunda yer alan [Pili AC Adaptör ile Şarj Etme] bölümüne bakın.

1. Pil paketi yuvasını görmek ve paketi yerleştirmek için cihazı ters çevirin.
    - Pil paketini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pil yuvasına yerleştirin ve bir klik sesi duyuncaya kadar ok yönünde itin.

2. Cihazı açın ve güç verin.
3. Pil durumunu kontrol edin.

- Pil durum lambası yanıp söndüğünde, kullanmadan önce AC adaptörünü kullanarak tam şarj edin.

4. Pil takımını aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi çıkarın.

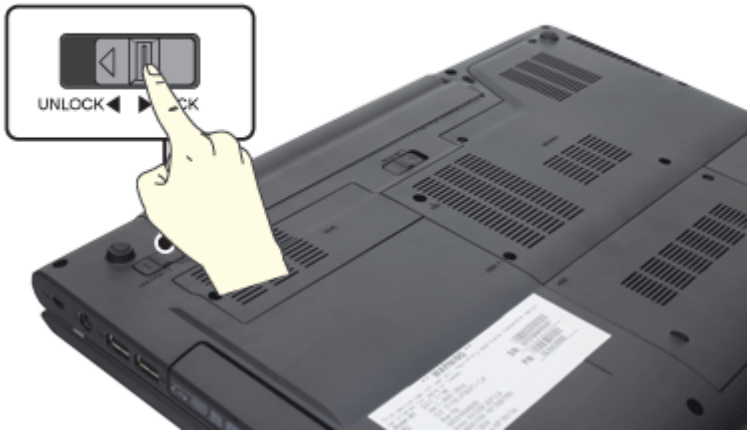

Dikkat	**LG Electronic Inc.™ tarafından onaylanan pilleri kullanın** • Onaylanmayan piller patlayabilir. • Pil paketini değiştirmeden önce gücün kapatıldığından emin olun.

	Cihaz kullanılmıyorken pil paketini dışarıda tutun. • Aksi halde, yangın çıkabilir ve ürün hasar görebilir.
Uyarı	**Pili güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için aşağıdaki talimatları izleyin.** • Pili kısa devre yaptırmayın. • Oda sıcaklığını 0 ℃ ve 60 ℃ arasında tutun. Cihazı 60 ℃ 'den yüksek ısıya maruz bırakmayın. • Pili çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. • Pil paketindeki bir şişkinlik olası bir tehlikeye işaret eder. Bu durumda, derhal yerel satıcınızla veya servis merkezinizle irtibata geçin. • Sadece onaylı ve pile özel üretilmiş şarj cihazı kullanın. • Pil paketini ısıdan uzak tutun. (Asla mikrodalga fırına koymayın.) • Yazın araba içinde bırakmayın. • Sauna gibi sıcak ve rutubetli yerlerde bırakmayın veya kullanmayın. • Cihazı elektrikli battaniye veya diğer ısı tutucu malzemelerin üzerinde kullanmayın. • Cihazı kapalı bir alanda çalışır halde bırakmayın. • Güç portlarının anahtar, bozuk para, kolye ve saat gibi metal nesneler ile temas etmediğinden emin olun. • Sadece mobil cihaz üreticileri tarafından onaylı ve garantili bir lityum ikincil pil kullanın. • Cihazı kuru halde tutun. • Pil paketini sökmeyin ya da üzerinde değişiklik yapmayın. • Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.

	Pili daha etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakileri

dikkatlice okuyunuz.

- Doğal deşarj: Pil kullanılmasa dahi doğal olarak biter.
- Periyodik tam (de)şarj: Şarj yarıdayken sürekli olarak yeniden şarj edilmesi çalışma zamanını yavaş yavaş kısaltır. Kullanım süresini uzatmak için, pili tam olarak bir veya iki kez şarj edin ve deşarj edin. Optimum kullanım için, her 30 - 60 günde bir tam şarj/deşarj edin. Bundan daha iyisi pili bittikten sonra tekrar şarj edin.

Pil kapasitesi şarj ve deşarj sırasındaki kimyasal tepkimeler nedeniyle değişebilir.

- Sistem LG bataryalarının şarj durumunu sık sık kontrol eder ve ardından mevcut sistem ayarındaki gerçek batarya süresini hesaplar ve gösterir.

	• Pil yıpranan bir üründür ve dolayısıyla kullanıldıkça kullanım ömrü kısalır. Pilin çalışma süresi de buna göre kısalabilir. • Pil tam şarj olduğunda makine şarjı durdurur ve pil şarj düzeyi % 95'in altına düştüğünde şarj etmeye devam eder. • Pil sıcaklığı 9,6'nın altına düşerse düşük akımda şarj olur. Bu durumda şarj etmek 32 saat veya daha uzun sürer.

Pili AC Adaptörü ile Şarj Etmek

Dizüstü Bilgisayar AC gücünde veya pilinde çalışır.

Bu bölümde kullanıcının yeni sistem için ilk olarak yapması gereken prosedür açıklanmıştır.

Verilen AC adaptör 100 V ila 240 V arasında kullanılabilir.

1. AC adaptörünü güç kablosunu kullanarak elektrik prizine takın.
2. Adaptörü cihaza bağlayın.

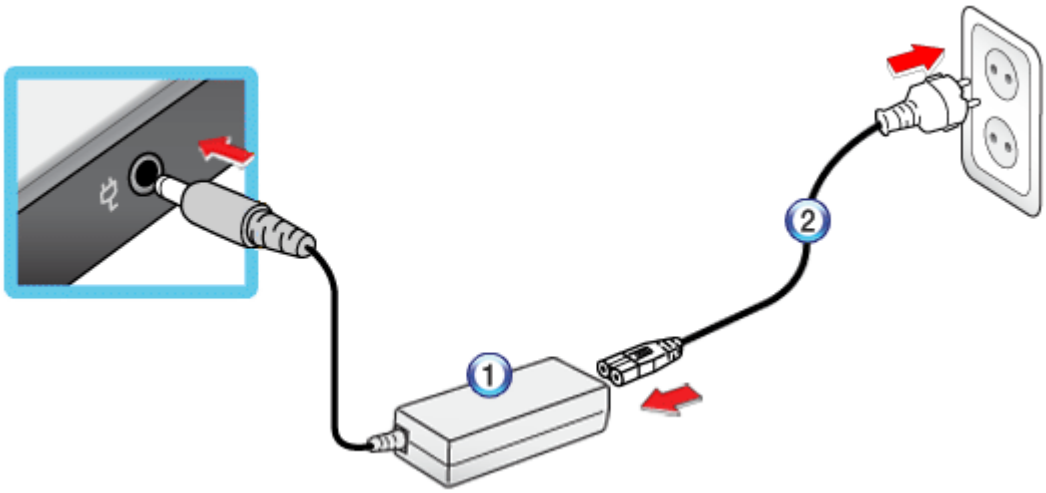

1. AC Adaptörü
2. Elektrik kablosu

3. LCD panelini en uygun açı yapacak şekilde ayarlayın.
4. Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

	• AC adaptörü 110 V'ta

	kullanmak için farklı bir fiş gereklidir. (110 V için ekstra fiş ayrıca satılır.)

Dikkat	**Bilgisayarın üzerinde içinde sıvı bulunan bir kap bırakmayın.** • Sistem kısa devre olur ve hasar görebilir.
Uyarı	**Lütfen LG Electronics™ tarafından onaylanan bir AC adaptör kullanın.** • Aksi halde patlama veya yangın meydana gelebilir. • Pil şarjında ya da sistemin çalışmasında bir soruna neden olabilir.

Windows® 7 Genel Bakış

Windows® 7 bilgi yönetimi ve güvenlik açısından verimliliğinizi artıran birçok avantaja sahiptir. Windows® 7 bilgisayarınızdaki veya şirket ağındaki bilgilere daha kolay erişmenize olanak sağlar ve verileriniz için daha iyi güvenlik sağlar.

Virtual XP Mode sadece Windows® 7 professional Version veya üzerinde desteklenmektedir. Ayrıca, bu özellik bazı CPU modellerinde desteklenmeyebilir.

Windows® 7 ve Home Basic sürümleri Aero ve Flip 3D gibi bazı işlevleri desteklemez.

Bazı modellerde, Windows® Aero veya Flip 3D işlevleri sistem hızını düşürebilir ve normal film klibi oynatma işlemini engelleyebilir.

Windows® 7 hakkında ayrıntılı bilgi için, Başlat > Yardım ve Destek'i seçin.

Windows® 7 Başlat menüsü

Windows® 7 Başlat menüsü Windows® 7'nin yeni özelliklerini gösterir ve Windows 'u Kişiselleştir ve Dosya Yedekleme gibi Windows® 7 kullanımı için temel araçlar sağlar.

1. Başlat > [Başlat] 'a tıklayın.

   [Başlat] düğmesinin sağındaki oka tıklayarak kullanmak istediğiniz menüyü seçebilirsiniz.

2. Görevi yerine getireceğiniz bir öğe seçin veya bilgiyi görüntüleyin.

Windows® 7 Başlat menüsünde gösterilen öğeler ürün teknik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Denetim Masası ▸ Tüm Denetim Masası Öğeleri ▸ Başlarken
Denetim Masasında Ara
Windows 7'deki yenilikleri öğrenmek için çevrimiçi olun
• Daha üretken, daha güvenli olmanızı ve eğlenmenizi sağlamaya yardımcı olabilecek yeni özellikleri keşfedin
• Bilgisayarınızın kurulumuyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bulun
Daha fazla bilgi edinmek için çevrimiçi olun
hoş geldiniz
Windows 7'deki yenilikleri öğrenmek için çevrimiçi olun
Windows'u Kişiselleştirin
Dosyaları ve ayarları başka bir bilgisayardan aktarın
Ev grubu kullanarak evinizdeki bilgisayarlarla paylaşımda bulunun
Bilgisayarınızdaki değişiklikler hakkında uyarılacağınız zamanı seçin
Windows Live Temel Parçalar'ı almak için çevrimiçi olun
Dosyalarınızı yedekleyin
Bilgisayarınıza yeni kullanıcılar ekleyin
Ekranınızdaki metnin boyutunu değiştirin

Windows® 7 Masaüstü

Masaüstü model türüne ve yazılım sürümüne göre farklı olabilir.

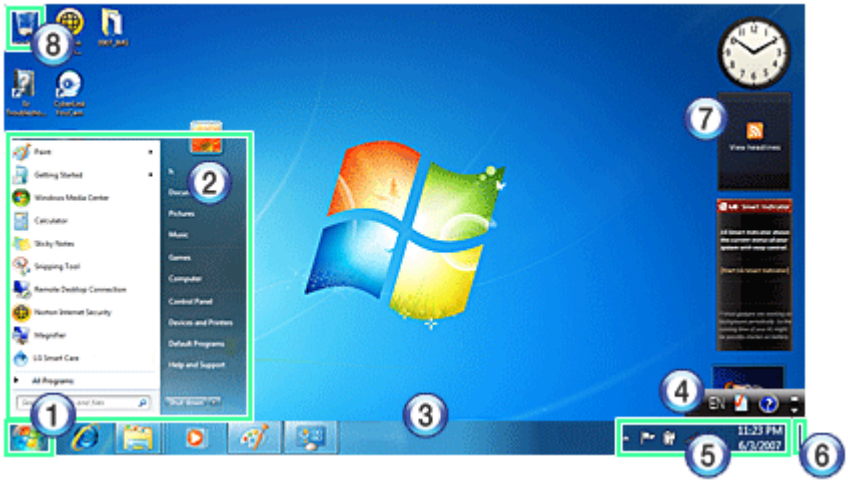

1. Başlat düğmesi
    - Tıklandığında Başlat menüsünü açar.
2. Başlat menüsü
    - Doğrudan menüden başlatabileceğiniz Windows® programlarını gösterir.
    - Bir uygulamayı veya dosyayı buradan bulmak için, arama terimlerini Anlık Arama alanına girin ve aramayı başlatın.
3. Görev çubuğu
    - Çalışmakta olan tüm programları gösterir.
4. Dil çubuğu
    - Klavyeden giriş yaparken dilleri değiştirmenize olanak sağlar.
5. Görev çubuğu simgeleri ve saat

- Ses, Güç Yönetimi, Yedekleme ve diğer temel yapılandırmaları ayarlamanıza olanak sağlar.

6. Masaüstüne Dön

   - Fare işaretçisini bu menü üzerine yerleştirirseniz, açık tüm pencereler saydam olur (Aero Peek). Menüye tıklarsanız, açık tüm pencereler simge durumuna küçültülerek masaüstü görüntülenir.

7. Windows Gadget

   - Masaüstünün sağ kenarında Gadgets adı verilen mini uygulamalar görüntülenir. Hizmet web sitesinden daha fazla Windows® 7 araçları indirebilirsiniz.

8. Geri Dönüşüm Kutusu

   - İndirilen dosyaları ve klasörleri saklar. Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt, Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki dosyaları ve klasörleri bilgisayardan kalıcı olarak siler. Silinen dosyalar ve klasörler geri yüklenemez.

Başlat menüsü

Windows'u başlatmak için gereken tüm programları içerir.

Masaüstü ve Başlat menüsü model türüne ve yazılım sürümüne göre farklı olabilir.

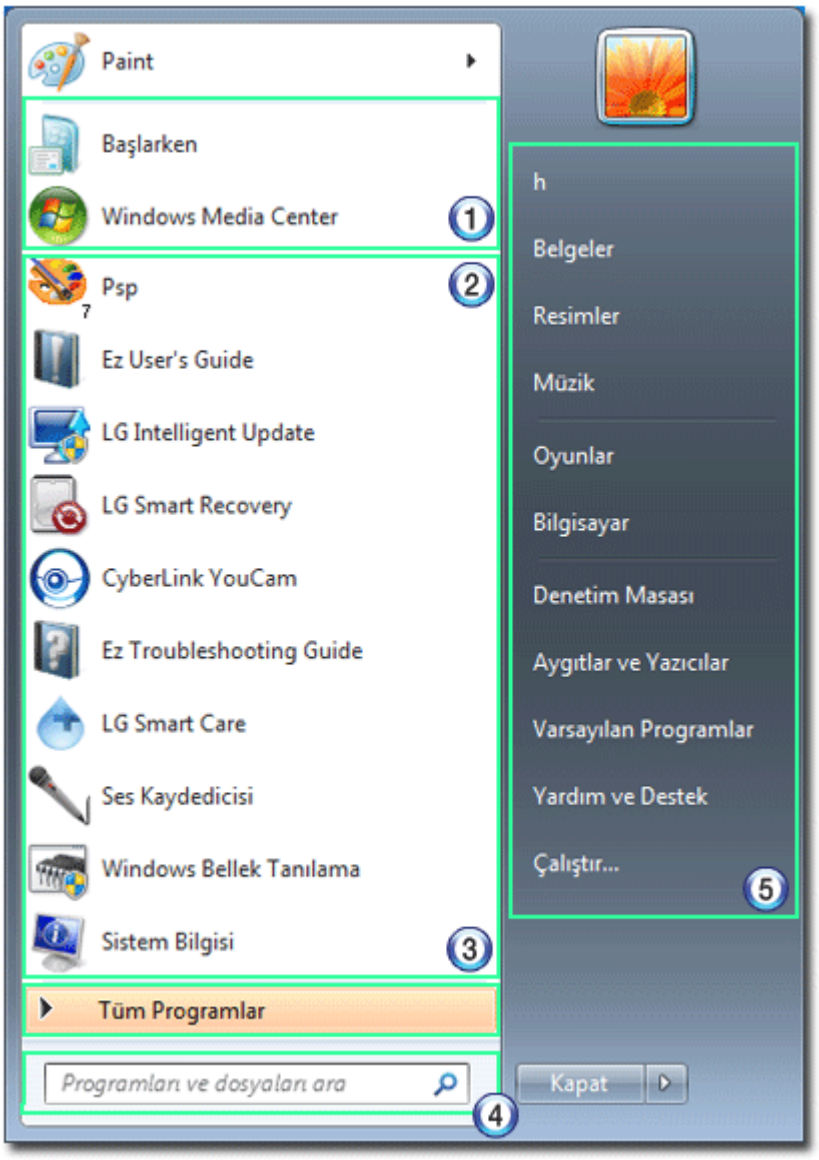

1. Sabit Öğeler
2. En Son Kullanılan Programlar
    - Programların sırası değiştirilebilir.
3. Tüm Programlar
4. Anlık Arama Alanı

- Kullanıcının belirli bir uygulamayı, dosyayı, internetteki favorisini veya diğer birçok dosyayı aramasına olanak sağlar. Arama sözcükleri girin ve sonuçları kategoriye göre göstermek için aramayı başlatın.

5. Kısayol

    - Belge, Resim, Müzik gibi klasör kategorilerini gösterir, böylece belirli bir dosyaya veya klasöre listeden doğrudan erişebilirsiniz.

Yardım ve Destek

Windows kullanımı hakkında bilgi sahibi olmanıza ve sorun giderme bilgileri ile teknik destek almanıza olanak sağlar. Bilgisayarı kullanmadan önce lütfen menüyü dikkatlice okuyun.

1. Başlat düğmesine ve Yardım ve Destek'e Başlat menüsünden tıklayın.

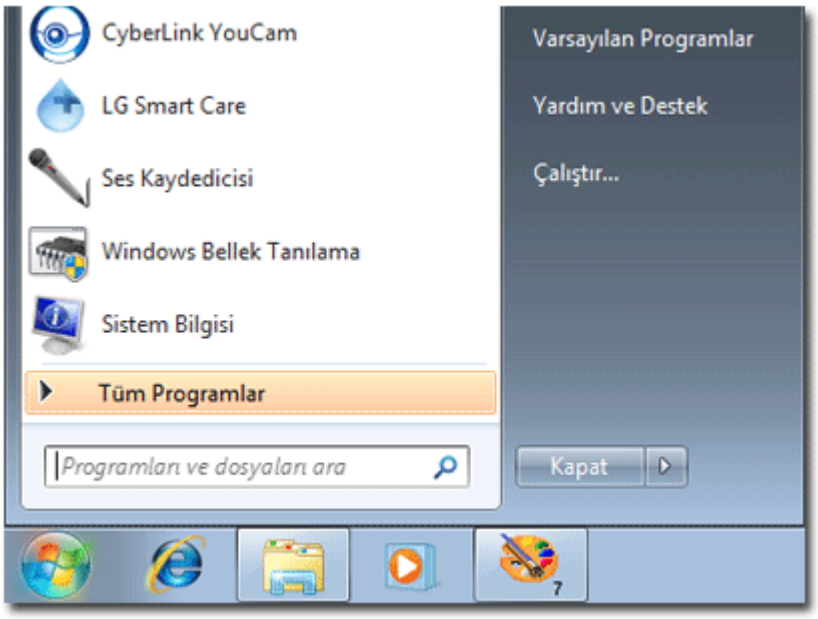

2. Yardım ve Destek'i kullanmak için ekrandaki talimatları izleyin.

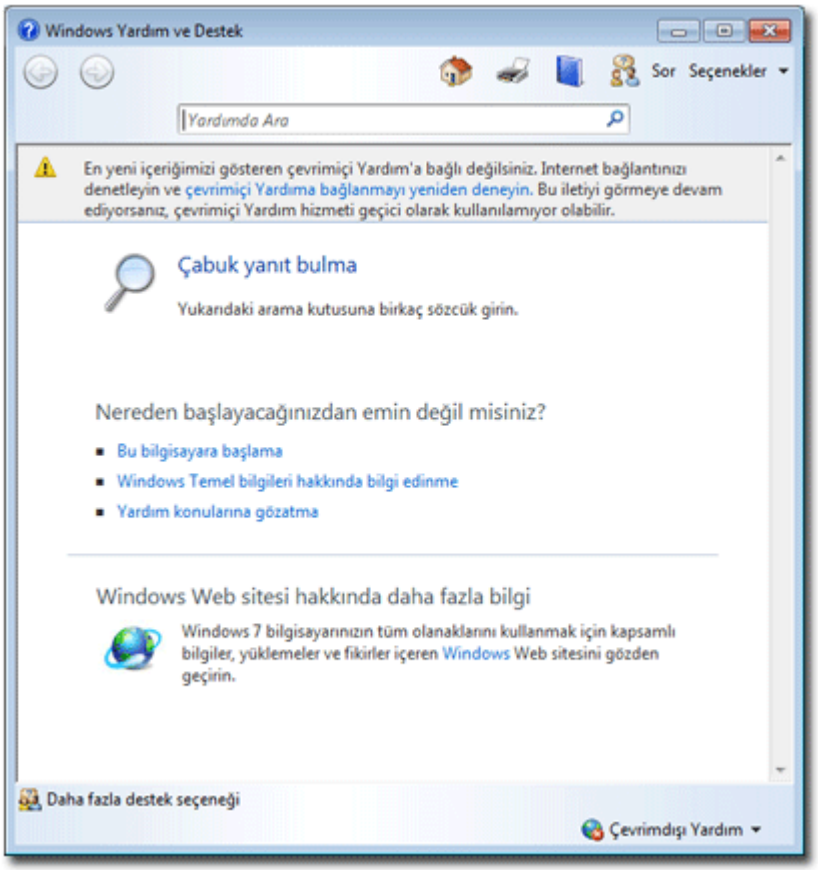
Windows Yardım ve Destek
Sor
Seçenekler
Yardımda Ara
En yeni içeriğimizi gösteren çevrimiçi Yardım'a bağlı değilsiniz. Internet bağlantınızı denetleyin ve çevrimiçi Yardıma bağlanmayı yeniden deneyin. Bu iletiyi görmeye devam ediyorsanız, çevrimiçi Yardım hizmeti geçici olarak kullanılamıyor olabilir.
Çabuk yanıt bulma
Yukarıdaki arama kutusuna birkaç sözcük girin.
Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz?
Bu bilgisayara başlama
Windows Temel bilgileri hakkında bilgi edinme
Yardım konularına gözatma
Windows Web sitesi hakkında daha fazla bilgi
Windows 7 bilgisayarınızın tüm olanaklarını kullanmak için kapsamlı bilgiler, yüklemeler ve fikirler içeren Windows Web sitesini gözden geçirin.
Daha fazla destek seçeneği
Çevrimdışı Yardım

- Windows® 7'nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve uygun öğelerden sorun giderme bilgileri almak gibi birçok sorun hakkında yardımcı olur.
- Microsoft'un sunduğu bilgileri yakalar.

Çalışma Bölmesini Önizle

Windows® 7 Internet Explorer, Bilgisayarım ve Windows Explorer gibi pencereleri gruplandırır ve bu pencereleri tek simge olarak gösterir. Bu menüyü kullanarak ekrandaki pencereleri kolayca simge durumuna küçültebilir veya ekranı kaplayabilirsiniz.

1. Internet Explorer'ı Önizle

   Çalışma bölmesi grup simgesine tıkladıktan sonra fare işaretçisini Önizleme penceresi üzerine yerleştirirseniz, karşılık gelen pencereler masaüstünde görüntülenir. Pencereyi açmak için Önizlemede bir pencereye tıklayın.

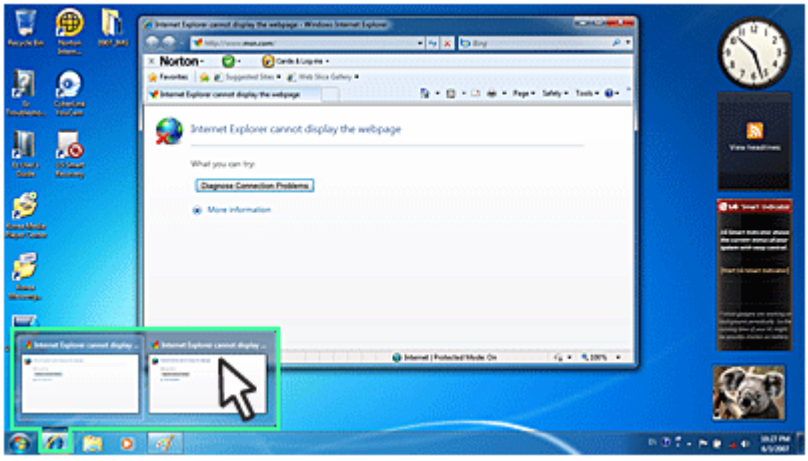

2. Bilgisayarım/Windows Explorer'ı Önizle

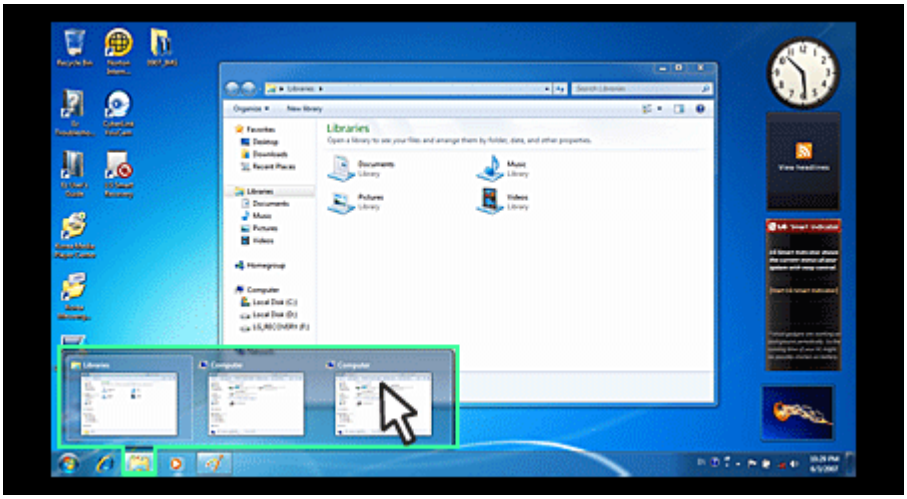

Windows® 7'nin Kullanışlı Özellikleri

Windows® 7 sık kullanılan işlevleri daha kolay kullanmanıza yardım edecek şekilde tasarlanmıştır. Sisteminizi daha verimli kullanmak için aşağıdaki özellikleri kullanın.

1. Gereksiz Pencereleri Simge Durumuna Küçült (Aero Shake): Diğer pencereleri görev çubuğuna küçültmek için kullanmak istediğiniz pencerenin başlık çubuğuna tıklayın ve sallayın.

   Pencereyi tekrar görüntülemek isterseniz, açık pencerenin başlık çubuğunu tıklayın ve tekrar sağa sola sallayın.

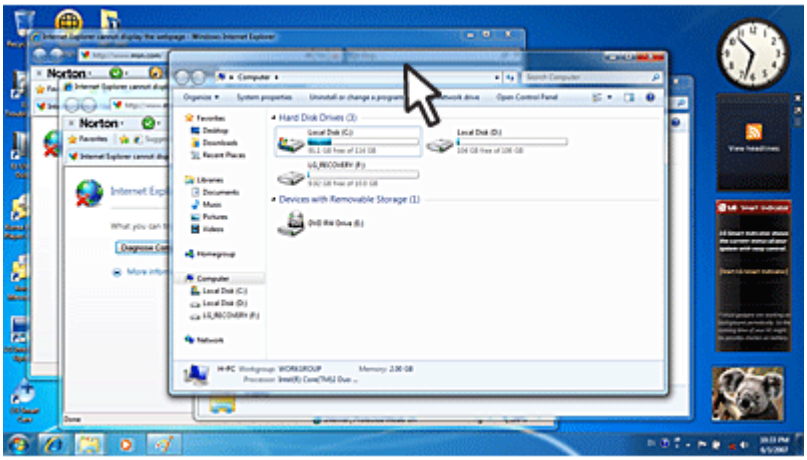

2. Pencere Modunu Hızlı Değiştir : Bir pencerenin ekranı kaplaması için başlık çubuğuna tıklayın ve ekranın en üstüne doğru sürükleyin. Bir pencereyi simge durumuna küçültmek için başlık çubuğuna tıklayın ve ekranın en altına doğru sürükleyin.

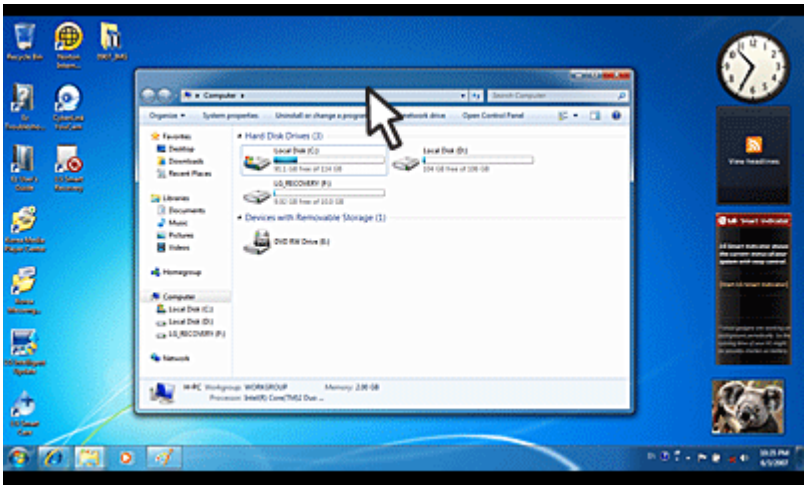

3. İki Pencereyi Otomatik Hizala : Kullanmak istediğiniz iki pencereden birinin başlık çubuğuna tıklayın ve ekranın en sağına veya en soluna sürükleyerek ekranın bir yarısını kaplamasını sağlayın.

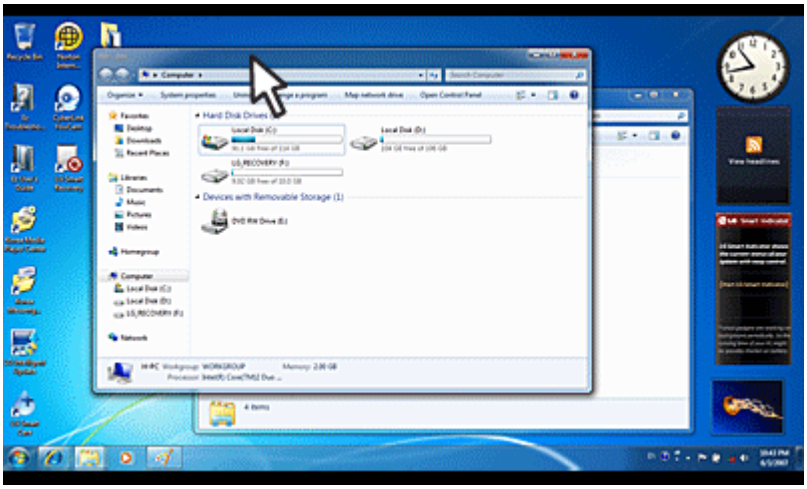

Kullanıcı Hesabı Denetimi Ayarlarını Değiştirme

Kullanıcı Hesabı Denetimi sistem yapılandırmalarındaki izinsiz değişiklikleri önler. Birisi ayarları değiştirmeye ya da diğerlerinin sistemi kullanmasını etkileyen bir program kurmaya çalıştığında, Kullanıcı Hesabı Denetimi ilk önce kişinin yetkisini onaylar.

Kullanıcı Hesabı Kontrolü'nün engellenmemesini öneririz. Bu özellik engellenirse, sistemi korumak için bunu derhal etkinleştirin.

1. SeçBaşlat > Denetim Masası > Görünüm > Küçük Simge > Kullanıcı Hesapları > Kullanıcı Hesabı Denetimi Ayarlarını Değiştir.
2. Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını değiştirdikten sonra [Tamam] düğmesine tıklayın.

   Sisteminizin güvenliği için varsayılan ayarları kullanmanız önerilir.

etkinleştir Windows® Aero

Windows® Aero, Windows® 7'nin mükemmel görsel efektlerini sunar. Windows canlandırmalarını yeni şeffaf ve hassas görsellikte sunar.

Windows® Aero model türüne ve yazılım sürümüne bağlı olarak varsayılan olarak etkinleştirilir.

1. Açılır pencere görüntülemek için masaüstüne sağ tıklayın. Ardından [Kişiselleştirme]'ye tıklayın.
2. [Görsel Efekt ve Sesi Değiştir] ekranı görüntülendiğinde, kullanmak istediğiniz Aero temasını seçin.

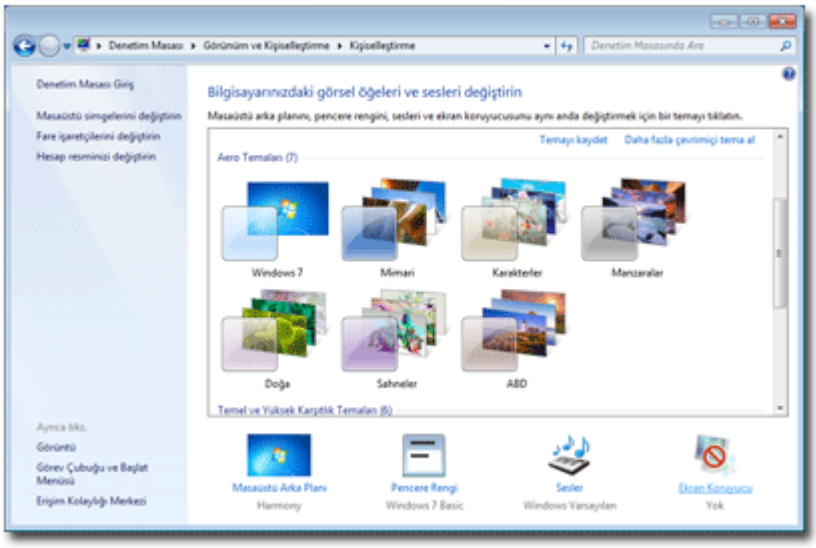

3. Şeffaflık özelliğinin uygulandığı Aero teması etkinleştirilir.

engelle Windows® Aero

1. Açılır pencere görüntülemek için masaüstüne sağ tıklayın. Ardından [Kişiselleştirme]'ye tıklayın.
2. Görsel Efekt ve Sesi Değiştir penceresi ekrana geldiğinde, [Temel ve Yüksek Karşıtlıklı Temalar] menüsünde [Windows 7 Basic] seçeneğini seçin.

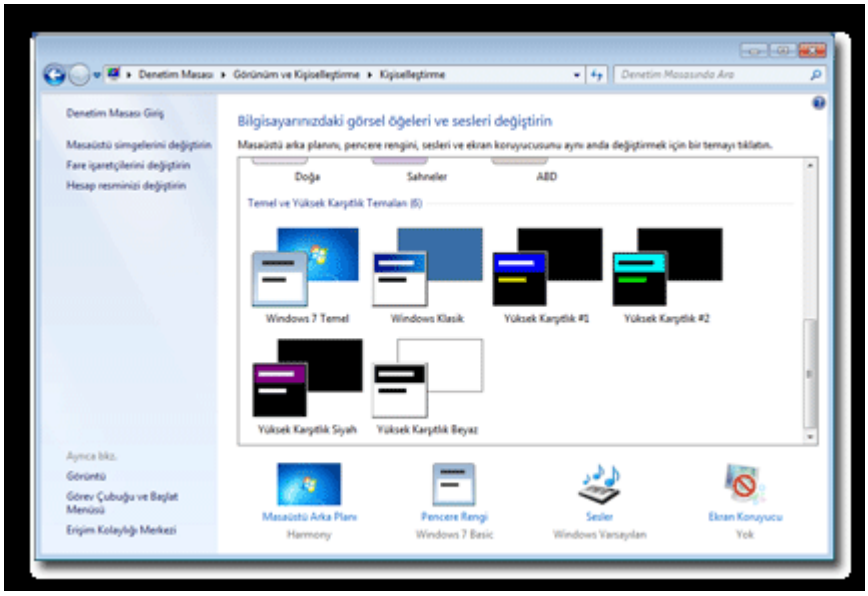

3. Aero teması devre dışıdır.

Windows® Flip 3D Genel Bakış

Windows® Flip 3D Masaüstündeki tüm açık pencereleri bir ekranda görüntülemenize olanak sağlar. Flip 3D tüm açık pencereleri 3D, yığın görünüm'de gösterir.

Windows® Flip 3D'yi kullanmak için, Windows® Aero özelliği etkinleştirilmelidir.

1. **Windows logo** tuşuna (⊞) + **Sekmesine** basarak Flip 3D'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

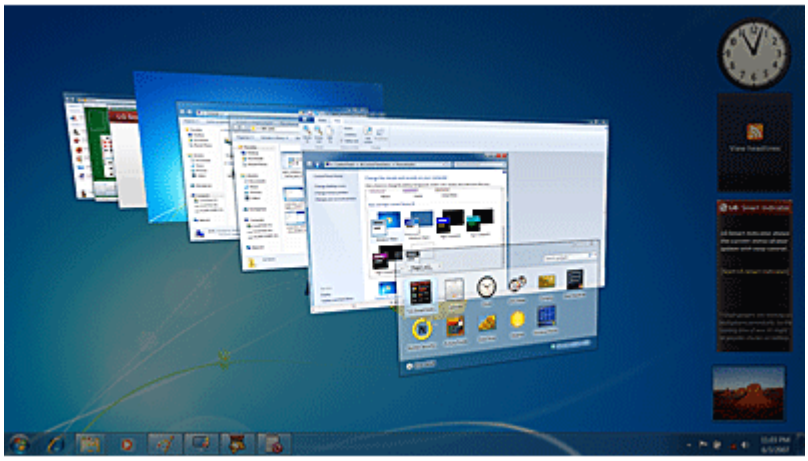

2. Açık pencerelerde dolaşmak için **Windows logosuna** ( ) tuşuna basılı tutun ve **Sekme** tuşuna basın veya sadece fare tekerini döndürün. Pencereleri saat yönünde ya da saatin ters yönünde birer birer çevirmek için Windows logosu tuşuna basılı tutun ve Sol veya Sağ ok tuşuna basın.
3. Amaçlanan pencere en üstte göründüğünde, **Windows logosu** ( ) anahtarını bırakın. Yığında dolaşmadan bir pencereyi göstermek için, Windows logo anahtarına basılı tutun ve amaçlanan pencereye tıklayın.

- Pencereleri Flip 3D durumunda sürekli olarak göstermek isterseniz, **Ctrl** + **Windows logosu** ( ) + **Sekme** tuşlarına basın. Bu durumda pencereleri birer birer çevirmek için **Sekmeye** basın. Bu durumda pencereleri saat yönünde

	veya saatin ters yönünde birer birer çevirmek için, Sol/Aşağı veya Sağ/Yukarı ok tuşuna basın. **Enter**'a basarak Flip 3D durumunu sonlandırın ve seçilen pencereyi açın.

Windows® 7 Güç Yönetimi

Windows® 7, önceki Windows sürümünden daha basit ve güvenilir bir güç yönetim ortamı sağlar. Bununla Dizüstü Bilgisayarınızın gücü daha etkili harcamasını sağlayabilirsiniz.

1. Başlat > Denetim Masası > Görünüm > Küçük Simge > Güç Seçenekleri.
2. [Bir güç planı seçin] penceresi belirdiğinde, Pil Ölçer Planları altında gösterilen öğelerden birini seçin.

   Yüksek Performans Ayarları sekmesi görüntülenmiyorsa, [Daha Fazla Güç Planı Göster]'in sağında yer alan aşağı oka tıklayarak bu sekmeyi görüntüleyin.

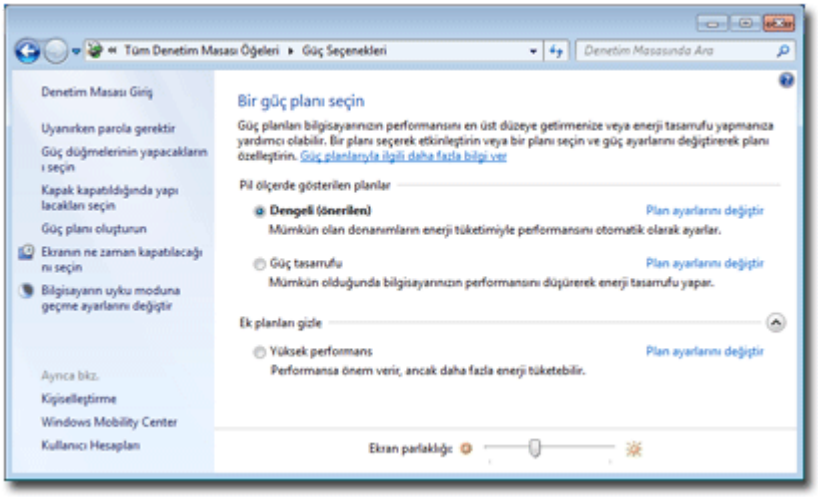
Tüm Denetim Masası Öğeleri ▸ Güç Seçenekleri
Denetim Masasında Ara
Denetim Masası Giriş
Uyanırken parola gerektir
Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin
Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin
Güç planı oluşturun
Ekranın ne zaman kapatılacağını seçin
Bilgisayarın uyku moduna geçme ayarlarını değiştir
Bir güç planı seçin
Güç planları bilgisayarınızın performansını en üst düzeye getirmenize veya enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir. Bir planı seçerek etkinleştirin veya bir planı seçin ve güç ayarlarını değiştirerek planı özelleştirin. Güç planlarıyla ilgili daha fazla bilgi ver
Pil ölçerde gösterilen planlar
Dengeli (önerilen)
Plan ayarlarını değiştir
Mümkün olan donanımların enerji tüketimiyle performansını otomatik olarak ayarlar.
Güç tasarrufu
Plan ayarlarını değiştir
Mümkün olduğunda bilgisayarınızın performansını düşürerek enerji tasarrufu yapar.
Ek planları gizle
Yüksek performans
Plan ayarlarını değiştir
Performansa önem verir, ancak daha fazla enerji tüketebilir.
Ayrıca bkz.
Kişiselleştirme
Windows Mobility Center
Kullanıcı Hesapları
Ekran parlaklığı

- Dengede: Gerektiğinde maksimum performans sağlar ve sistem kullanılmadığında güçten tasarruf eder.
- Güç tasarrufu: Güçten tasarruf etmek için sistem performansını düşürür. Bu plan batarya ömrünü uzatır.
- Yüksek performans: Sistem performansını ve yanıt süresini maksimuma artırır. Bu planda batarya uzun sürmez.

Sistem Sonlandırma Seçenekleri

Windows 7'de, kullanıcı hesabından oturumu kapatmak için kısayol menüsünü kullanabilir, sistemi kilitleyebilir veya yeniden başlatabilir ve oturumu kapatmadan hızlı kullanıcı değiştirebilirsiniz.

Daha fazla kapatma seçeneği görüntülemek için [Kapat] düğmesinin sağında yer alan ok düğmesine tıklayın.

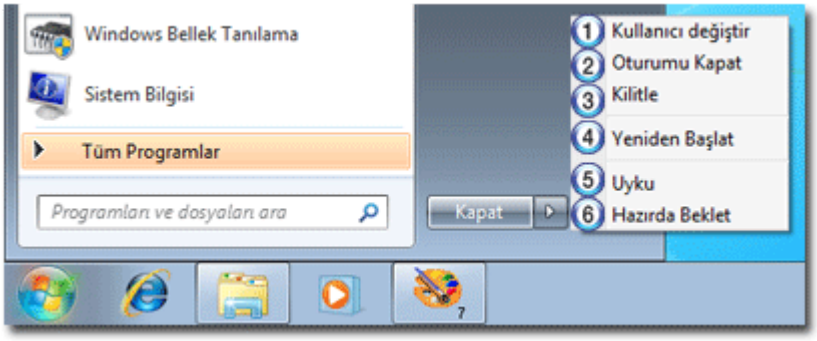

1. Kullanıcı Değiştir
    - Sistemde kayıtlı başka bir kullanıcı hesabını kullanarak oturum açar.
2. Oturumu Kapat
    - Tüm programlardan çıkar ve kullanıcı hesabı oturumunu kapatır.
3. Kilitle
    - Kullanıcı hesabını kilitler.
4. Yeniden Başlat
    - Tüm programlardan çıkar ve sistemi yeniden başlatır.
5. Uyku
    - Güç tüketimini en aza indirmek için kullanmadığınız aygıtları kapatır.
6. Hazırda Beklet

- Kullanıcı programlarını saklar ve sistemi kapatır.

	• Uyku modu güç tüketimini azaltır. Uyku modunu kullanırsanız işinize hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Bu modu kullanmadan önce tüm açık programlardaki verileri kaydetmeniz önerilir.

LG Smart Care

LG Smart Care sistemi kolayca tanılamanıza ve optimize etmenize olanak sağlayan bir uygulamadır.

Buradaki şekiller önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

LG Smart Care uygulamasını LG Intelligent Update'in çevrimiçi güncelleme özelliğini kullanarak indirebilir ve kurabilirsiniz.

LG Smart Care modele bağlı olarak mevcut olmayabilir.

LG Smart Care'in "Tanılama ve Onarım" fonksiyonu ağ bağlantısına veya LG Intelligent Update'e ihtiyaç duyar.

LG Smart Care'i kullanmadan önce, sistemi ağa bağladığınızdan veya LG Intelligent Update uygulamasını kurduğunuzdan emin olun.

LG Smart Care Kullanımı

1. Programı çalıştırmak için Masaüstündeki LG Smart Care simgesine çift tıklayın.
2. LG Smart Care Giriş Sayfası aşağıdaki gibi belirir.

1. Windows Düğmesi: Windows'a geçiş yapar.
2. Ayarlar Düğmesi: LG Smart Care programının ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.
3. Çıkış Düğmesi: LG Smart Care programından çıkar.
4. Tanılama ve Onarım: Sistemi tanılar ve tanılanan sorunları çözer.
5. Windows'u Yeniden Yükle: Sistemi LG Smart Recovery veya Windows ile belirlenen geri yükleme noktasına geri yükler.
6. Hizmet programları: Sistem yönetimi için ihtiyaç duyulan çeşitli hizmet programlarını (İnternet bağlantısı, HDD disk birleştiricisi, sistem temizleme vb.) sağlar.
7. Indicator: Sistem tercihlerini (ekran parlaklığı, ses, güç durumu, güvenlik duvarı, güncellemeler vb.) gösterir ve ayarları değiştirmenize olanak sağlar.
8. Indicator Ortam yapılandırması: Ekranda gösterilen gösterge bileşenlerini düzenlemenize olanak sağlar.

9. Indicator Düğmesini Gizle/Göster: Gösterge penceresini gizler veya gösterir.

CyberLink YouCam

Cyberlink YouCam , resim çekebilen ya da Smart Cam üzerinden görüntü taşıyabilen programdır.

Buradaki şekiller önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Optional ***Web Camera isteğe bağlıdır ve dolayısıyla bazı modellerde kurulu olmayabilir.***

Bu işlemler hakkında daha fazla bilgi için, CyberLink YouCam Yardımı'na müracaat edin.

Cyberlink YouCam Kullanımı

1. Programı çalıştırmak için Masaüstündeki CyberLink YouCam Simgesine çift tıklayın.
2. CyberLink YouCam Giriş Sayfası aşağıdaki gibi belirir.

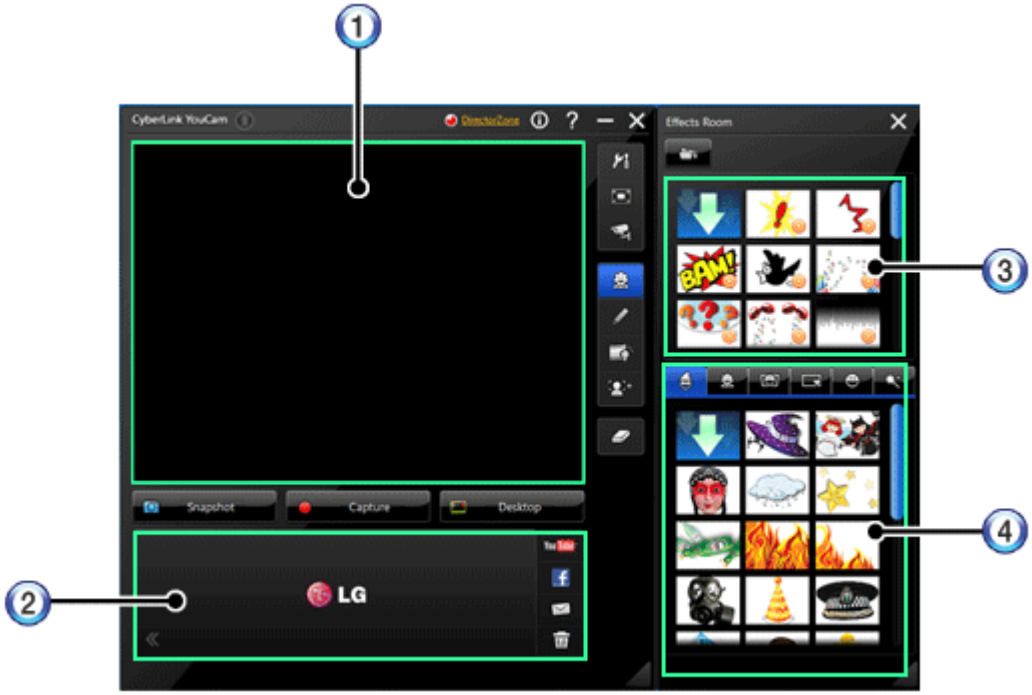

1. Görüntüleyici: Webcam ekranını gösterir.
2. Resim Galerisi: Resimleri ve hareketli görüntüleri kaydetmek, bu görüntüleri oynatmak ya da silmek için kullanın.
3. Animasyon Efekti menüsü Ekranda bir kare ve animasyon efekti ekleyebilir.
4. Kare / Animasyon Efekti menüsü Ekranda bir kare ve animasyon efekti ekleyebilir.

Önemli Düğmeler

Snapshot	Anlık resim çeker.
Capture	Film kliplerini kaydeder.
Desktop	Masaüstünü yakalar.
	Sistem tercihlerini ayarlar.

	Tam ekran görüntüsüne geçer.
	Video izleme fonksiyonunu başlatır.
	Albüm ve Animasyon Efektini kullanmanıza imkan verir.
	Resim Çizme fonksiyonunu kullanmanıza imkan verir.
	Paraziti, parlaklığı, kontrastı ve pozlamayı ayarlamanıza imkan verir.
	Pencereyi büyütmenize/küçültmenize ve yüz tanıma fonksiyonunu kullanmanıza imkan verir.
	Bir çizimde dokunduğu kısmı siler veya Animasyon Efektini kapatır.
	CyberLink YouCam hakkındaki bilgileri görüntüler.
	Yardım ekranını görüntüler.
	YouTube'a resimler veya film klipleri yüklemenize imkan verir.
	facebook'a resimler veya film klipleri yüklemenize imkan verir.
	E-posta yoluyla resimler veya film klipleri göndermenize imkan verir.
	Seçilen resim veya film klibini silmenize imkan verir.

Fingerprint Recognition System

Parmak izi tanıma sistemi kullanılarak Windows güvenliği bir kademe daha yukarı çıkarılabilir. Ayrıca, AuthenTec TrueSuite bir web sitesinde oturum açmak, bir uygulamayı yürütmek v.b.'ne imkan veren parmak izi tanımayı kullanır.

Buradaki şekiller önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Bu işlemler hakkında daha fazla bilgi için, AuthenTec TrueSuite Yardımı'na müracaat edin.

AuthenTec TrueSuite Kullanımı

1. Programı çalıştırmak için Masaüstündeki AuthenTec TrueSuite simgesine çift tıklayın.
2. Aşağıdaki ekran göründüğünde, [Başlat] düğmesine tıklayın.

AuthenTec TrueSuite
AuthenTec
TrueSuite™
Use your fingerprint sensor to ...
Lock your PC from unauthorized users.
Launch and sign onto your favorite websites and applications with a single swipe.
Manage your lifestyle ...
with our easy to use software.
it's all at your fingertip!
Do you want to learn more?
Don't Show Me This Again
Get Started

3. Parmak izinizi kaydetmek için talimatları izleyin.

AuthenTec TrueSuite Turu

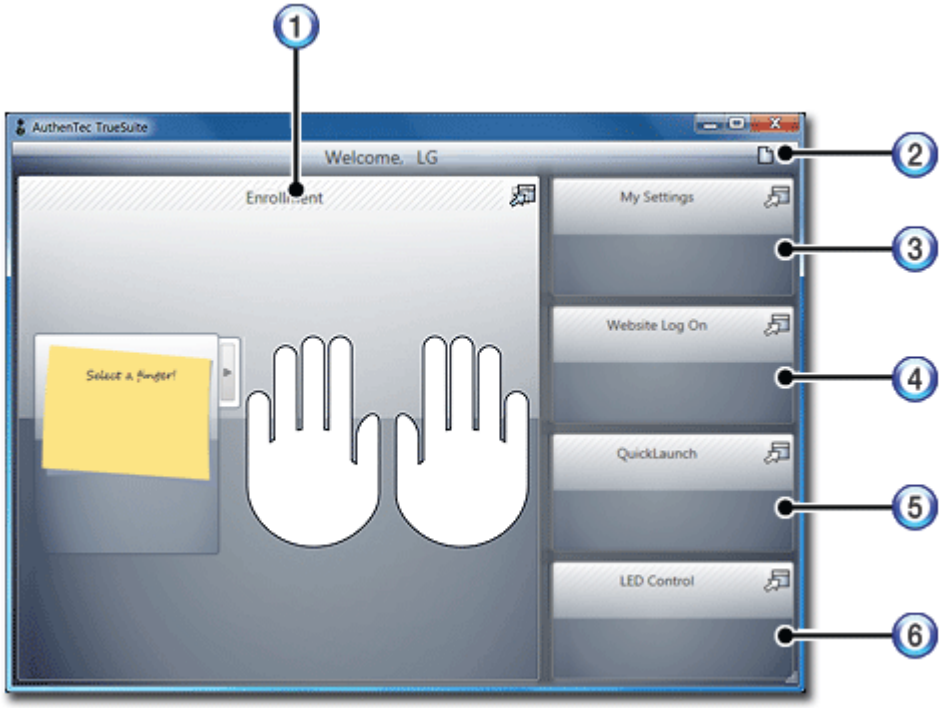

1. Kayıt: Parmak izinizi kaydetmenize imkan verir.
2. Yardım : AuthenTec TrueSuite için yardım ekranını görüntüler.
3. Ayarlarım:Kişisel tercihlerinizi ve dokunuş kontrol modunu ayarlamanıza imkan verir.
4. Web Sitesi Oturum Açma: Seçilen web sitelerinde oturum açmak için parmak izi tanımayı kullanır.

   Web sitesi oturum açma fonksiyonu yalnızca AuthenTec TrueSuite dahilinde kaydedilen web siteleri tarafından desteklenir.

5. Hızlı Başlatma: Bir uygulamayı yürütmek için parmak izi tanımayı kullanır.
6. LED Kontrolü: Parmak izi tanıma sistemi için LED ayarlarını değiştirmenize imkan verir.

Ağırlık engelleyicinin kullanımı

Dizüstü bilgisayarı taşımanız gerekirse ODD'u çıkarıp yerine ağırlık engelleyici monte ederek ağırlığı düşürmek isteyebilirsiniz.

Optional ***Destek verilmesi model türüne göre farklı olabilir.***

1. ODD'u çıkarmak için aşağıdaki resimde gösterilen prosedürü izleyin.

2. Ağırlık engelleyiciyi monte etmek için aşağıdaki resimde gösterilen prosedürü izleyin.

Ağırlık engelleyiciyi çıkarırken ve ODD'u monte ederken yukarıdaki prosedürü izleyin.

Dikkat	• ODD ya da ağırlık engelleyiciyi monte etmeden/ çıkarmadan önce bilgisayarı kapatmalısınız. • Sistem ODD'u tanımazsa bilgisayarı kapatıp açın. • Vidaları sabitlemek için bir tornavida kullandığınızdan emin olun. • Vidaların hiçbirini kaybetmediğinizden emin olun.

Giriş/Çıkış Aygıtı

Klavyenin Kullanılması

Klavye kullanıcının veri veya komut girmesine olanak sağlar.
Model türüne bağlı olarak klavye farklı görünebilir.

Klavyeye Genel Bakış

Klavye karakter, sayı tuşları ve işlev tuşlarından oluşmaktadır.

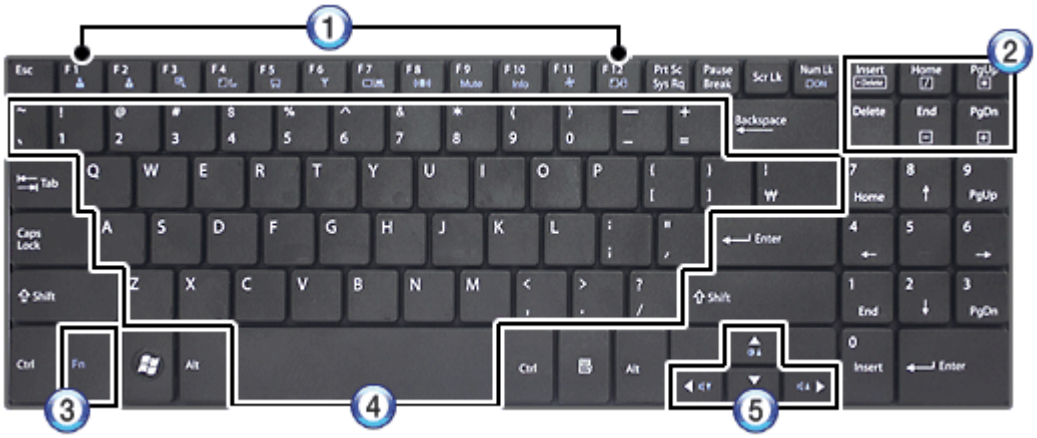

1. İşlev tuşları (F1 - F12)
    - Kullanım İşletim Sistemine veya uygulama türlerine göre değişir.
2. Sayfa Yukarı ve Sayfa Aşağı Tuşları:
    - Taranan sayfayı yukarı veya aşağı taşır.
3. Fn tuşu:

- İşlev tuşları ile birlikte kullanıldığında hızlı erişim tuşlarının bir parçası olarak çalışır.

4. Karakter ve Sayı Tuşları:

   - Tuşlardan, boşluktan, sayı tuşlarından (0 - 9) ve özel sembol tuşlarından oluşmaktadır.
   - **Boşluk tuşu**: Giriş yaparken vuruş başına bir boşluk ekler.

5. Ok tuşları:

   - İmleci ve diğerlerini ilgili yön doğrultusunda hareket ettirir.

Özel Tuşları Kullanarak

1. **Esc** tuşu

   - Bir programı sonlandırır veya durdurur.

2. **Caps Lock** tuşu

- Bu tuşa basıldığında klavyeyi kullanarak büyük harf girebilirsiniz. Küçük harfleri yazmak için bu tuşa tekrar basın.

3. **Shift** tuşu

   - büyük harfleri veya hızlı erişim tuşlarını girmek için kullanılmaktadır.

4. **Windows** tuşu

   - Windows Başlat düğmesini seçmenize ve Başlat menüsünü açmanıza olanak sağlar.

5. Kısayol Menü Tuşu:

   - Windows kısayol menülerini açmanıza olanak sağlar. (Kısayol menüleri bir dosyaya veya klasöre tıkladığınızda görebilecekleriniz ile aynıdır.)

6. **Enter** tuşu

   - Bir komutu tamamlamak veya satırı değiştirmek için bilgisayarı bilgilendirmek için kullanılmaktadır.

7. **Prt Sc** tuşu (**Baskı Ekranı**)

   - Mevcut görüntü ekranını yazdırır veya geçici olarak kaydeder.

Dikkat	• Kahve veya meyve suyu gibi sulu bir maddenin klavyeye sıçraması arıza, hata veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

- Bir bilgisayar oyunu oynarken aynı anda birçok tuşu kullandığınızda tuşlar düzgün çalışmayabilir. (Lütfen oyun için gerekli kombinasyonlara göre tuş kombinasyonunu değiştirin.)

- **Caps Lock** tuşu ile **Caps Lock** lambasını AÇIK ya da KAPALI yapabilirsiniz. Açık/kapalı durumu dizüstü bilgisayarın gövdesinde gösterilir.
- Giriş modunu geçici olarak değiştirmek için, girmek istediğiniz harfle birlikte **Shift** tuşuna basabilirsiniz. Böylece, Caps Lock tuşu basılmadığında büyük harf girebilirsiniz ve Caps Lock tuşu basıldığında küçük harf girebilirsiniz.

Windows'un güvenilir kullanımı için, aşağıdaki Windows tuş kombinasyonlarını unutmayın:

- Windows Yardımı gösterir.

- "Sonuçları Ara" penceresini gösterir.

- Programın yürütülmesi için bir giriş penceresini gösterir.

- Windows® 7 Aero çalışıyorsa Flip 3D'yi başlatır. Aero çalışmıyorsa 3D Çevir çalışmaz.

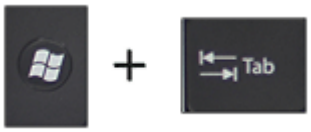

- Mevcut pencereyi küçültür.

Hızlı Erişim Tuşları:

Aşağıdaki tuş kombinasyonlarına aynı anda basarak atanan özellikleri hemen başlatabilirsiniz (ekran parlaklığının ayarlanması gibi).

Fn + **F1**	Hızlı erişim tuşlarını özelleştirir. (OSD ayarlarından yapılandırılabilir)
Fn + **F2**	Hızlı erişim tuşlarını özelleştirir. (OSD ayarlarından yapılandırılabilir)
Fn + **F3**	Hızlı erişim tuşlarının büyütülmesi
Fn + **F4**	Windows Güç Tasarrufu Modu'nda tanımlanan modu çalıştırır. (Örnek: Bekleme Modu, Maksimum Güç Tasarrufu Modu)
Fn + **F5**	Kullanıcı **Fn** + **F5** tuşlarına bastığında, dokunmatik ped sırasıyla Touchpad Disable, Touchpad Auto-Disable (harici USB faresine bağlandığında) ve Touchpad Enable arasında değişecektir. (Başlatma 1 - 2 saniye sürer. Başlattıktan sonra kullanmanız önerilir.)
Fn + **F6**	Kablosuz aygıtları (Kablosuz LAN ve Bluetooth dahil) açar ve kapatır (Optional Bluetooth isteğe bağlıdır ve dolayısıyla bazı modellerde kurulamayabilir.) OSD Tepsi menüsündeki hızlı erişim tuşu ayarlarından kullanıcı [**Fn**]+[**F6**] özelliklerini özelleştirebilir. Varsayılan ayar tüm kablosuz aygıtlar (Kablosuz LAN, Bluetooth dahil) Açma/ Kapama içindir.
Fn + **F7**	**[Fn]** + **[F7]** tuşlarına bastığınızda aşağıdaki ekran görünür. (Windows® 7 Starter Monitor Extension modunu desteklemez) Kullanmak istediğiniz modu seçin ve monitörü değiştirmek için [Enter] tuşuna basın.
Fn + **F9**	**Sessiz** (Ses AÇIK/ Ses KAPALI)
Fn + **F10**	Gömülü nümerik tuşlar kullanılabilir hale gelir. **[Fn]** + **[Num Lk]** tuşlarına tekrar basarsanız, metin karakterlerini girebilirsiniz.
Fn + **F11**	Normal ve Sessiz arasında fan kontrol modunu değiştirir.
Fn + **F12**	Derin uyku (OSD kurulduğunda)
Fn + ▲	Sekiz farklı seviyeye sahip LCD parlaklığını artırır.
Fn + ▼	Sekiz farklı seviyeye sahip LCD parlaklığını azaltır.
Fn + ◀	Sesi azaltır.
Fn + ▶	Sesi artırır.
Fn + **Scr Lk**	**Num Lk** gibi çalışır.
Fn + **Delete**	**Ekle** gibi çalışır.

Dokunmatik Pedi (ve Fare)'yi Kullanarak

Dokunmatik pedde kaydırma özelliği vardır ve tekerli fare gibi çalışır. Dokunmatik ped yazılımda USB türü fare ile uyumludur. Dokunmatik ped işlevleri USB türü fare ile aynıdır ve Windows gibi fare kullanımını destekleyen bir program için oldukça kullanışlıdır.

Dokunmatik ped ve USB türü fare aynı sistemde bir arada kullanılabilir.

Dokunmatik ped kaydırma işlevi, hareket işlevini destekleyen modelde desteklenmemektedir.

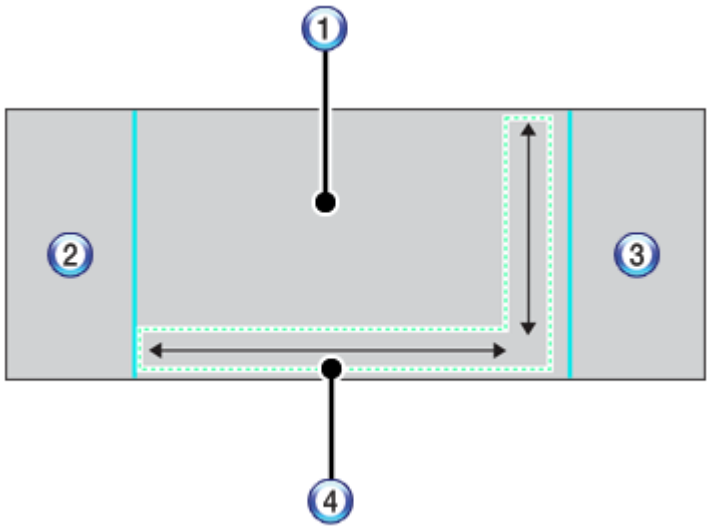

1. Dokunmatik Yüzey
    - İmleci hareket ettirir.
2. Sol düğme
    - Programları seçmek veya çalıştırmak için kullanılır.

3. Sağ düğme
    - Birçok durumda farenin sağ düğmesi gibi çalışan işlevler. Ancak, programlara bağlı olarak kullanım değişebilir.
4. Kaydırma alanı

İmlecin (Noktalayıcı) Ekranda hareket ettirilmesi

Bir parmağınızı dokunmatik pede yerleştirin ve parmağınızı kaydırın.

Tıkla (Seç)

Sol düğmeye hızlıca basın ve bırakın. (Veya dokunmatik pede bir kez dokunun.)

Örneğin, bir menü veya simge seçmek ve bir kelime işlemci dosyasında yazı yazmak üzere imleci yerleştirmek için bunu yapın.

Çift tıkla (Çalıştır)

Sol düğmeye iki defa art arda basın ve düğmeyi bırakın. (Veya dokunmatik pede iki kez dokunun.)

Örneğin kullanacağınız dosyayı (veya simgeyi) seçtikten sonra bir programı çalıştırmak için bunu yapın.

Dikkat	**Dokunmatik Pedi Kullanmanız için Notlar** • Kalem veya ped gibi keskin nesneleri kullanmayın veya kapağı soymayın. Bozulmasına sebep olabilir. • Bir parmaktan fazlasını yerleştirmeyin ve eldiven takıyorken ya da eliniz ıslakken kullanmayın. Dokunmatik ped düzgün çalışmayacaktır. Parmak ucunuzdaki yağ veya kir da bozulmaya sebep olabilir. • Dokunmatik ped hassastır. Aşırı yük vermeyin ya da rahatsız edici bir pozisyonu muhafaza etmeyin. Aksi halde parmak ya da bilek yaralanması oluşabilir.

Sürükle ve Bırak

Sürüklemek için, simgeye tıklayın ve tutun, örn. başka bir yere taşımak için.

Bırakmak için, sürüklediğiniz simgeyi istediğiniz konumda serbest bırakın.

Dosya simgesini başka bir klasöre veya Çöp Kutusu'na taşımak için, imleci (veya noktalayıcıyı) simgenin üzerine

getirin, sol düğmesine basın ve basılı tutun ve simge istenen yere ulaşıncaya kadar diğer parmağınızı dokunmatik pedde kaydırın. Hedefe ulaştıktan sonra, sol düğmeyi serbest bırakın.

1. Sürükle
    - Bir parmağınızı ped üzerinde kaydırırken diğer parmağınız sol düğmeye basılı dursun.
2. Bırak
    - Bırakmak için sol düğmeyi serbest bırakın. (Bunu yaparak bir dosyayı istediğiniz bir Geri Dönüşüm Kutusu'na bırakabilirsiniz.)

Tıklamadan Sürükleme

Etkinleştirdiğinizde, bu özellik sol düğmeye basılı tutmadan bir simgeyi sürüklemenize olanak sağlar.

Tıklamadan sürükleme özelliğini etkinleştirmek için aşağıdakini yapın. Bu yapılmışsa, sol düğmeye uzun süre basılması basmak ve sürekli tutmanın yerine geçer, böylece sol düğmeyi tutmadan sürükleyebilirsiniz.

1. Bildiri Alanındaki [Fare Özellikleri] simgesine tıklayın.

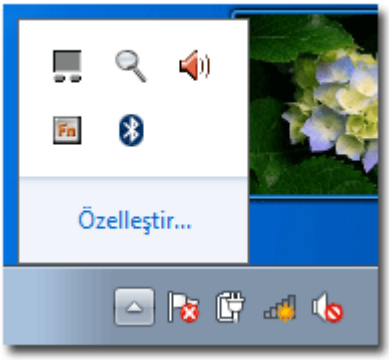

2. Tıklamadan sürüklemeyi etkinleştir (T)'i seçin ve özellikleri kullanmak için sol düğmeye basmanız gereken zaman döngüsünü ayarlamak üzere [Ayar] düğmesine tıklayın.

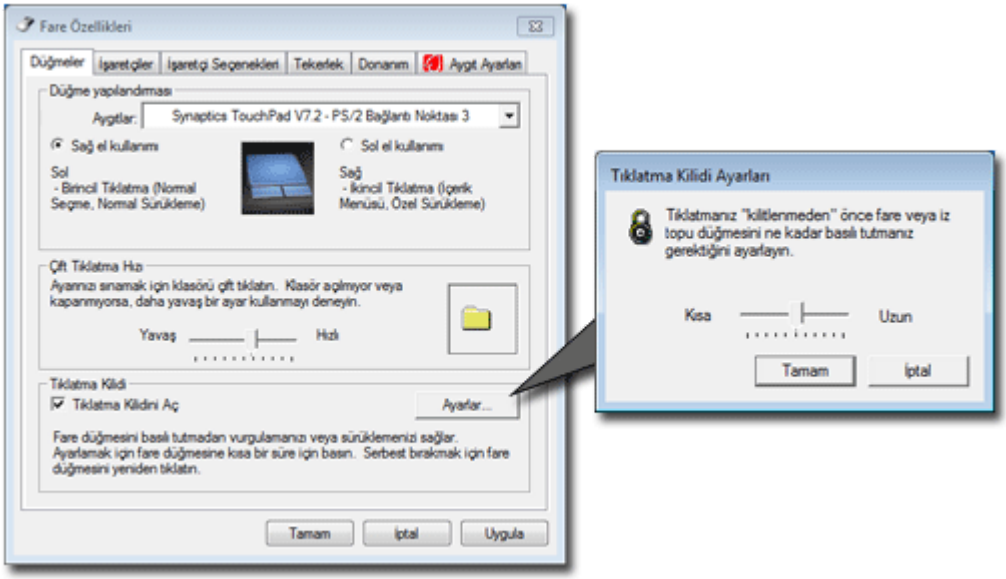

Kaydırma

Dokunmatik ped kaydırma özelliğini destekler.

Dikey veya yatay hareket etmek için, parmağınızı kenarın sağında veya altında sürükleyin. Kenarlardan birinde kaydırma çubuğu varsa artık ekran parmak hareketlerinizi izler.

Kaydırma alanı model türüne göre farklı olabilir.

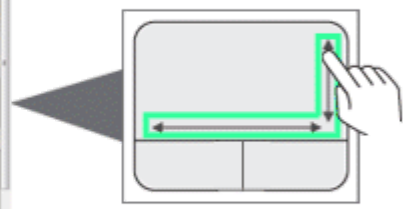

Dokunmatik Ped Hareketini Kullanma

Dokunmatik ped hareketi, farklı dokunma yöntemleri ile Windows programlarını daha kolay bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar.

Dokunmatik ped hareket işlevi Windows tarafından sağlanmayan bazı uygulamalarda çalışmayabilir.

Dokunmatik ped hareket işlevi bazı modellerde çalışmayabilir.

Görüntü Slayt Gösterisi/ Internet Explorer Kullanımı

Başlat > Bilgisayarım'ı seçin ve dizüstü bilgisayar veya USB bellekte kaydedilen görüntü dosyasını açın.

1. Sonraki/Önceki Görüntüye Git: Dokunmatik ped üzerine üç parmağınızı yerleştirin ve önceki görüntüye gitmek için sola veya sonraki görüntüye gitmek için sağa hareket ettirin. (Internet Explorer'da, sırasıyla önceki veya sonraki sayfa görüntülenir).

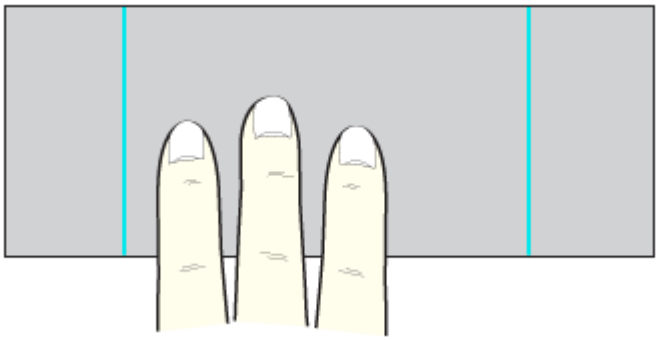

2. Tam Ekrana Geç: Dokunmatik ped üzerine üç parmağınızı yerleştirin ve slayt penceresinin ekranı kaplaması için pedin en üstüne veya orijinal boyuta dönmek için pedin altına hareket ettirin.

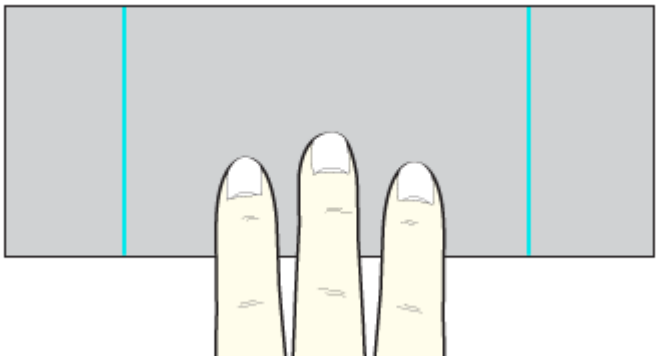

3. Görüntüyü Döndür: Baş parmağınızı dokunmatik pedin sağ alt kısmına yerleştirin ve slaytı döndürmek için başka bir parmağınızı ped üzerinde spiral şekil çizerek hareket ettirin.

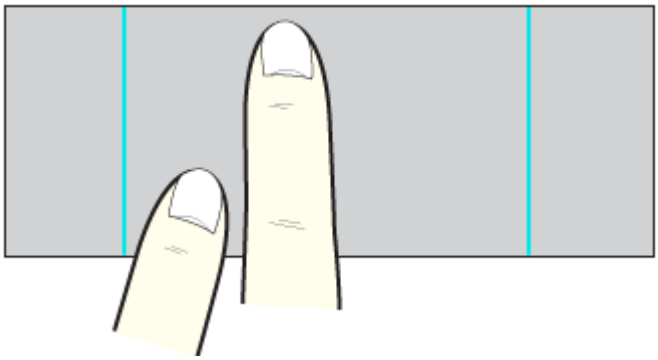

4. Görüntüyü Yakınlaştır: Baş ve işaret parmağınızı dokunmatik ped üzerine yerleştirin ve şekilde gösterildiği gibi görüntüyü genişletmek veya küçültmek için parmaklarınız arasındaki mesafeyi artırın veya azaltın.

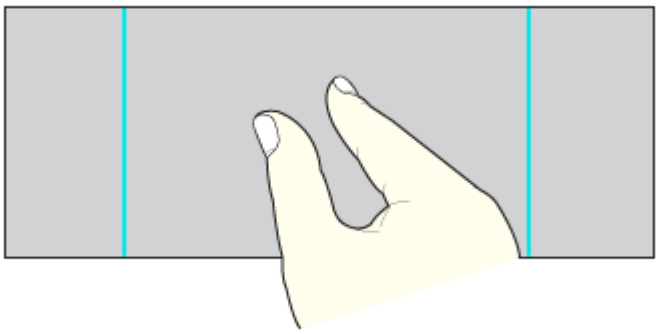

5. Bir Parmak Kullanarak Kaydır: İşaret parmağınızı dokunmatik pedin sağ üst kısmına yerleştirin ve ekranı aşağıya veya yukarıya kaydırmak için sırasıyla sola veya sağa doğru dairesel olarak hareket ettirin.

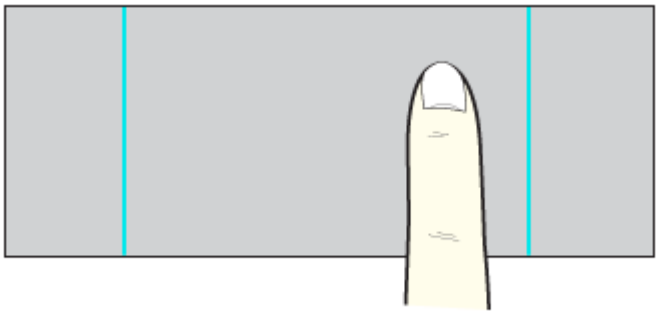

6. İki Parmak Kullanarak Kaydır: Dokunmatik ped üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve ekranı kaydırmak için yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin.

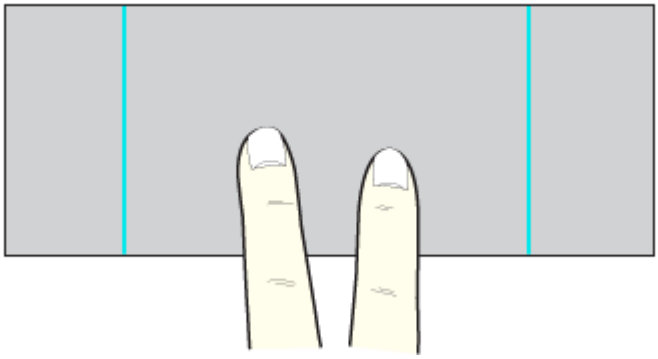

Dokunmatik Ped İşlevlerinin Ayarlanması

Dokunmatik ped işlevlerini değiştirebilir veya hareket işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Buradaki şekiller dil seçimine göre farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

1. Bildiri Alanındaki [Fare Özellikleri] simgesine tıklayın.

   Bildirim Alanında Fare Özellikleri simgesini bulamazsanız, Başlat > Denetim Masası > Görünüm > Küçük Simgeler > Fare menüsünü seçin.

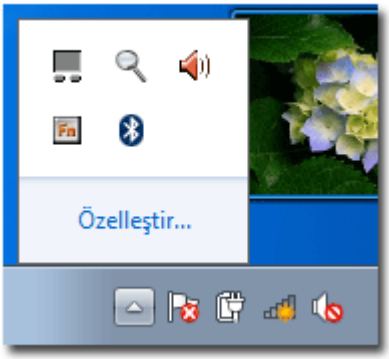

2. Aşağıdaki ekran göründüğünde, [Aygıt Ayarları] sekmesini seçin ve [Ayarlar...]'a tıklayın.

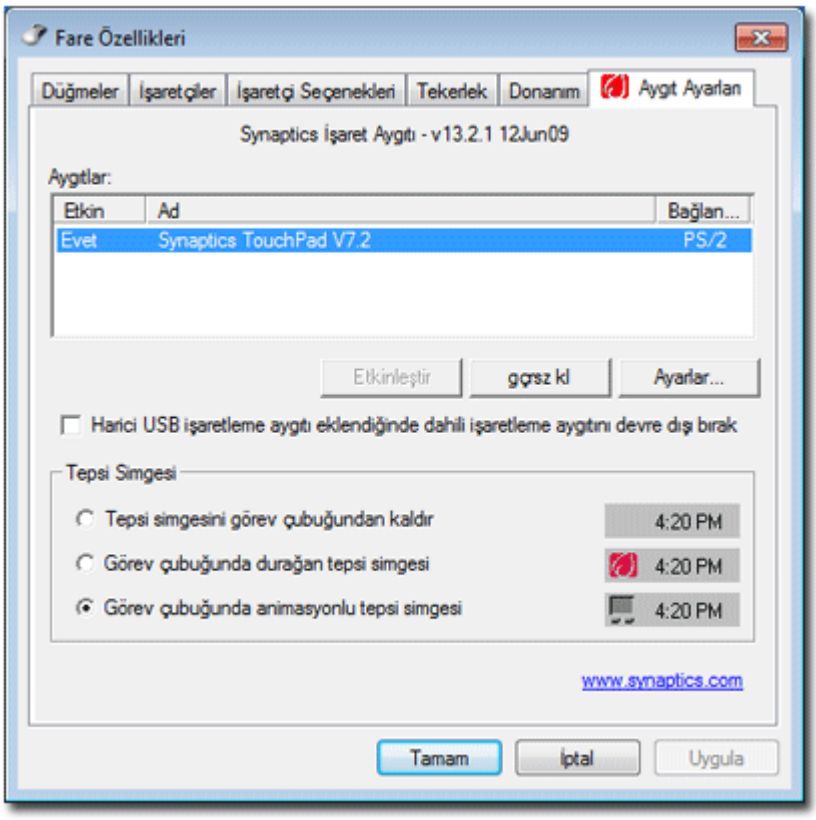

3. Aşağıdaki ekran göründüğünde, ayarları gerektiği şekilde değiştirin ve [Tamam]'a tıklayın.

Özellikler Synaptics TouchPad V7.2 - PS/2 Bağlantı Noktası 3
Bir öğeyi seç
Genel Bakış
Kaydırma
İşaretleme
Düğmeler
Hafifçe Vurma
Synaptics
Bu Özellikler penceresi sayesinde işaretleme aygıtı ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Soldaki menü ağacını kullanarak özelleştirilebilir özelliklere ulaşabilirsiniz. Bu özellikler arasında belgeleri, nesneleri ve uygulamaları manipüle etmek için kullanılabilecek tek parmakla işaretleme ve kaydırma seçenekleriyle birden çok parmak kullanılarak yapılan jestleri içermektedir.
Özellikler Penceresinin Kullanılması
Menü ağacında bir özelliğe tıklayarak bu özellikle ilgili açıklamalardan ve ayarlardan oluşan bir sayfaya ulaşabilirsiniz. Bazı özelliklerin ayarları birkaç sayfadan oluşabilir. Özelliğin yanındaki + (artı işaretini) tıklayarak ilgili tüm sayfaları görebilirsiniz. Ayarlar menü ağacının sağındaki pencerede
Varsayılanlar
www.synaptics.com
Tamam
İptal
Uygula

Çevrebirimlerin Bağlanması

USB 2.0'ın Bağlanması

Aşağıdaki çevrebirimler Dizüstü PC'ye bağlanabilir.

Bu çevrebirimler ayrı olarak satın alınmalıdır.

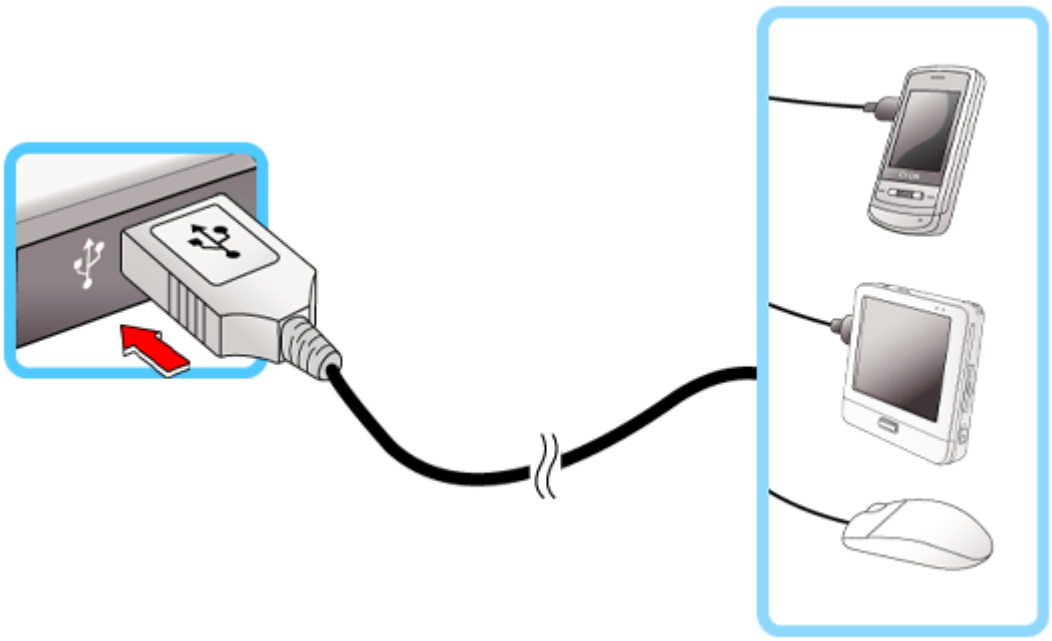

Dizüstü PC'niz USB klavyesi, hub, dijital kamera vb gibi diğer USB destekli aygıtlar ile bağlanabilir.

Monitörün Bağlanması

Monitör Değiştirme Özellikleri (Kısayol Tuşunu Kullanarak Ekranın Dönüştürülmesi)

Bilgisayarınıza bağlı harici bir monitörünüz varsa, Fn + F7 tuşlarına basarak ekran modunu sadece LCD, sadece Monitör ve LCD + Monitör arasında değiştirin.

	• Harici monitörü dizüstü pc'nize bağlamadan önce monitörün gücünün kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth

Bluetooth; kamera, cep telefonu, kulaklık, yazıcı ve GPS alıcısı gibi Bluetooth destekli birçok aygıta kablosuz olarak erişim olanağı sağlar. Ayrıca Bluetooth'u etkinleştirilmiş başka bilgisayar ya da PDA ile ağ oluşturabilir ve veri alışverişi yapabilir.

Optional ***Bluetooth isteğe bağlıdır ve dolayısıyla bazı modellerde kurulu olmayabilir.***

Buradaki şekiller dil seçimine göre farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Kullanım Bluetooth (Motorola)

1. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için, görev çubuğunun altında bulunan simgesine çift tıklayın.

   Eğer Bluetooth cihazının bulunamadığına ilişkin bir ileti belirirse, [F5] tuşuna basın.

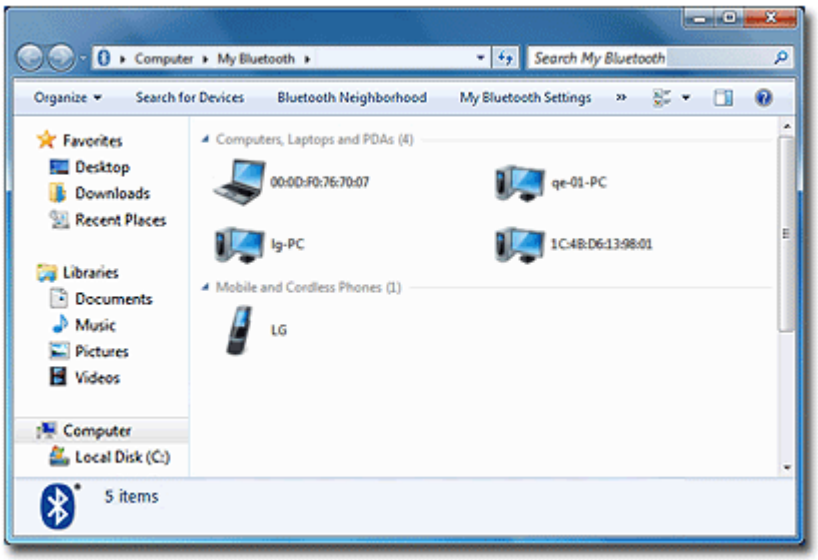

2. Bağlanılacak cihaza çift tıklayın. Mevcut servis listesi belirir.

3. Bluetooth servisini seçin ve görüntülenen talimatları uygulayın.

Bluetooth'un Kullanımı (Qcom, Azurewave)

1. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için, görev çubuğunun altında bulunan simgesine çift tıklayın. Ekran görüntülendiğinde, [Aygıt Ekle] düğmesine tıklayın.

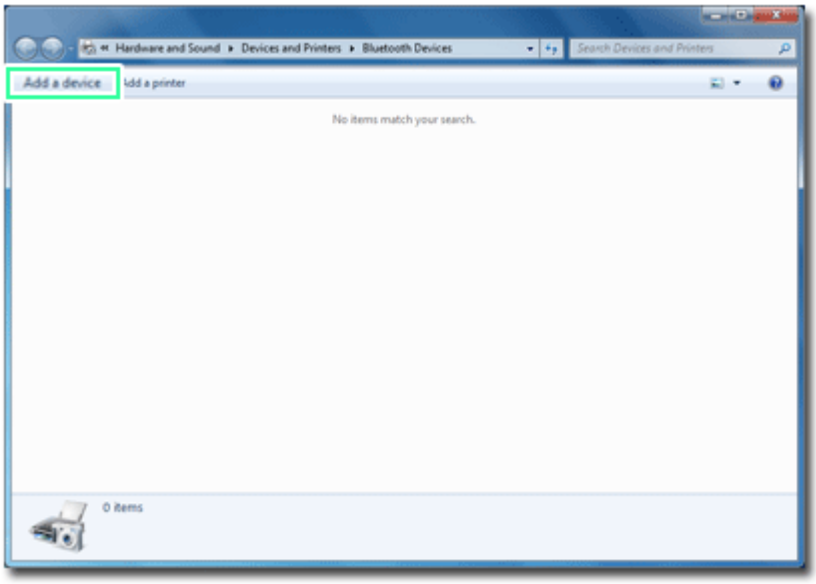
Hardware and Sound ▸ Devices and Printers ▸ Bluetooth Devices
Search Devices and Printers
Add a device
Add a printer
No items match your search.
0 items

2. Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, bağlantı yapılacak cihazı seçin ve [İleri]'ye tıklayın.

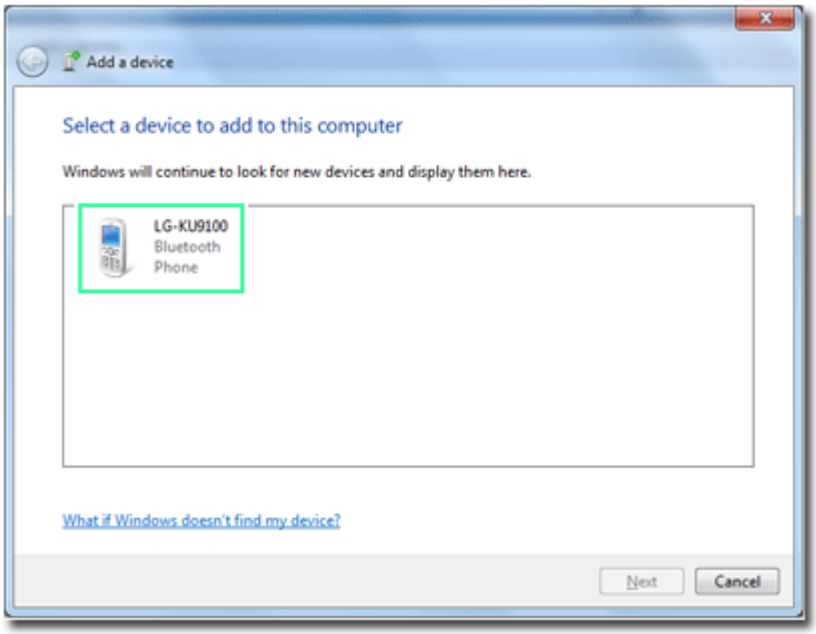

3. Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, cihaz için bağlantı kodunu kontrol edin ve [İleri]'ye tıklayın.

Add a device
Compare pairing codes between your computer and this device
This will verify that you are connecting to the correct device.
581680
Does the code above match the code on the device:
Yes
No
The device is not displaying a code
LG-KU9100
What if this code does not match the code on my device?
Next
Cancel

4. Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, bağlantı işlemini bitirmek üzere [Kapat] düğmesine tıklayın.

Add a device
This device has been successfully added to this computer
Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. You may need to wait for this to finish before your device is ready to use.
To verify if this device finished installing properly, look for it in Devices and Printers.
LG-KU9100
Close

5. Cihaz bağlandığı zaman, mevcut hizmetler aşağıdaki ekrandaki gibi belirir:

Görev çubuğunun altındaki simgesine tıklayarak bağlı olan cihazları görebilirsiniz.

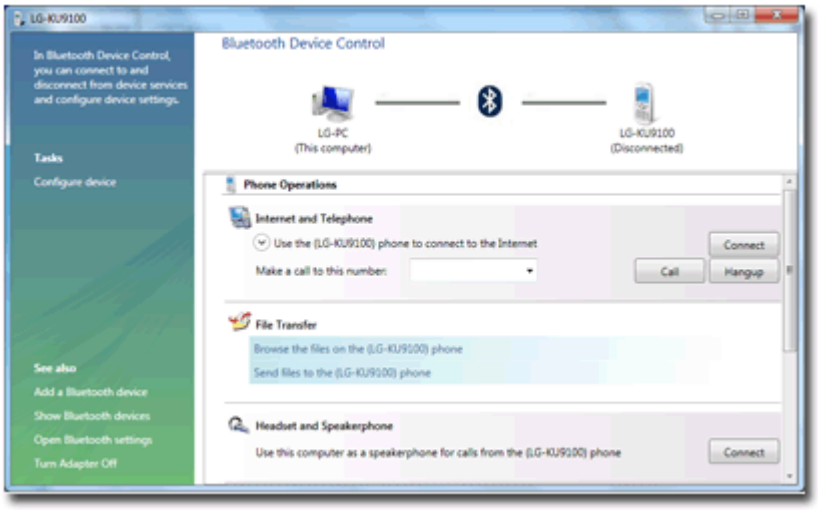
LG-KU9100
In Bluetooth Device Control, you can connect to and disconnect from device services and configure device settings.
Tasks
Configure device
See also
Add a Bluetooth device
Show Bluetooth devices
Open Bluetooth settings
Turn Adapter Off
Bluetooth Device Control
LG-PC
(This computer)
LG-KU9100
(Disconnected)
Phone Operations
Internet and Telephone
Use the (LG-KU9100) phone to connect to the Internet
Connect
Make a call to this number:
Call
Hangup
File Transfer
Browse the files on the (LG-KU9100) phone
Send files to the (LG-KU9100) phone
Headset and Speakerphone
Use this computer as a speakerphone for calls from the (LG-KU9100) phone
Connect

Sistem Ayarı

Sistem Ayarının Başlatılması

Sistem ayarı, CMOS RAM'da bilgisayarın donanım yapılandırma bilgilerinin yüklenmesi anlamına gelmektedir. Sistem ayarı ile bilgisayar güncel tarih ve saat, bellek kapasitesi ve sabit disk kapasitesi ile türü de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler almaktadır.

Parolaları ayarladığınızda, boot sırasını değiştirdiğinizde ve cihazınıza yeni çevrebirim aygıtları eklediğinizde sistemi ayarlarsınız.

Ayar Ekranında gösterilen öğeler model türüne ve spesifikasyona göre farklılık gösterebilir.

- Bkz. Parolanın Ayarlanması.
- Bkz. Parolanın Değiştirilmesi veya Silinmesi.
- Bkz. Varsayılan Ayarlara Geri Yükle.

Dikkat	• Sistem ayarlarını gerekli olmadıkça değiştirmeyin. Yanlış sistem ayarları sistemi çalıştırırken hata vermesine sebep olabilir. Sistem ayarlarını değiştirirken dikkatli olun. • Performansı iyileştirmek için, CMOS ayar menüsü yapılandırması ve ilk ayarların durumu değiştirilebilir ve kullanıcı elkitabındaki resimlerden farklı olabilir.

1. Dizüstü Bilgisayarı açın.
2. Aşağıdaki logo ekranı göründüğünde, **[F2]**'ye basın.

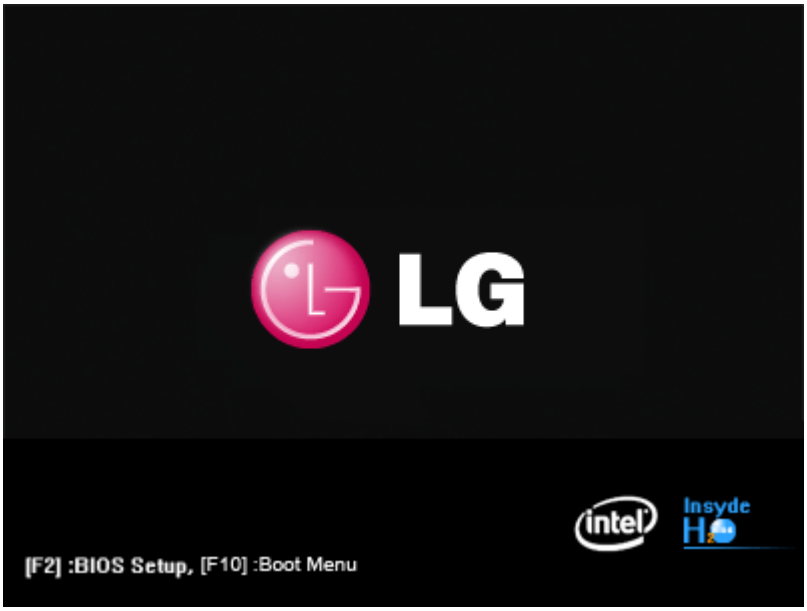

3. Bir süre sonra sistem ayarı giriş ekranı belirecektir.

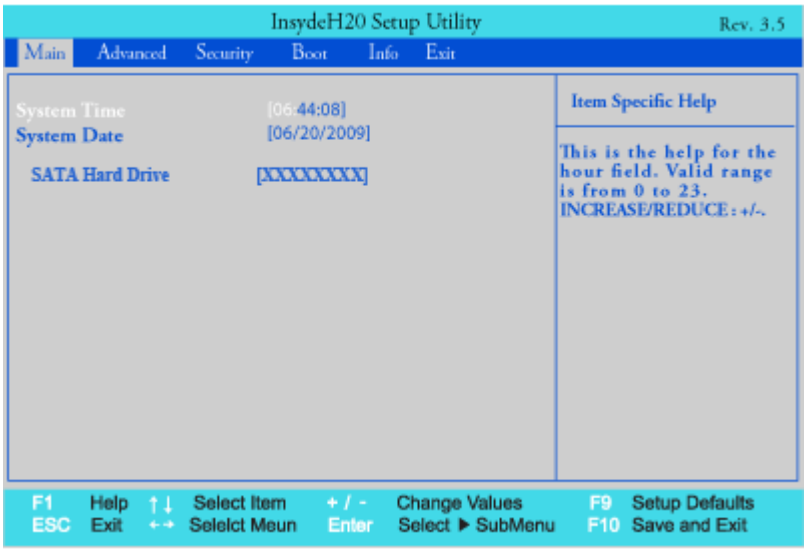

Sistem Ayarında Kullanılan Tuşlar

Tuşlar	İşlev
Enter	Mevcut öğeyi seçer.
Esc	Mevcut öğeyi seçmek veya önceki ekrana dönmek içindir.

▲, ▼, ◀, ▶(Ok tuşları)	İmleci yukarı, aşağı, sola ve sağa taşır.
+, -	Öğe değerini artırır veya azaltır.
Sayfa Yukarı	İmleci başlangıca götürür.
Sayfa Aşağı	İmleci en sona götürür.
F10	Yeni içerik yükler veya sistem ayarını sonlandırır.

İmleç Tuş Takımı

- Bu tuşlar imleçleri yukarı, aşağı, sağa ve sola taşımak için kullanılmaktadır.

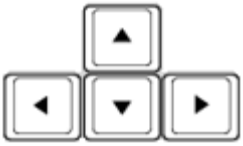

Parolanın Ayarlanması

Diğer kişilerin dizüstü bilgisayarınızı kullanamamaları veya ayarları değiştirememeleri için bu süreç bir parola ayarlar.

Kullanıcı sistemi boot ederken veya ayarlarken bir parola oluşturabilir.

Dikkat	• Varsa kayıtlı parola olmadan sisteme erişim yapılamayacaktır. Parolayı yazın ve güvenilir bir yerde saklayın.

Set Supervisor Password

Parola izinsiz kişilerin dizüstü bilgisayarına erişim sağlamasını önler. Varsayılan olarak, makine için bir parola ayarlanmamıştır. Yetkisiz bir kişi CMOS Setup parolasını değiştirirse, sisteme erişemeyeceksiniz.

1. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Security alanına gidin.
2. Aşağıdaki ekran belirdiğinde, ok tuşları ile Set Supervisor Password'u seçin ve **[Enter]** tuşuna basın.

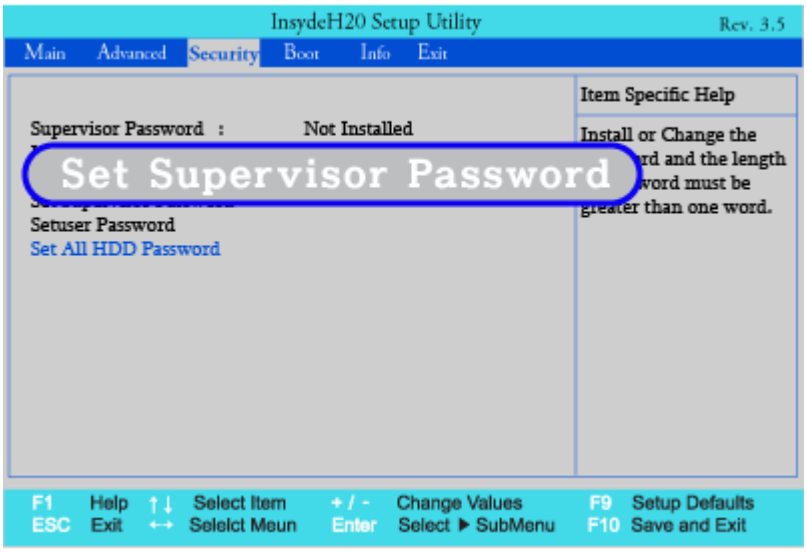

3. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, parolayı girin ve **[Enter]**'a basın. Parola 8 karakterden uzun harf (A-Z), sayı (0-9) veya kombinasyonları olmamalıdır.

4. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, **[Enter]**'a basın.

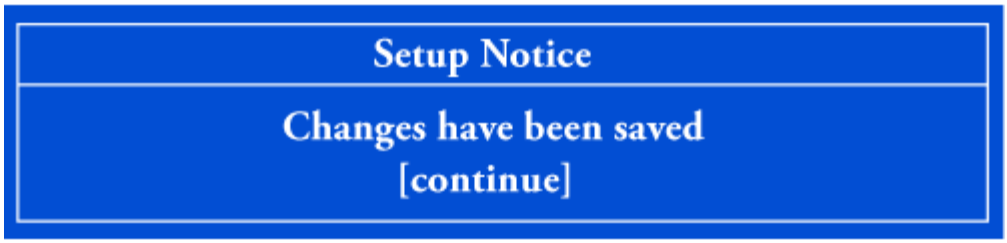

5. Sistem ayarında değişiklikleri kaydetmek için **[F10]**'a basın.
6. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, **[Yes]**'i seçin ve **[Enter]**'a basın. Dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.

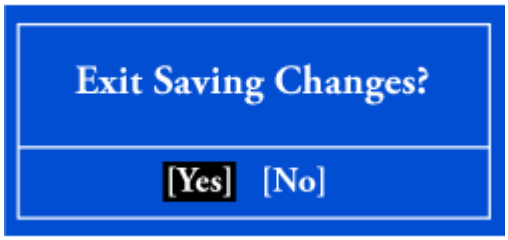

	• Supervisor Password ile, CMOS ayar menüsündeki tüm öğeleri ayarlama ve Power on Password belirleme yetkisine sahip olacaksınız. Diğer kişilerin de dizüstü bilgisayarı kullanması halinde, Set User Password ayarlanması önerilir.

Set User Password

Set User Password işlemi ile belirlenen parola Set Supervisor Password işlemi ile belirlenen paroladan daha düşüktür ve böylece kullanıcı Set User Password'u sadece Set Supervisor Password menüsünde bir parola belirledikten sonra kullanabilir.

1. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Security alanına gidin.
2. Aşağıdaki ekran belirdiğinde, ok tuşları ile Set User Password'u seçin ve **[Enter]** tuşuna basın.

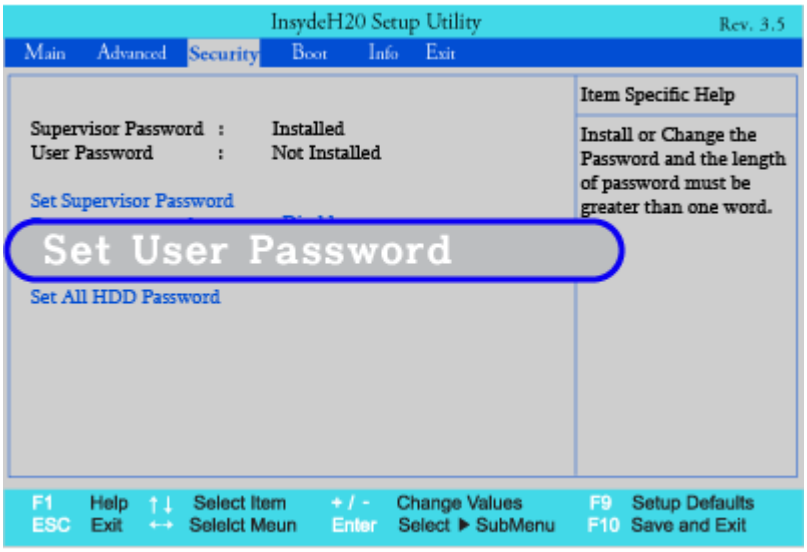

3. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, parolayı girin ve **[Enter]**'a basın. Parola 8 karakterden uzun harf (A-Z), sayı (0-9) veya kombinasyonları olmamalıdır.

4. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, **[Enter]**'a basın.

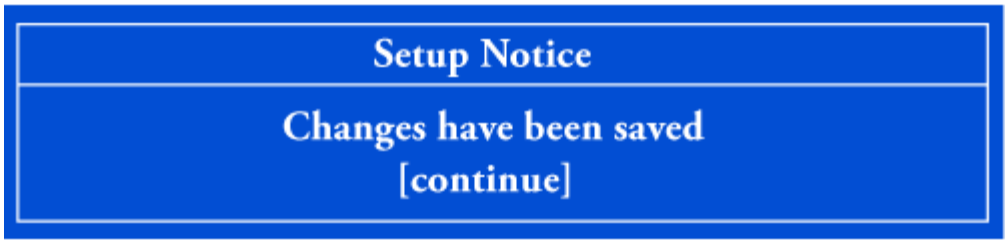

5. Sistem ayarında değişiklikleri kaydetmek için **[F10]**'a basın.
6. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, **[Yes]**'i seçin ve **[Enter]**'a basın. Dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.

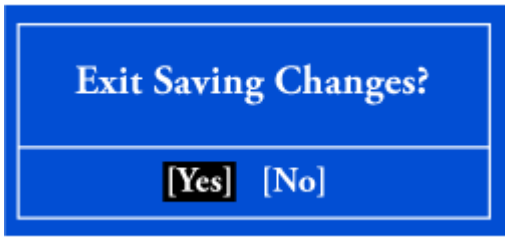

	• UserPassword, Supervisor Password öğesi ile karşılaştırıldığında CMOS ayarındaki öğelere sınırlı erişim sağlamaktadır.

Power on password

Power on password özelliği, başlatma sırasında Set Supervisor Password veya Set User Password ayarını talep ederek sistemi korur.

1. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Security alanına gidin.
2. Aşağıdaki ekran göründüğünde, sadece Set Supervisor Password veya hem Set Supervisor Password hem Set User Password ayarını yapın.

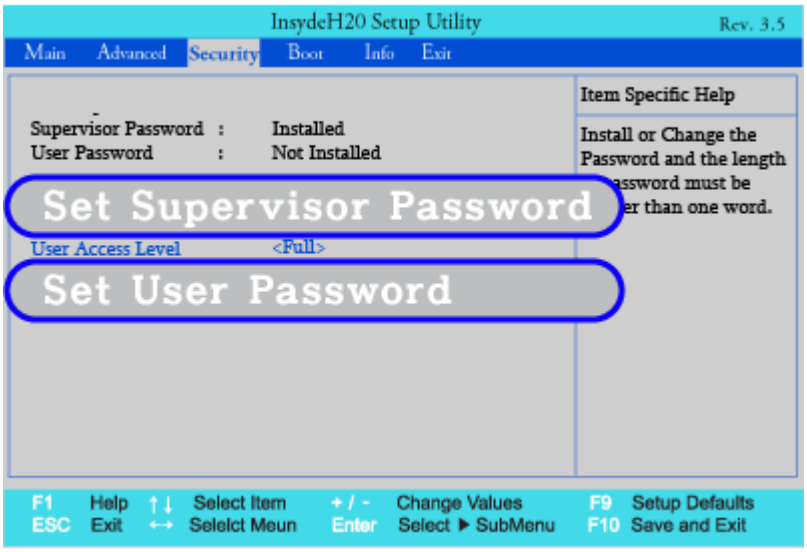

3. Power on password'u seçin ve açılır pencereyi görüntülemek için **Enter** tuşuna basın. [Enable] seçeneğini seçin ve **Enter** tuşuna basarak Power on password'u belirleyin.

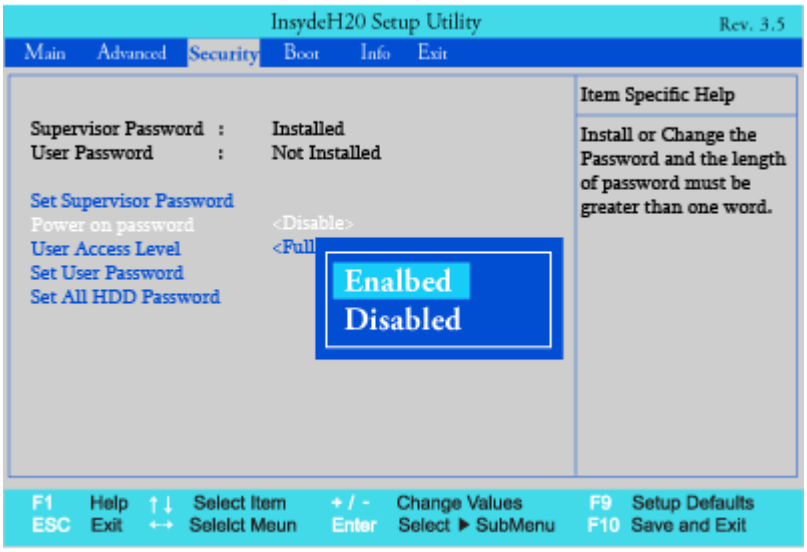

Set ALL HDD Password

HDD Password, HDD içinde Supervisor Password'undan ayrı olarak bir parola belirlemek içindir.

1. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Security alanına gidin.
2. Aşağıdaki ekran belirdiğinde, ok tuşları ile Set All HDD Password'u seçin ve **[Enter]** tuşuna basın.

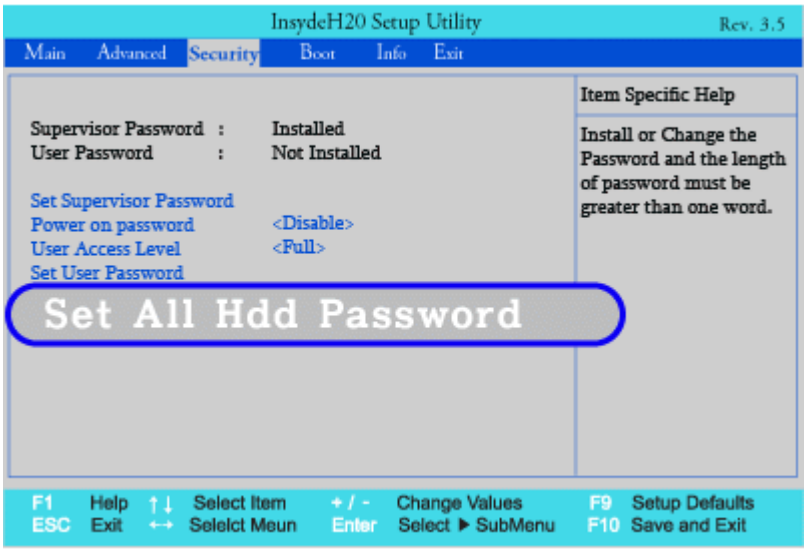

3. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, parolayı girin ve **[Enter]**'a basın. Parola 8 karakterden uzun harf (A-Z), sayı (0-9) veya kombinasyonları olmamalıdır.

4. Aşağıdaki mesaj göründüğünde, **[Enter]**'a basın.

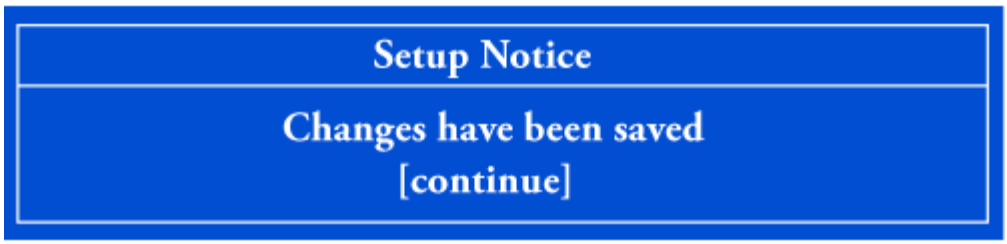

5. Sistem ayarında değişiklikleri kaydetmek için **[F10]**'a basın.
6. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, **[Yes]**'i seçin ve **[Enter]**'a basın. Dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.

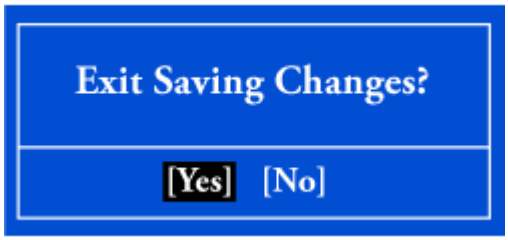

Dikkat	**HDD Password olmadan Sabit Diski kurtarmak mümkün değildir.** • Unutulan HDD Password nedeniyle Sabit Diskin değiştirilmesi garanti kapsamında değildir.

Parolanın Değiştirilmesi veya Silinmesi

Parolayı sadece mevcut parolayı girdikten sonra silebilir veya değiştirebilirsiniz.

Parolanın Değiştirilmesi

1. Sistem Ayarı'nı yapın, parolayı girin ve **[Enter]** tuşuna basın.

2. Parolayı ayarladığınız gibi değiştirin.

Parolanın Silinmesi

1. Sistem Ayarı'nı yapın, parolayı girin ve **[Enter]** tuşuna basın.

2. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Security menüsüne gidin. Set Supervisor Password seçeneğini seçin ve **Enter** tuşuna basın.

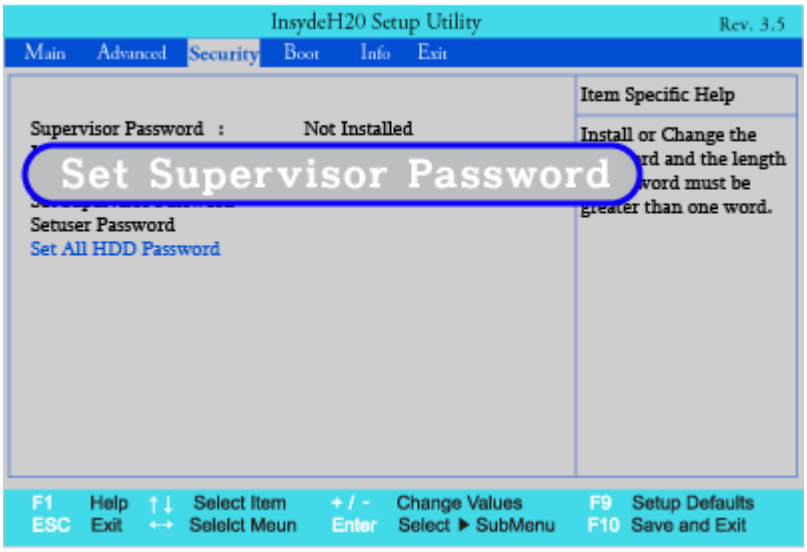

3. Aşağıdaki mesaj belirdiğinde, mevcut parolayı Please type in your password alanına girin.

Set SupervisorPassword
Please type in your password
Please type in your new password
Please confirm your new password

4. Please type in your new password ve Please confirm your new password alanlarında [Enter] 'a basın.

Set SupervisorPassword
Please type in your password
Please type in your new password
Please confirm your new password

5. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, [Continue]'yu seçin ve [Enter]'a basın.

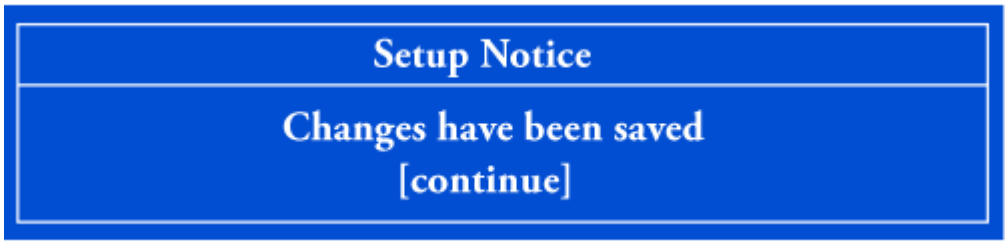

6. Sistem ayarında değişiklikleri kaydetmek için, [F10]'a basın.
7. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, [Yes]'yu seçin ve [Enter] 'a basın. Dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.

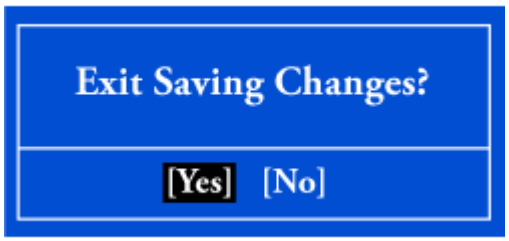

Varsayılan Ayarlara Geri Yükle

Sistem ayarını hata ile değiştirirseniz, varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz.

1. Sistem ayar ekranını açtıktan sonra, ok tuşlarını kullanarak Exit alanına gidin.
2. Load Optimal Defaults'u seçmek için ok tuşlarını kullanın ve **Enter**'a basın.
3. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, **[Yes]**'i seçin ve **[Enter]**'a basın. Ayarlar ilk varsayılan değerlerine sıfırlanacaktır.

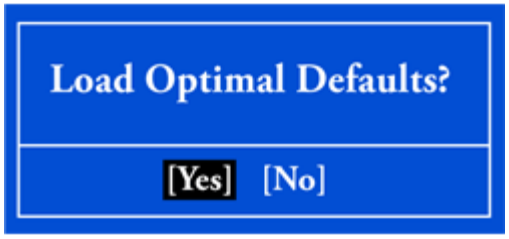

4. Sistem ayarında değişiklikleri kaydetmek için **[F10]**'a basın.
5. Aşağıdaki ileti belirdiğinde, **[Yes]**'i seçin ve **[Enter]**'a basın. Dizüstü bilgisayar yeniden başlayacaktır.

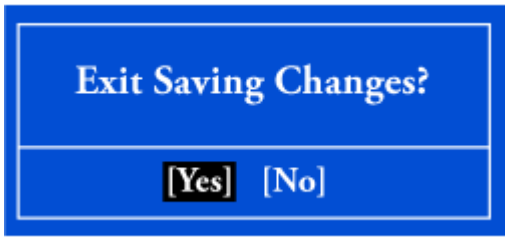

- Load Optimal Defaults'u kullanmak için **[F9]** tuşuna

	da basabilirsiniz.

LG Smart Recovery Kullanımı

LG Smart RecoverySistem Yedekleme

LG Smart Recovery Windows® 7'yi güvenli bir şekilde yüklemenize ve kurtarmanıza yardımcı olur.

Buradaki şekiller dil seçimine göre farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

1. LG Smart Recovery'yı çalıştırmak için Masaüstündeki LG Smart Recovery simgesine çift tıklayın.
2. Sistem Yedekleme simgesine tıklayın.

LG Smart Recovery
LG Smart Recovery
System Backup
System Restore
Tools
The LG Smart Recovery System Backup stores the backup copies of programs, system settings and system files on a system partition.

3. Aşağıdaki ekran çıktığında yedekleme yapılacak konumu seçin.

   DVD, CD, HD DVD, Blu-ray Disc ten birini seçerseniz, geri yükleme amaçlı bir Ortam Diski oluşturulacak ve sistemi sadece Ortam Diski ile başlatarak kurtarabileceksiniz.

   Yedekleme konumları ürün özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

4. Tam Yedekleme ya da Kısmi Yedeklemeyi seçin ve Göz at düğmesine tıklayın.

   Kısmi Yedeklemeyi sadece Tam Yedeklemeyi önceden çalıştırdığınızda ve sistem yedekleme verilerini tamamladığınızda seçebilirsiniz.

5. Yedekleme dosyasını kaydedeceğiniz konumu belirleyin, dosya adını yazın ve Kaydet düğmesine tıklayın.

   Kısmi Yedeklemeyi seçtiyseniz, mevcut tam yedekleme verisini seçin ve Aç'a tıklayın.

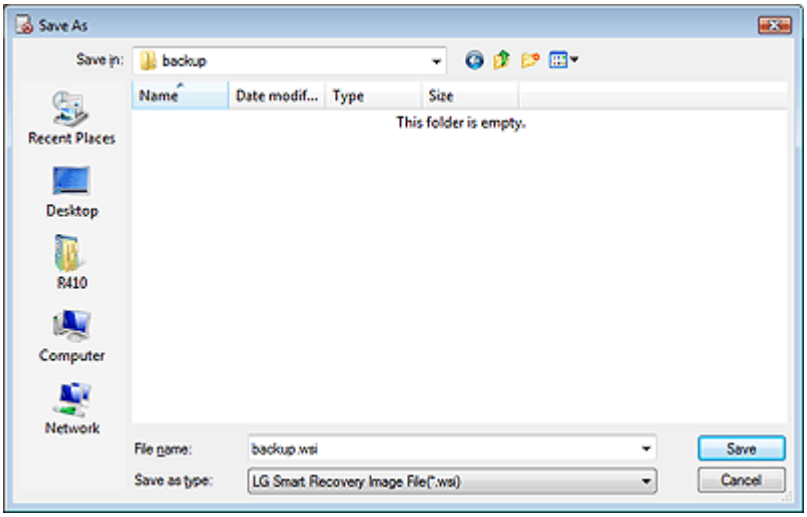

6. Tam Yedekleme konumunu belirlemek için işlemi tamamladığınızda İleri'ye tıklayın.

7. Seçtiğiniz sistem yedekleme tercihlerinizi kontrol edin ve Tamam düğmesine tıklayın.

   Hızlı Yedekleme, sistemi yedeklemek için gerekli süreyi azaltır.

LG Smart Recovery - Backup
LG Smart Recovery
1 Setup
System Backup
2 Summary
3 Start
System Backup
See the following summary of user settings
To change the settings, click [Previous]
Summary
Path: E:\backup\backup.wsi
Description: 2008-05-19 16:46
Method: Full Backup
Compression: Quick Compression
Split file size: 4,000 MB
In case of a Quick Backup, your system will restart and then continue with the backup
Quick Backup
Click [OK] to continue
Note:
Save important data from other applications that are currently running before shutting down the system
Previous
OK

8. Sistem yedeklemesi işlemini gösteren ekran görünür.

Ürün özellikleri ve yedekleme dosyası boyutuna bağlı olarak sistem, dosyanın yüklenmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyabilir. Dosya yüklenirken gücü zorla kapatmayın ya da sistemi yeniden başlatmayın.

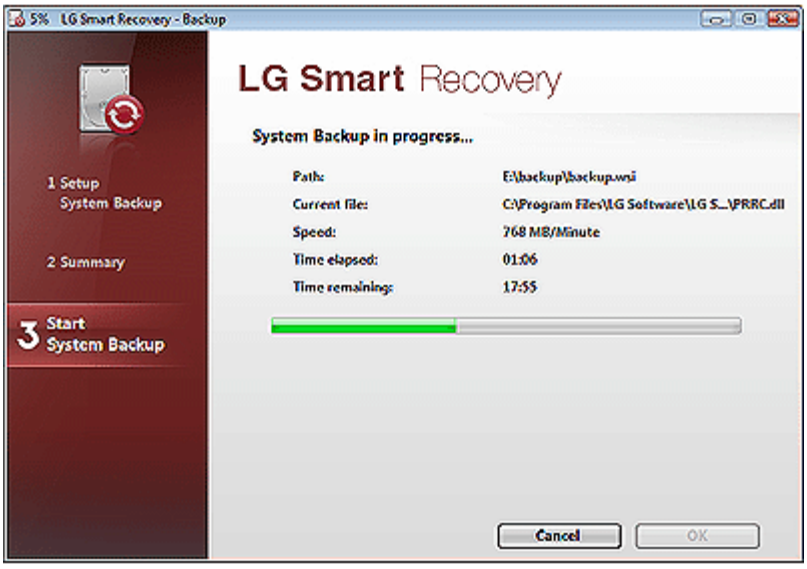

9. Sistem yedeklemesi tamamlandıktan sonra, Tamam'a tıklayarak işlemi bitirin.

100% LG Smart Recovery - Backup
LG Smart Recovery
1 Setup
System Backup
2 Summary
3 Start
System Backup
System Backup in progress...
Path:
E:\backup\backup.wsi
LG Smart Recovery
It has been finished.
OK
Cancel
OK

LG Smart Recovery Sistem Geri Yüklemesi

LG Smart Recovery yedekleme verisini kullanarak sistemi geri yükleyebilirsiniz.

Buradaki şekiller ve talimatlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

1. LG Smart Recovery'yı çalıştırmak için Masaüstündeki LG Smart Recovery simgesine çift tıklayın.

   Windows® 7 normal çalışmadığında bilgisayarı yeniden başlatın. Önyükleme sırasında ekranda "PRESS F11 TO RUN LG RECOVERY.." yazısı göründüğünde, F11 tuşuna basarak LG Smart Recovery uygulamasını çalıştırın.

   Sistem Geri Yükleme işlemini başlatmadan önce Araçlar menüsünü kullanarak önemli verilerinizi yedekleyin.

2. Sistem Geri Yükleme düğmesine tıklayın.

LG Smart Recovery
LG Smart Recovery
System Backup
System Restore
Tools
LG Smart Recovery restores your system to the state where it was last backed up.
When your system has been restored, you will lose all of the data created after the last system backup. Therefore it is recommended that you make a backup copy of all your important data before proceeding.

3. Sistem Geri Yükleme Ayarları ekranı görünecektir.

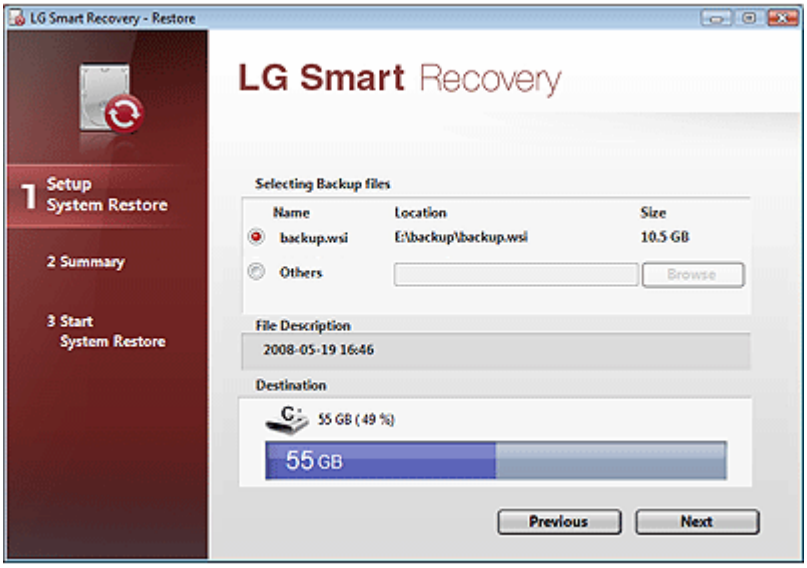

4. Korumalı Sabit Disk Alanına ya da geri yüklemek istediğiniz yedekleme dosyasını seçmek için Göz at'a ve İleri düğmesine tıklayın.

Korumalı Sabit Disk Alanı seçeneği sadece LG Smart Recovery'yi ilk kez çalıştırdığınızda Güvenli Yedekleme'yi seçtiyseniz gösterilecektir.

Korumalı Sabit Disk Alanını seçerseniz, sistem satın aldığınız ilk konumuna geri yüklenecektir.

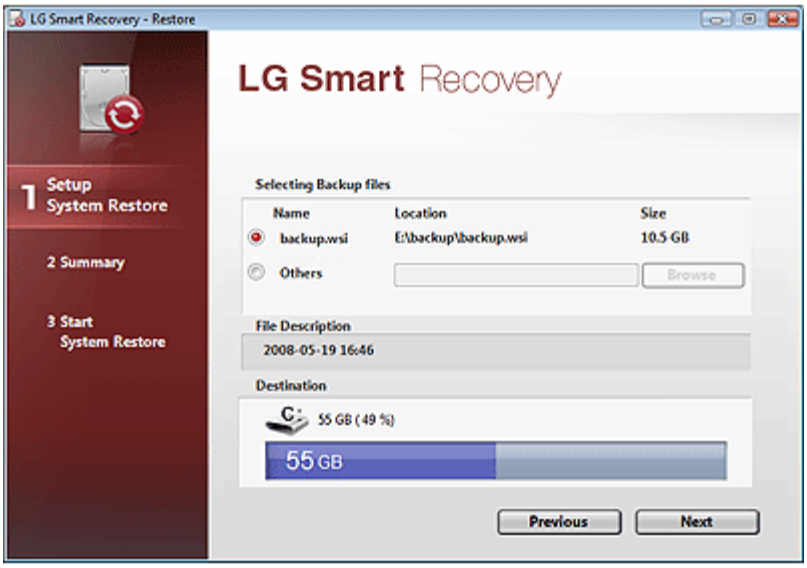

5. Geri yükleme ayarlarını onaylayın ve Tamam'a tıklayın. Geri Yükleme Sürüyor iletisi ekrana gelir.

LG Smart Recovery - Restore
LG Smart Recovery
See the following summary of user settings
1 Setup
System Restore
2 Summary
3 Start
System Restore
LG Smart Recovery
Are you sure you want to restore now?
OK
Cancel
Click [OK] to continue.
Note:
When your system has been restored, you will lose all of the data created after the last system backup. Therefore it is recommended that you make a backup copy of all your important data before proceeding.
Previous
OK

6. Tamam'a tıklayın. Sistem 1 dakika içinde otomatik olarak yeniden başlatılır ve Sistem Yedeklemesi Sürüyor ekranını gösterir.

Ürün özellikleri ve yedekleme dosyası boyutuna bağlı olarak sistem, dosyanın yüklenmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyabilir. Dosya yüklenirken gücü zorla kapatmayın ya da sistemi yeniden başlatmayın.

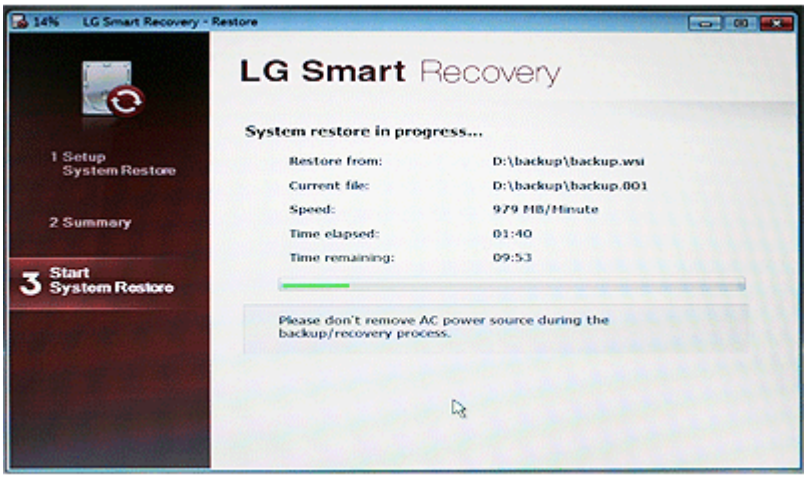

7. Sistem geri yükleme işlemi tamamlandığında, Tamam'a tıklayın, sistem 10 saniye içinde otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

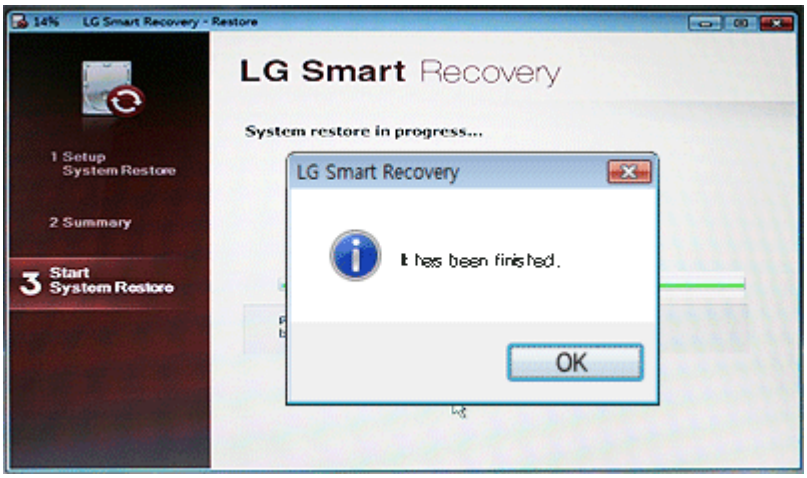

LG Smart Recovery Araçlar Menüsü

LG Smart Recovery Araçlar menüsü sistemin verimli bir şekilde yedeklenmesi ve geri yüklenmesi için yararlı araçlar sunmaktadır.

Buradaki şekiller ve talimatlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

LG Smart Recovery - Tools
LG Smart Recovery
1
2
3
Disk Management
Explorer
Erase Disc
The Erase Disc is a tool to erase rewritable discs. If you are using a rewritable disc, you can erase content that was previously recorded on it.
Return

1. Disk Yönetimi: Disk Yönetimi aracını kullanarak disk bölümü ve birimi oluşturma, biçimlendirme ve sürücü harfi atama gibi diskle ilgili görevler gerçekleştirebilirsiniz.
2. Explorer: Bu araç sürücü diskleri ve bilgisayara bağlı diğer donanımı gösterir.

   Explorer'ı kullanarak, sistem geri yükleme işlemine devam etmeden önce kullanıcı verilerini yedekleyebilirsiniz.
3. Diski Sil: Yeniden yazılabilir diskleri silebilirsiniz.

LG Smart Recovery Center Kullanımı

LG Smart Recovery Center

LG Smart Recovery Center DVD modele bağlı olarak mevcut olmayabilir.

LG Smart Recovery sistemi geri yükleyemezse, Windows® 7'yı LG Smart Recovery Center'ı kullanarak yeniden yükleyebilirsiniz.

1. LG Smart Recovery Center DVD'sini DVD-ROM'a yerleştirin ve sistemi yeniden başlatın.

   LG Smart Recovery Center DVD'si sistemi açamazsa, bilgisayarı yeniden başlatın ve F2 tuşuna basarak BIOS SETUP'a girin ve Başlatma Sırasını değiştirin.

2. Başlatma tamamlandığında Sistem Geri Yükleme ekranı görünecektir.
3. Sistem Geri Yükleme düğmesine tıklayın.

   Sistem Geri Yükleme işlemini başlatmadan önce Araçlar menüsünü kullanarak önemli verilerinizi yedekleyin.

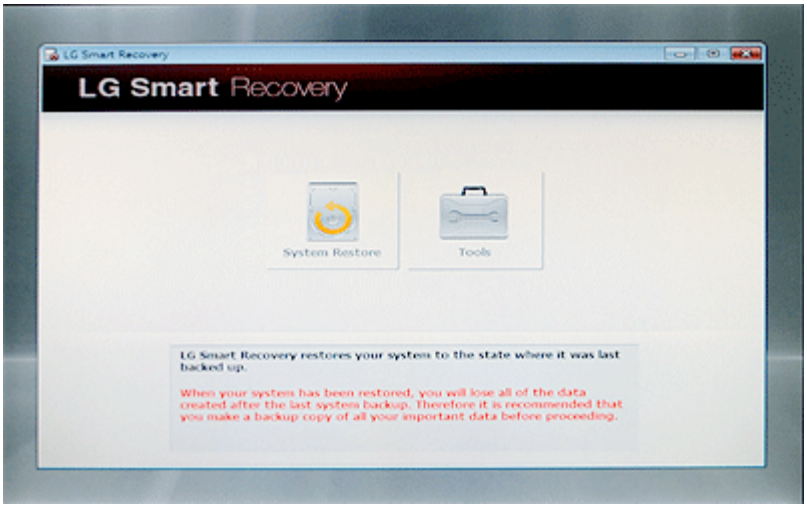
LG Smart Recovery
LG Smart Recovery
System Restore
Tools
LG Smart Recovery restores your system to the state where it was last backed up.
When your system has been restored, you will lose all of the data created after the last system backup. Therefore it is recommended that you make a backup copy of all your important data before proceeding.

4. Başlat düğmesine tıklayın.

LG Smart Recovery - Restore
LG Smart Recovery
1 Setup System Restore
2 Start System Restore
All data on Booting/System Drive (Files, Programs etc) will be removed to install the System Recovery Environment and Windows Vista (Windows Recovery Environment is a program to restore backed up Windows Vista System and Files. Approximately 1GByte of HDD will be reserved by Windows Recovery Environment)
Press Start button to perform Windows Vista Installation
Note:
All data on Booting/System drive will be removed.
Backup important data in prior to install Windows Vista.
Destination
114 GB
Previous
Start

5. Sistem Geri Yüklemesini başlatma onayı sorulduğunda, OK'i tıklayın.

LG Smart Recovery - Restore
LG Smart Recovery
1 Setup System Restore
2 Start System Restore
All data on Booting/System Drive (Files, Programs etc) will be removed to install the System Recovery Environment and Windows Vista (Windows Recovery Environment is a program to restore backed up Windows Vista System and Files. Approximately 1GByte of HDD will be reserved by Windows Recovery Environment)
LG Smart Recovery
Are you sure you want to restore now?
OK
Cancel
Destination
114 GB
Previous
Start

6. Geri yükleme işlemi tamamlandığında sistem tarafından Geri Yükleme Tamamlandı iletisi gösterilecektir.

7. 10 saniye sonra sistemi otomatik olarak yeniden başlatmak için Tamam'a tıklayın.

   Sistem Geri Yükleme işlemi tamamlandığında LG Smart Recovery Center DVD'sini DVD-ROM'dan çıkarın.

Sürücünün Yeniden Kurulması

Sürücünün Yeniden Kurulması

Buradaki şekiller dil seçimine göre farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

LG Intelligent Update Kullanılarak Sürücünün Yeniden Yüklenmesi

1. Devam etmek için Başlat > Tüm Programlar > LG Software > LG Intelligent Update öğesini seçin.

   Programı LG Intelligent Update simgesini çift tıklatarak da çalıştırabilirsiniz.

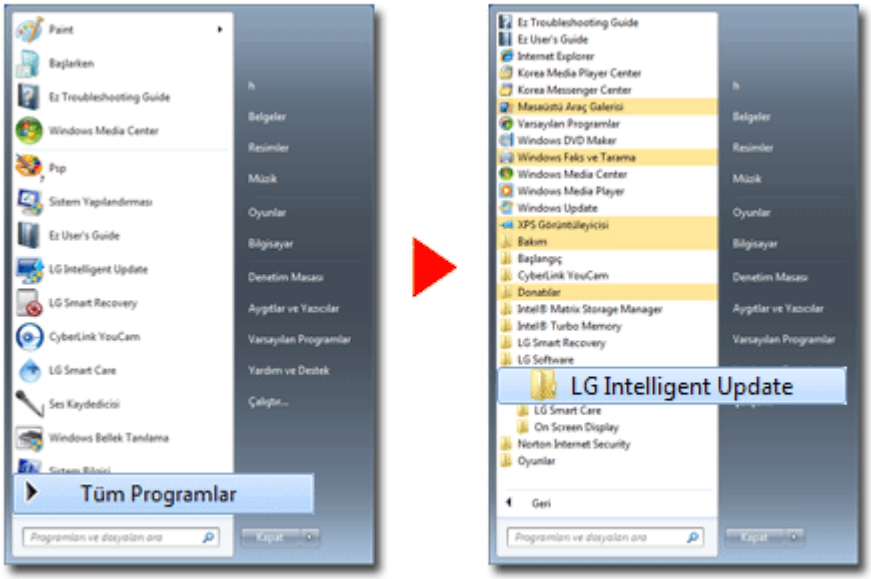

2. Sürücüyü yeniden yüklemek için [Otomatik Kurulum] veya [Manuel Kurulum] seçeneğini seçin.

Daha fazla bilgi için Yardım'a bakın.

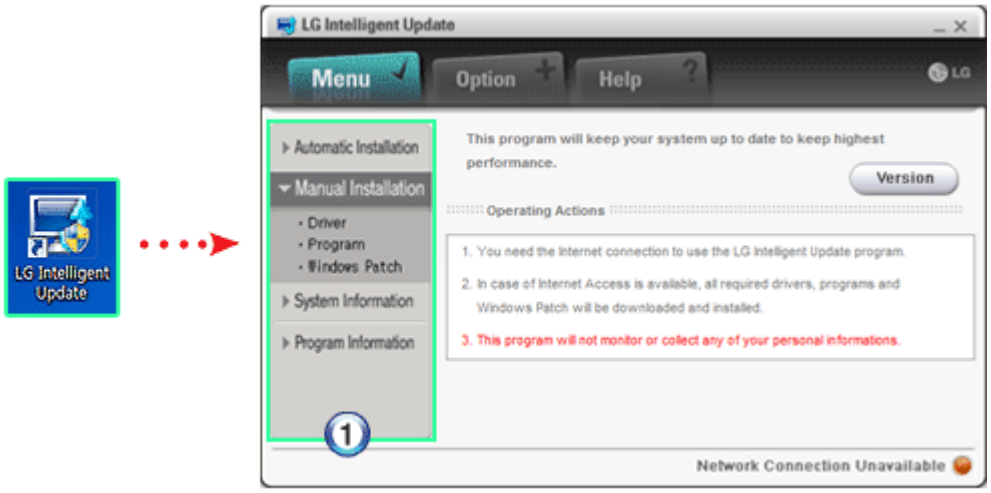
LG Intelligent Update
Menu
Option
Help
LG
Automatic Installation
Manual Installation
- Driver
- Program
- Windows Patch
System Information
Program Information
This program will keep your system up to date to keep highest performance.
Version
Operating Actions
1. You need the Internet connection to use the LG Intelligent Update program.
2. In case of Internet Access is available, all required drivers, programs and Windows Patch will be downloaded and installed.
3. This program will not monitor or collect any of your personal informations.
1
Network Connection Unavailable
LG Intelligent Update

1. Artık sistem için gerekli olan sürücüleri ve uygulamaları kurabilirsiniz.

LG Intelligent Update kurulumu

LG Intelligent Update uygulaması sisteminizde önceden kurulmuş olarak gelmektedir. Uygulamayı internetten de indirebilirsiniz.

1. "www.lg.com" adresine gidin, LG Intelligent Update'i indirin ve programı kurun.
2. Kurulum ekranı belirdiğinde, programı kurmak için Next > Next > Finish'e veya **Enter** tuşuna basın.

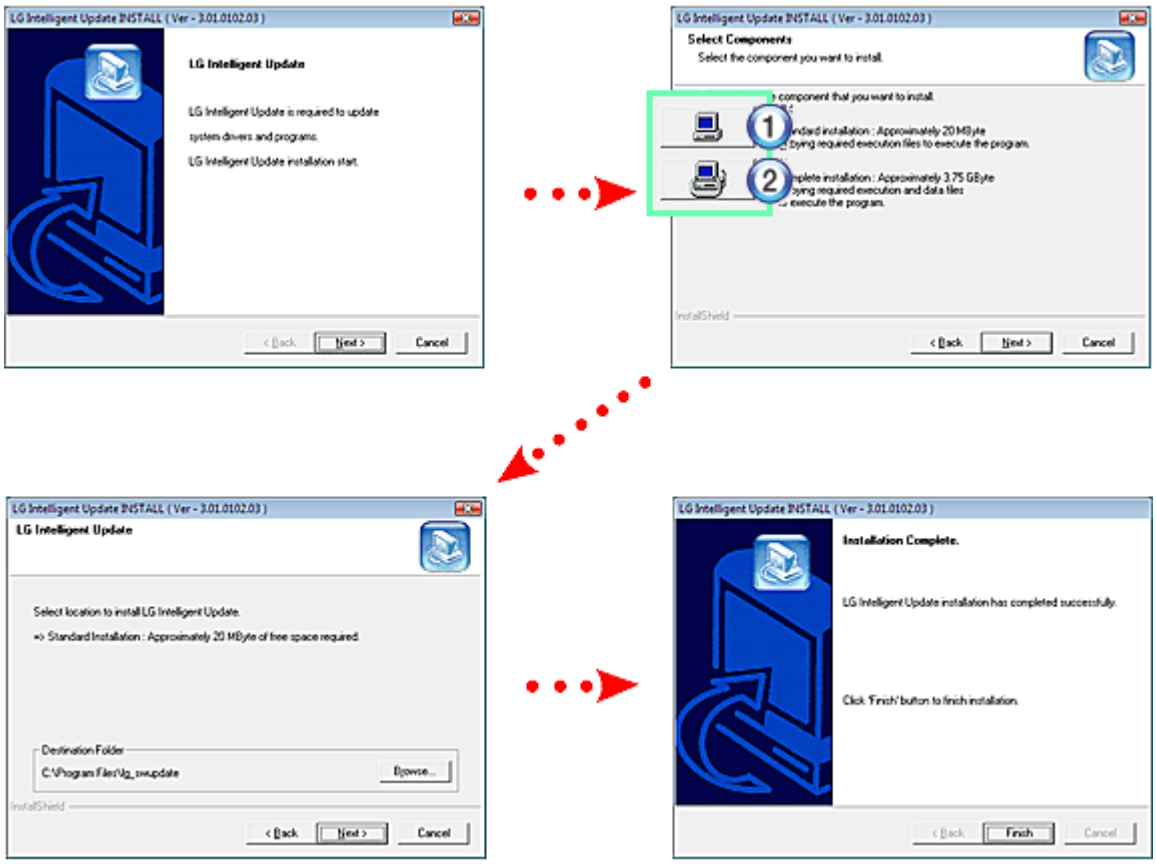
LG Intelligent Update INSTALL (Ver - 3.01.0102.03)
LG Intelligent Update
LG Intelligent Update is required to update
system drivers and programs.
LG Intelligent Update installation start.
< Back
Next >
Cancel
Select Components
Select the component you want to install.
1
2
InstallShield
Select location to install LG Intelligent Update.
=> Standard Installation : Approximately 20 MByte of free space required
Destination Folder
C:\Program Files\lg_sw_update
Browse...
Installation Complete.
LG Intelligent Update installation has completed successfully.
Click 'Finish' button to finish installation.
Finish

3. LG Intelligent Update ekranı belirir.

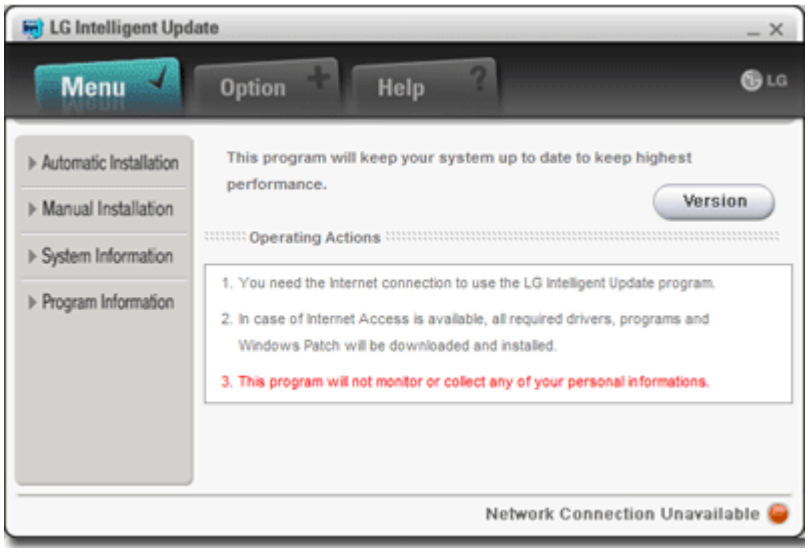
LG Intelligent Update
Menu
Option
Help
LG
Automatic Installation
Manual Installation
System Information
Program Information
This program will keep your system up to date to keep highest performance.
Version
Operating Actions
1. You need the Internet connection to use the LG Intelligent Update program.
2. In case of Internet Access is available, all required drivers, programs and Windows Patch will be downloaded and installed.
3. This program will not monitor or collect any of your personal informations.
Network Connection Unavailable

İnternetin Kullanılması

İnternetin Kullanılması

İnternete ulaşmanın çeşitli yöntemleri vardır. Kullanıcı ortamları ve sistem teknik özellikleri için en istenen yöntemi seçin.

Süreç sırasında gösterilen öğeler model türüne ve spesifikasyona göre farklılık gösterebilir.

LAN Kullanımı

LAN, şirketleri ve evleri bağlayan yüksek hızda ağ ortamları anlamına gelir.

1. LAN kablosunu LAN portuna bağlayın.

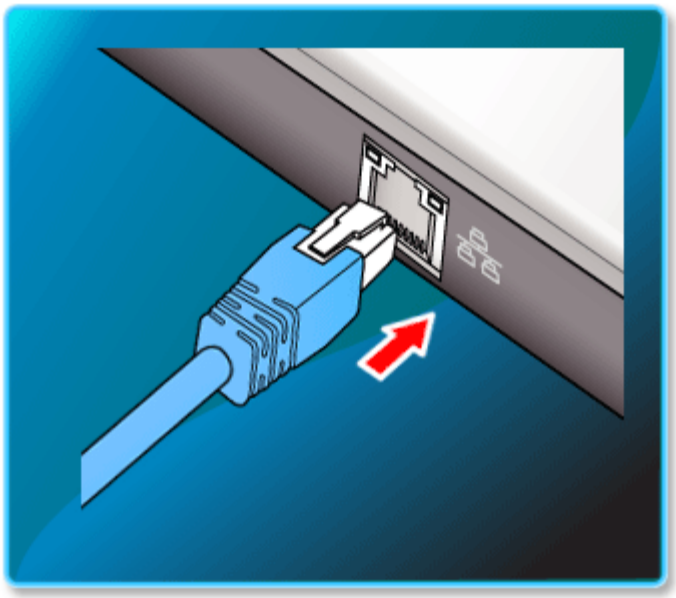

2. Başlat > Denetim Masası > Görünüm > Küçük Simge > Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni seçin.

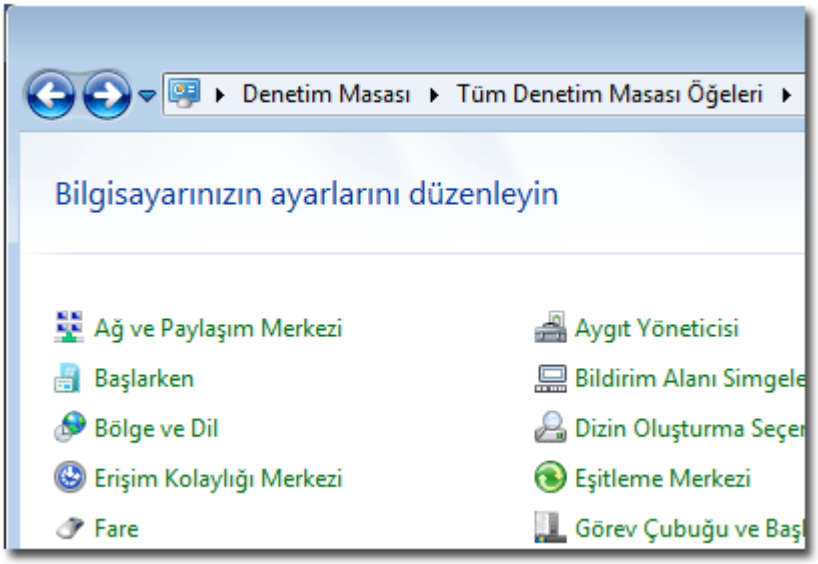

3. Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir'e tıklayın.

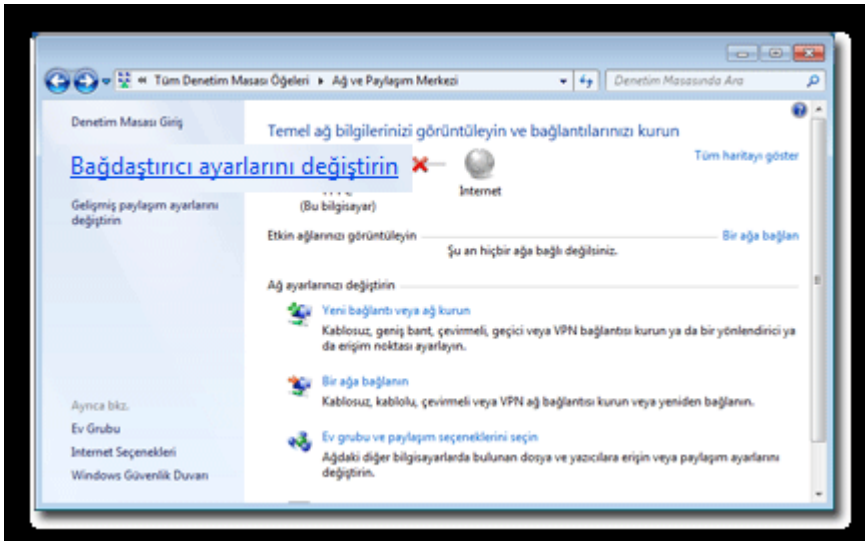
Tüm Denetim Masası Öğeleri ▸ Ağ ve Paylaşım Merkezi
Denetim Masasında Ara
Denetim Masası Giriş
Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin
Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin
Temel ağ bilgilerinizi görüntüleyin ve bağlantılarınızı kurun
Tüm haritayı göster
Internet
(Bu bilgisayar)
Etkin ağlarınızı görüntüleyin
Bir ağa bağlan
Şu an hiçbir ağa bağlı değilsiniz.
Ağ ayarlarınızı değiştirin
Yeni bağlantı veya ağ kurun
Kablosuz, geniş bant, çevirmeli, geçici veya VPN bağlantısı kurun ya da bir yönlendirici ya da erişim noktası ayarlayın.
Bir ağa bağlanın
Kablosuz, kablolu, çevirmeli veya VPN ağ bağlantısı kurun veya yeniden bağlanın.
Ev grubu ve paylaşım seçeneklerini seçin
Ağdaki diğer bilgisayarlarda bulunan dosya ve yazıcılara erişin veya paylaşım ayarlarını değiştirin.
Ayrıca bkz.
Ev Grubu
Internet Seçenekleri
Windows Güvenlik Duvarı

4. Yerel Alan Bağlantıları'na sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.

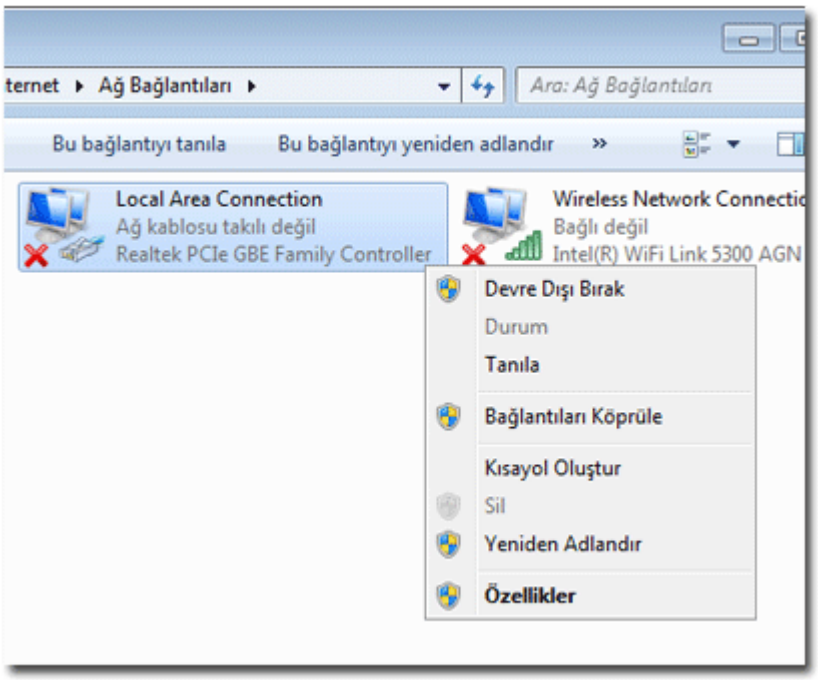

5. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)'ü seçin ve Özellikler'e tıklayın.

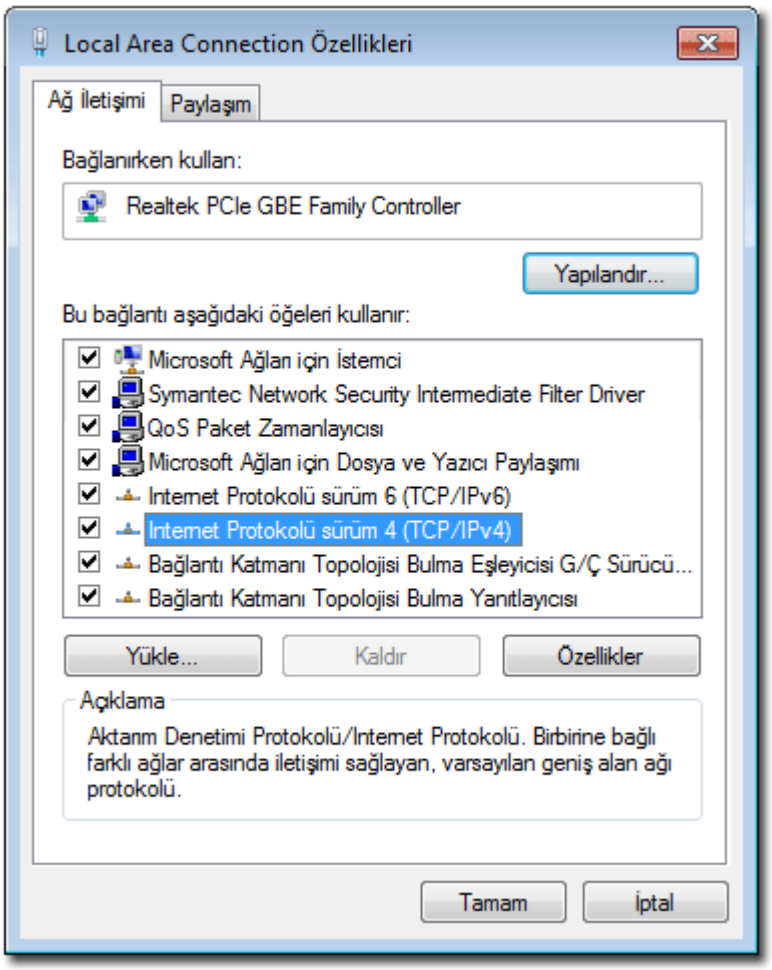

6. Genel sekmesinde Otomatik olarak IP adresi al'ı seçin.

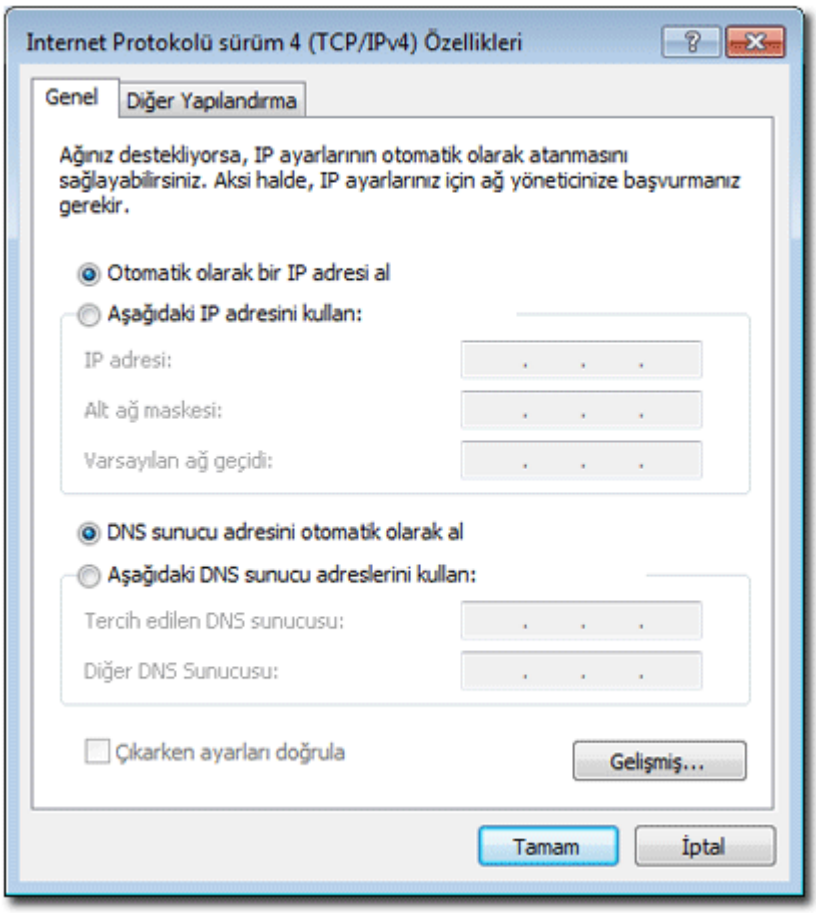
Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) Özellikleri
Genel
Diğer Yapılandırma
Ağınız destekliyorsa, IP ayarlarının otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlarınız için ağ yöneticinize başvurmanız gerekir.
Otomatik olarak bir IP adresi al
Aşağıdaki IP adresini kullan:
IP adresi:
Alt ağ maskesi:
Varsayılan ağ geçidi:
DNS sunucu adresini otomatik olarak al
Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:
Tercih edilen DNS sunucusu:
Diğer DNS Sunucusu:
Çıkarken ayarları doğrula
Gelişmiş...
Tamam
İptal

7. İnternet Protokolü (TCP/IP) özellikleri ayarlandığında Tamam düğmesine tıklayın.

Kablosuz LAN'ın Kullanılması

Optional ***Kablosuz LAN kartı isteğe bağlıdır ve dolayısıyla bazı modellerde kurulmayabilir.***

Kablosuz LAN evde ve ofiste çoklu terminal ağını destekler.

Kablosuz ağ genel özellikler sunar (örn. dosyaların, klasörlerin ve yazıcının paylaşılması) ve küçük bir ağda internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarın diğer bir terminalden internete erişmesini sağlar.

Bu bilgisayar varsayılan olarak Windows'ta kablosuz ağ için ayarlanmıştır.

Kablosuz LAN Ortamının Ayarlanması

1. Kullanılabilir kablosuz ağ listesini görüntülemek için düğmesine tıklayın.

   Kablosuz ağ listesi görüntülenmediğinde, kablosuz ağ aygıtının açık olup olmadığını kontrol edin. Tekrar kablosuz ağ araması yapmak için düğmesine tıklayın.

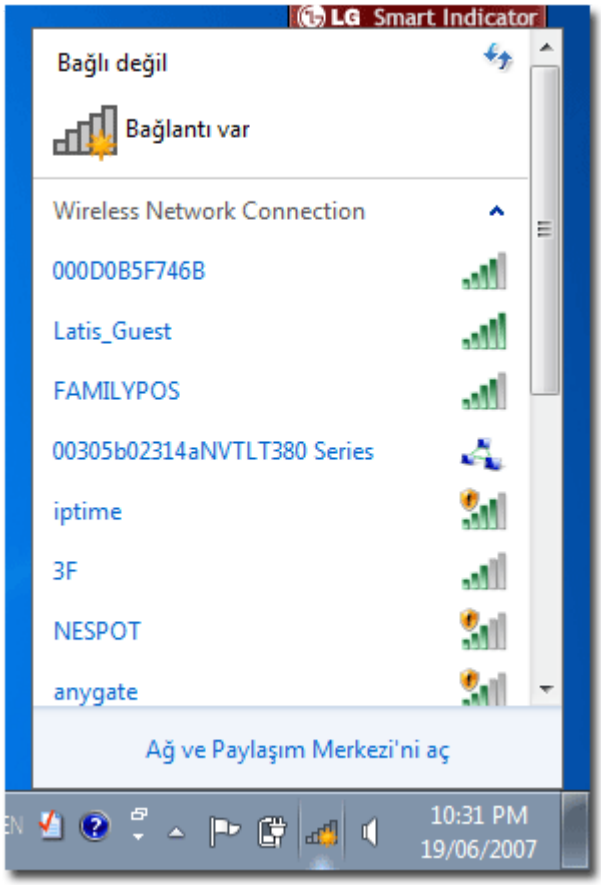

2. Kullanmak istediğiniz Access Point (kablosuz ağ)'ı seçin ve [Bağlan]'a tıklayarak Access Point'a bağlanın.

   Kablosuz ağ için parola gerekiyorsa Parolayı Girin penceresi görünür.

3. Access Point'ın ağa bağlı olup olmadığını görmek için düğmesine tıklayın.

Dikkat	• Bilgisayarı paylaşmak için ağın sabitlendiğinden emin olun ve gizli verileri paylaşmadığınızdan emin olun.

İkincil Saklama Aygıtı ve Belleği

Bellek Kartının Kullanılması

Mevcut Bellek Kartının Kontrol Edilmesi

Bu model xD, MMC, SD, Memory Stick ve Memory Stick Pro'yu desteklemektedir.

SSD™, SDHC™, and MMC™ kartları mobil depolama aygıtlarıdır ve günümüzde dijital ürünlerde oldukça sık kullanılmaktadır.

Bir mini SD, micro SD veya MMC mobile kart kullanmak için, kartı adaptörüne takın ve adaptörü dizüstü bilgisayarda yer alan çoklu kart yuvasına takın.

Doğrudan uygulanabilir bellek kartları	
Bellek kartları özel adaptör içinden doğrudan olmayan bir şekilde uygulanabilir	

(Kullanılabilir bellek tipi ve kapasitesi bilgisayar model tipine göre değişebilir.)

Bellek kartı satın almadan önce kullanılabilirliğini kontrol edin.

Bellek Kartının Takılması ve Kullanılması

Kartı tam olarak çoklu kart yuvasına doğru yönde yerleştirin.

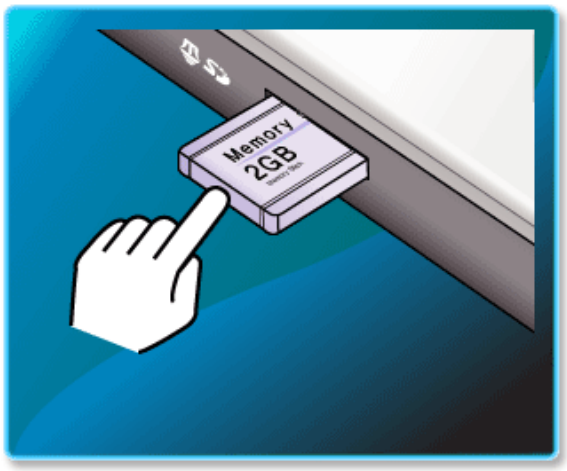

- Bellek kartı biçimlendirildiğinde, bellek kartına yüklenen veri silinecektir. Memory stick'i biçimlendirmeden önce önemli bir veri olup olmadığını kontrol edin.
- Bir bellek kartını biçimlendirmek için, bellek kartı™ sürücüsüne sağ tıklayın ve Biçimlendir'i seçin. Biçimlendirme penceresi belirdiğinde, devam etmek için Başlat'a tıklayın.
- Windows Biçimlendirme özelliği Windows Vista®'nın altında olan Windows sürümlerinde mevcut olmayabilir. Diğer dijital cihazlardaki kartı biçimlendirin ya da kartı Memory Stick Biçimlendiriciyi kurduktan sonra biçimlendirin.

	• Bellek kartının yazmaya karşı koruma çıkıntısı kilitli ise kullanıcı memory stick'i biçimlendiremez, veri yazamaz ya da silemez. • SD™, MMC™ bellek kartları sadece depolama aygıtları olarak kullanılabilir ve telif hakkı koruması işlevini desteklemez.

Dikkat	**MMC™ kartı kullanırken:** • MMC™ kartını ok yukarı (▲) bakacak şekilde yerleştirin ve yuvaya takın. MMC™ kartının yuvaya zorla takılması bozulmaya sebep olabilir. 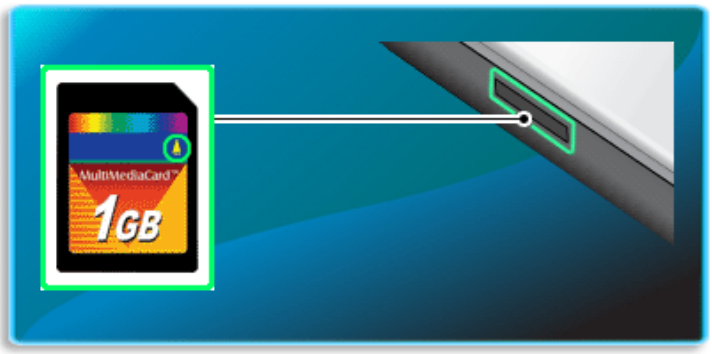 • Transcend™ tarafından üretilen bazı bellek ürünleri metalden yapılmıştır ve çoklu kart yuvasındaki bağlantı portu ile temas ettiğinde kısa devre olmasına sebep olabilir. Metal yüzeli bellek ürünleri kullanmayın. Sistem performansını etkileyebilir. **Özel adaptör ile bir bellek kartı kullanırken:** • Bu iş için yapılmış özel adaptörü kullanın. Aksi halde kısa devre meydana gelebilir, bilgisayara ve bellek kartına zarar verebilir.

Bellek kartının çıkarılması

Kartın yuvadan çıkmasını sağlamak için aşağıdaki şekilde tarif edildiği gibi kartı itin. Kartı ok yönünde dışarı çekin.

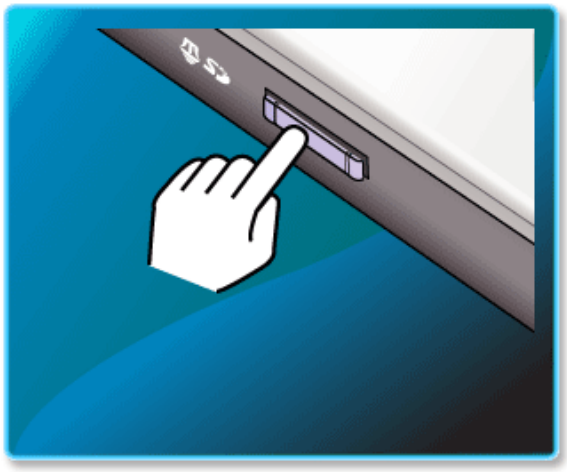

Bellek kartının güvenle çıkarılması için:

1. Görev çubuğundaki Donanımı Güvenle Kaldır'a tıklayın.

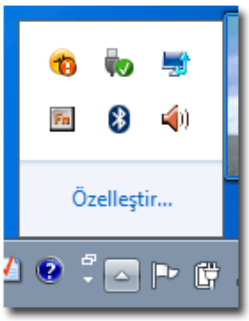

2. Donanım(lar)ı Güvenle Kaldır'a tıklayın.
3. Donanımı Güvenle Kaldır penceresi belirdiğinde Durdur'a tıklayın.
4. Donanımı Durdur penceresi belirdiğinde, Tamam'a tıklayın.

Bellek Kapasitesinin Artırılması

Daha iyi performans için dizüstü bilgisayar belleğini artırmak isteyebilirsiniz.

Bellek genişlemesi için, LG Electronics tarafından onaylanan servis merkezinden ödemeli bir servis almanızı öneririz. LG Electronics onaysız servis veya rastgele söküm sonucu ortaya çıkan hasardan herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bellek Hakkında

Bu sistem 204 pin, SO-DIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module)-tipi DDR3 SDRAM kullanır.

Her soket 1024 MB ila 4096 MB'ı destekler ve ana kartın maksimum kapasitesi 8 GB'dır.

4 GB'lık bellek yalnızca 64 bit işletim sisteminde desteklenir. 32 bit Windows Vista®, Windows® XP ve Windows® 7 4 GB veya daha yüksek belleği desteklemez.

- Belleği genişletirken, aynı teknik özelliğe sahip (1.5 V için DDR3 SDRAM) bir bellek ekleyin. (Model türüne bağlı olarak değiştirilebilir)
- DDR3 mevcut belleklerden çok daha fazla iyileştirilen

	aktarım hızı sunar ve farklı bir şekle sahiptir. 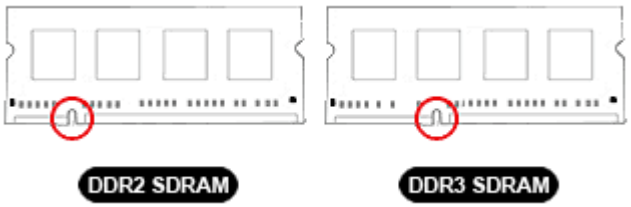

Dikkat	**Cihazı yükseltmek için, sistemi kapatın ve güç kablosu ile pilin bağlantısını kesin.** • Varsa modeme bağlanan telefon hattının bağlantısını kesin. Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. **Desteklenen Bellek** • PC3-8500S(1066 Mhz) or 10600S(1333 Mhz) DDR3 SDRAM SO-DIMM • ***İki adet bellek yuvası kullandığınızda, aynı şirket tarafından sağlanan bellek kullandığınızdan emin olun.*** ***A510 Serisi, 1066 Mhz'e kadar olan bellek hızını destekler. Eğer bir 1333 Mhz bellek kartı kullanıyorsanız, bu 1066 Mhz hızında yürütülür.***

Belleğin Hazırlanması

Bellek satın almadan önce, kullandığınız belleğin teknik özelliklerini ve diğer özelliklerini öğrenin.

1. Kapasite: PC3-8500S(1066 Mhz) or 10600S(1333 Mhz) DDR3 SDRAM SO-DIMM

2. Hız: 1066 MHz (800 Mhz x 2) or 1333 Mhz z (667 MHz x 2)
3. Tür: 1 GB(1024 MB) or 2 GB(2048 MB) or 4 GB(4096 MB)

Belleğin Değiştirilmesi

Ana kart yapılandırması, bellek soketi ve bellek türü modele göre farklı olabilir.

1. Kapağı çıkarmak için dizüstü bilgisayarın arka kısmında bulunan vidaları gevşetin.

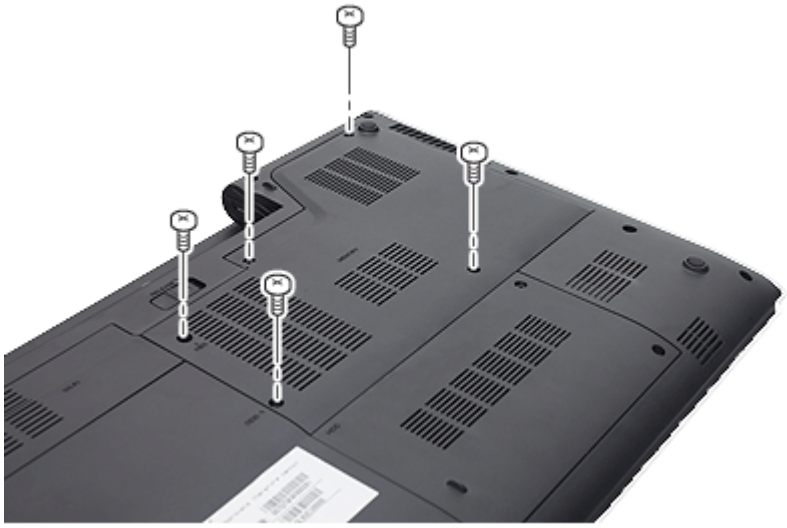

2. Değiştirilecek bellekleri bellek yuvasına yerleştirin.

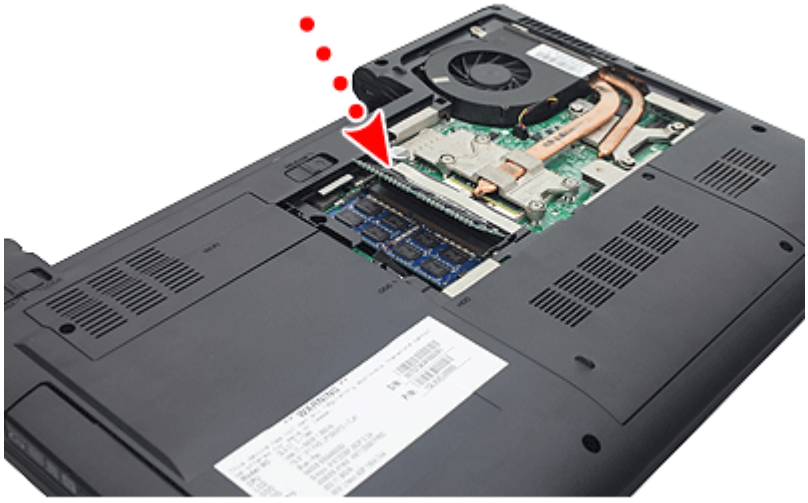

3. Bir "klik" sesi duyuncaya kadar belleği ok yönünde itin.

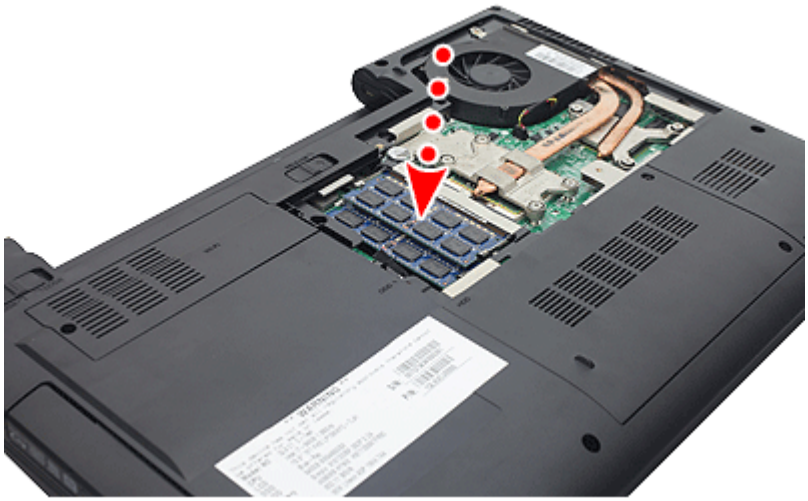

4. Belleği yerleştirdikten sonra, vidaları kullanarak kapağı takın.

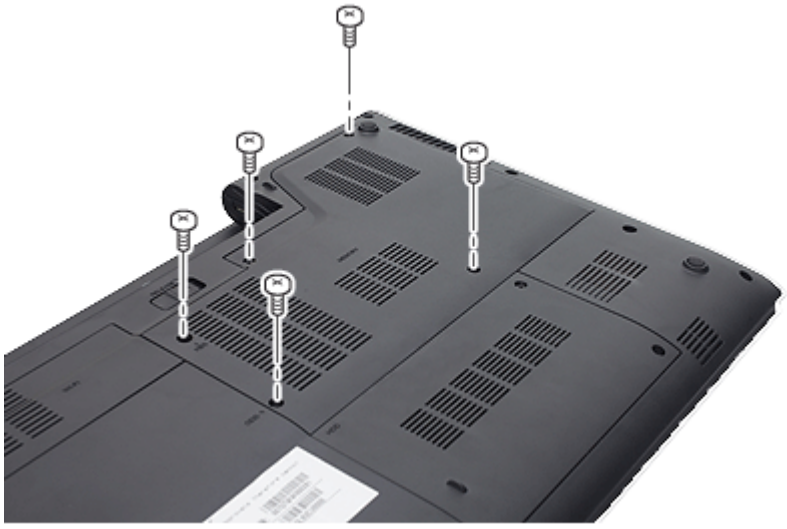

5. Bellek artırıldıktan sonra başlatma sırasında ana bellek kapasitesi ile ilgili bir hata iletisi gösterilmesi durumunda, **F2** tuşuna basın ve ayarları kaydedin.

	• PC kapağını kaldırmadan önce, AC gücünü kapatın ve pil ile çevrebirim aygıtlarını çıkarın. Ardından, kablonun bağlantısını kesin. • Bellek tam olarak kilitleninceye kadar itin. • İkinci kez başlatırken bellek kapasitesini kontrol edin. Bellek kapasitesi doğru değilse, ana belleği tekrar takın.

Dikkat	• sadece LG tarafından üretilen genişletilebilir ana bellek modülü kullanın. Önerilen ürünlerin dışında bir ana bellek modülü kullanılması dizüstü bilgisayarın arızalanmasına sebep olabilir.

Ek

Teknik Özellikler

Kullanılabilir İşlemciler

Intel ®Core™ i7 / i5 / i3 / Intel ®Pentium® işlemciler (L3 önbellek: 3 MB - 8 MB) desteklenir.

Modele göre değişiklik gösteren CPU'ya bağlı olarak L3 önbellek boyutu da farklılık gösterebilir.

Kullanıcı CPU kapasitesini değiştirmemeli veya artırmamalıdır.

Ana Bellek

A510 serisinde iki adet bellek kartı yuvası sağlanır.

Her soket 1024 MB ila 4096 MB'ı destekler ve ana kartın maksimum kapasitesi 8 GB'dır.

Ana bellek yükseltmesi için 2 GB (2048 MB) veya 4 GB (4096 MB) belleği öneriyoruz.

4 GB'lık bellek yalnızca 64 bit işletim sisteminde desteklenir. 32 bit Windows Vista®, Windows® XP ve Windows® 7 4 GB veya daha yüksek belleği desteklemez.

Bellek türleri ve kapasiteler modele göre farklı olabilir. Her iki bellek yuvasını kullanmak istediğiniz zaman, aynı firma tarafından üretilmiş olan belleği kullanmanız gerekir.

İkincil Saklama Cihazları

6.35 cm(2.5 inch) Hard Disc Drive (SATA)

Depolama aygıtının kapasitesi veya sabit disk tipi, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

LCD

39.5 cm(15,6 inç) HD LED (1366 x 768) TFT Renkli LCD

39.5 cm(15,6 inç) HD+ LED (1600 x 900) TFT Renkli LCD

39.5 cm(15,6 inç) Full HD LED (1920 x 1080) 3D Polarize Edici Filtreli TFT Renkli LCD

Bazı modellerde Glare Tipi LCD vardır. Parlak Tip LCD'ler gelişmiş keskinliğe sahip olduğundan, bunlar diğer LCD'lere göre daha parlak biçimde görünebilir. Bu, Parlak Tip LCD'nin bir özelliği olup, ürün tamamen normaldır.

LCD'nin boyutu ve çözünürlük oranı dizüstü bilgisayarın modeline bağlıdır.

Bluetooth / Kablosuz LAN

802.11bgn w/ BT Combo (2x2, 1x1)

Intel Centrino Advanced-N 6200(AGN, 2x2) w/ Discrete BT Module

BT 3.0(w/ Combo Card) or BT 2.1(w/ Intel WLAN)

A510 Serisi Bluetooth 3.0'u destekler. Modele bağlı olarak, Bluetooth + kablosuz LAN kombo modülü tedarik edilmiş olabilir.

Bletooth Bluetooth ve kablosuz LAN'ın aynı anda bağlı olması durumunda, sistem yavaşlayabilir.

Bletooth 3.0cihazını kullanmak için, bağlantı sağlamak istediğiniz cihaz Bluetooth 3.0.

desteklemelidir.

Optional ***Bluetooth opsiyonel bir cihaz olup modele bağlı olarak kullanılamıyor olabilir. Kullanılan Bluetooth, modele bağlı olarak değişiklik gösterebililr.***

Smart Cam

1.3 Megapiksel Smart Cam

Harici I/O Arayüzü

Harici VGA Monitör Portu: 1
HDMI Portu: 1
Mikrofon (stereo): 1
Kulaklık Çıkış Portu: 1
USB 2.0 Portları: 3
e-SATA Portu: 1
Parmak İzi Tanıma Sistemi: 1
Çoklu kart Yuvası: 1
RJ 45 (LAN) Portu: 1

Video

NVIDIA® Geforce® GT 425M w/1024 MB or NVIDIA Geforce 310M w/512 MB with TurboCache 1279 MB - 2559MB

TurboCache - Bu teknoloji, 3D grafikleri gibi büyük grafik verilerini işlerken System Memory'nin bir kısmını aktif olarak kullanır. Kullanılan bellek boyutu Video Memory ve System Memory'nin boyutları ile belirlenir.

If TurboCache teknolojisi Graphics Memory'ye uygulanırsa, System Memory 512 MB'ın 576 MB'ına kadar ve büyük grafik veriler için 4096 MB'ın 2815 MB'ına kadar yer kaplayabilir.

Mobile Intel® GMA HD (Dynamic Video Memory Technology)

DVMT, 3D grafikleri gibi büyük grafik verilerini işlerken sistem belleğinin bir kısmını aktif olarak kullanır. Dolayısıyla, grafik bellek boyutu gerçek grafik bellek boyutunun ve kullanılan bellek miktarının toplamı olarak gösterilmektedir, buna da sistem belleğinin boyutu ile karar verilir.

Yüksek grafik işleme gücü gerektiren uygulamalar (grafik programı, oyun vb.) düzgün çalışmayabilir.

Teknik özellikler model türüne göre farklı olabilir.

Ses

Realtek High Definition Audio Codec (AL269Q)

Yerleşik Stereo Hoparlörler

Gömme mikrofon kullanılırken eş zamanlı hoparlör çıkışı desteklenmez.

LAN

Realtek RTL8111E (Gigabit, 1000 Mbps)

RJ 45 Jakı

Optional ***LAN özellikleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.***

Ağırlık

Tam Kurulum: Yaklaşık 2.7 kg (altı-hücreli pil ile birlikte)
Pil: 310 g (6 hücreli)
Ağırlık açıklamaları model türüne göre farklı olabilir.

Güç Kaynağı ve Ortam

AC Adaptörü (Serbest Voltaj)

Güç Kapasitesi: 65W/90W

Giriş: AC 100 ila 240 V, 1,5 A, 50 / 60 Hz

Çıkış: DC 19 V, 3,42 A (65 W) / DC 19 V, 4,74 A (90 W)

Dikkat: Model için uygun olan değerde ve onaylı AC adaptör kullanın.

Pil (Li-Ion)

Kapasite: 11,1 V

Şarj Etme Süreleri: Şarj Etme Süreleri: Oda sıcaklığında (0 °C - 40 °C) ve güç kapalı - 3 saatten az (Süre model tipine göre değişebilir.)

0 °Caltında şarj edilmez. Yukarıdaki sıcaklıklar pil paketinin dahili sıcaklıklarıdır ve gerçek oda sıcaklığından farklı olabilir.

Çalışma ve Depolama Ortamı.

Çalışma Sıcaklığı: 10 °C - 35 °C

Çalışma Nemi: 20% - 80% RH

Depolama Sıcaklığı: -10 °C - 60 °C

Depolama Nemi: 10% - 80% RH

Güç Tüketimi

Çalışma Koşulları	Yaklaşık olarak 48 W	Sistemde video klipler oynatılıyor.
Bekleme modu (Bekleme durumu)	Yaklaşık 18 W	Ekran Kapalı modunda
Güçten Tasarruf Modu (Uyku Modu)	0,9 W veya altı	S3(Askıda) modunda
Kapalı Modu (Bekleme(kapalı) Modu)	0.5 W veya altı	Sistem kapatılır.

Yukarıda verilen güç tüketim değerleri bataryanın tamamen dolu olduğu göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Çalışma veya bekleme sırasındaki güç tüketimi, sistem üzerinde çalışan programlara ve ürün özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Sistem kapalı olduğunda dahi, fişi takılıysa minimum miktarda güç tüketir. Güç beslemesini tamamen kesmek için, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.